


FICHE TECHNIQUE

SECUMAX OPTICUT N° 436

Technique de sécurité

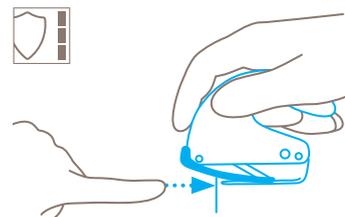

Lame protégée – sécurité maximale

La lame est protégée. Aucun risque pour vous et la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE SÉCURITÉ AVEC LAME PROTÉGÉE EN PERMANENCE, RESSORT EN PLASTIQUE ET PATIN EN MÉTAL.

Référence 436.00

Il glisse sur et à travers la matière. Pour les coupes en tirant.

Vous cherchez à couper aisément les films les plus résistants et les matières synthétiques épaisses ? Le SECUMAX OPTICUT est la solution idéale pour vous. Son patin en métal revêtu de téflon le rend extrêmement résistant à l'abrasion. Le dessous de sa semelle glisse sans résistance. Dans cette configuration, idéal pour une coupe en tirant.

Lame utilisable sur quatre côtés

Avant de changer la lame, vous pouvez la retourner plusieurs fois et ainsi quadrupler sa durée de vie. Avantages : pratique pour vous – économique pour votre entreprise.

Travail ergonomique

Le SECUMAX OPTICUT est particulièrement ergonomique. Vos doigts bénéficient d'un appui ferme et sûr et votre pouce, d'un emplacement concave à l'avant de la poignée. La lame glisse aisément à travers la matière, le confort de coupe est remarquable.

Coupes nettes

Le ressort en plastique intégré devant le tranchant évite l'éventuelle accumulation du film ou de la mousse synthétique à couper. Grâce à ce ressort en plastique, votre main reste à distance de la lame.


Extrêmement robuste

Avec un patin en métal revêtu de téflon, la question de la durée de vie ne se pose pas. L'assemblage du manche et sa fixation avec le patin sont également faits pour durer. Vous profiterez longtemps de cet outil.

Changement de lame simple

Appuyez à l'aide de la languette sur le bouton de changement de lame. Vous pouvez alors pivoter le patin avec la lame intégrée hors du manche. Changez la lame, appuyez à nouveau sur le bouton, ramenez le patin en position initiale, c'est tout !

APPLICATION

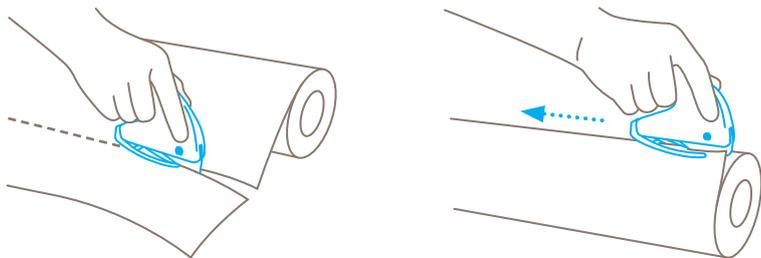

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Changement de lame sans outil



Extrêmement résistant à l'abrasion



Particulièrement ergonomique



Lame utilisable sur quatre côtés



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Espace publicitaire

Principales matières pouvant être coupées



Carton : simple cannelure



Film étirable, thermorétractable



Cerclage plastique



Bandes de films et de papiers



Film caché



Film laminé



Mousse synthétique, polystyrène



Textile

Lame montée



N° 37040

0,40 mm, affûtage large

Lame en option



N° 13730

0,30 mm, inoxydable




N° 83730

0,30 mm, inoxydable, revêtement TiN


CHANGEMENT DE LAME



Relever et tourner la languette vers le bas jusqu'à ce que son extrémité entre en contact avec le bouton de changement de lame.

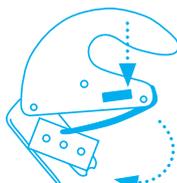

Appuyer sur la languette et, **simultanément**, extraire le pied métallique de la poignée. Retourner ou changer la lame.

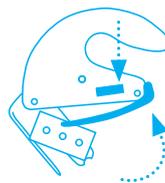

Abaisser à nouveau la languette en repoussant le pied métallique dans le manche jusqu'à ce qu'il **s'enclenche**. Vérifier la bonne mise en place.



Replacer la languette dans sa **position initiale**.



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 436.00	Unité de conditionnement	1 sur carte
Dimensions en mm	112 x 19 x 84,5 mm	Dimensions du carton individuel	110 x 0,8 x 242 mm
Poids du couteau	74,0 g	Poids du carton individuel	91,0 g
Matière de base	Plastique	Code EAN du carton individuel	4002632905858
Profondeur de coupe	7,5 mm	Quantité par suremballage	5 couteaux
		Dimensions du suremballage	120 x 86 x 245 mm
		Poids du suremballage	520,2 g
		Code EAN du suremballage	4002632957178
		Code douanier	82149000

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	15.06.2012
Certificat	Certificat GS N° S 60077225

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.

ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

CONTENEUR

N° 9810




Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL

CONTENEUR

N° 9845

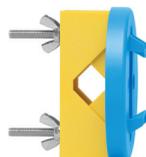

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com