TRÉPIED UNIVERSEL THERMOR

Thermor
Chaleur connectée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Taille du trépied : **50x50x63**
- Évolue pour être **compatible avec les nouveaux chauffe-eau ronds verticaux muraux**
- **Reste compatible avec les gammes actuelles**
  Attention : sur certains diamètres les zones de portance sont réduites (la fixation au mur est obligatoire)
- **Amélioration :** découpes à l'avant du trépied pour permettre le passage des mains lors de la pose du CE

Réf. 900 991

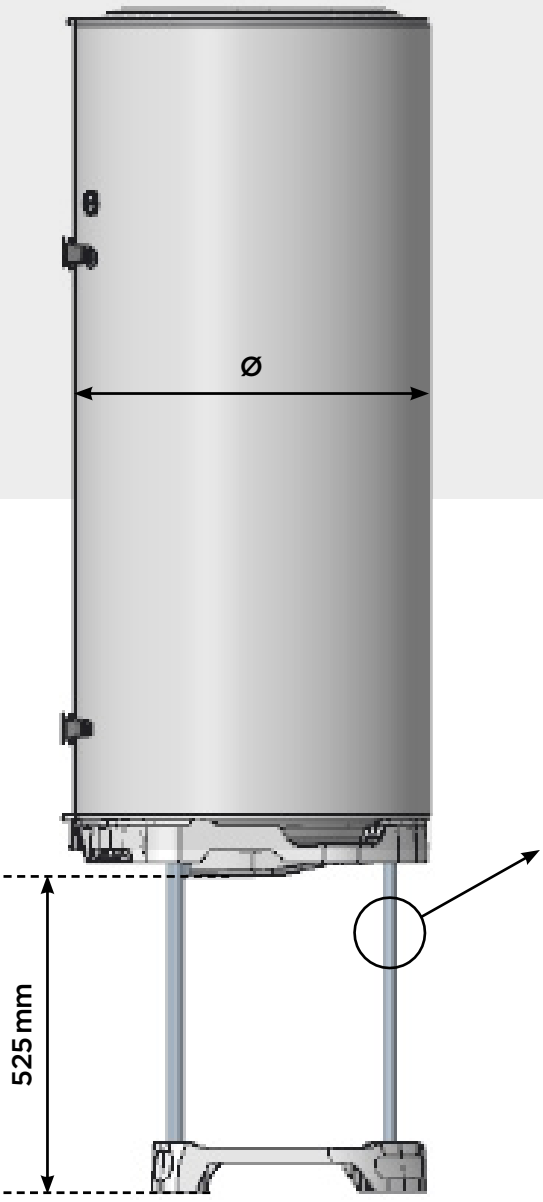

Ø	Modéle	Longueur L à couper *
Étroit (513 mm)	Blindé / Stéatis	Pas de coupe
	Duralis	95 mm
Compact (570 mm)	Blindé / Stéatis	50 mm
	Duralis	70 mm

*Cote à couper pour retrouver les dimensions du trépied de génération précédente.
Attention : toujours s'assurer que la hauteur piquage/sol correspond à la valeur ci-dessous.

Coupe longueur L sur les 4 tubes :

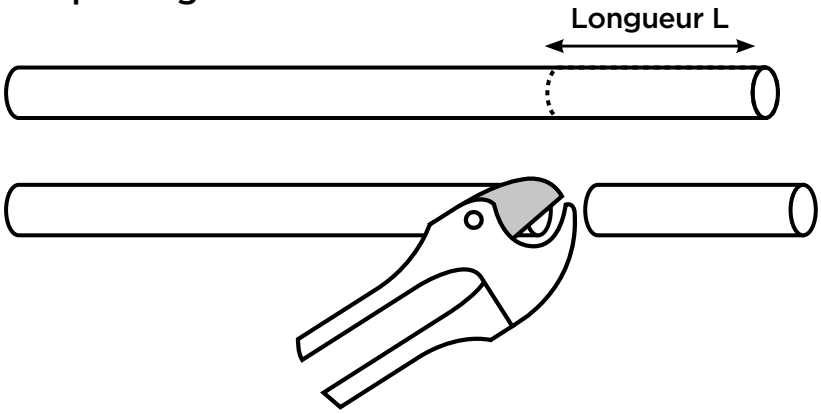

ACCESSOIRES COMPATIBLES

- **Kit pieds stabilisateurs** pour trépied universel (réf. 900 357)
- **Plaque de fixation rapide** (réf. 900 332) (1 pour chauffe-eau jusqu'à 100 L, 2 pour chauffe-eau à partir 150 L)
  Fixation aisée de l'appareil dans les angles ou dans les endroits exigus

EFIL WWW.EFIL.FR / 20210329

TRÉPIED UNIVERSEL THERMOR

Thermor
Chaleur connectée

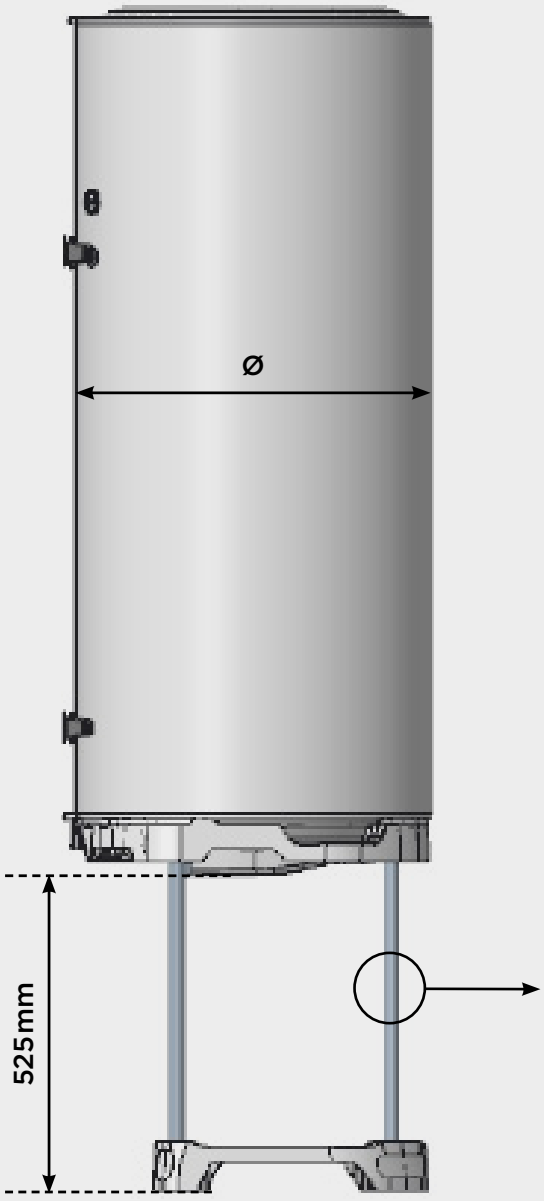

Dans le cas du remplacement d'un chauffe-eau de même marque et de même capacité, si vous souhaitez retrouver les dimensions du trépied de génération précédente, il sera nécessaire de recouper le nouveau trépied.

1 **Vérifier la hauteur piquage/sol :** elle doit correspondre à la valeur sur le schéma ci-dessous (525 mm)

2 **Se référer au tableau ci-dessous** pour la découpe des pieds du trépied

Ø	Modéle	Longueur L à couper *
Étroit (513 mm)	Blindé / Stéatis	Pas de coupe
	Duralis	95 mm
Compact (570 mm)	Blindé / Stéatis	50 mm
	Duralis	70 mm

Attention : toujours s'assurer que la hauteur piquage/sol correspond à la valeur ci-dessus.

3 **Couper la longueur indiquée** sur les 4 pieds à l'aide d'un outil adapté

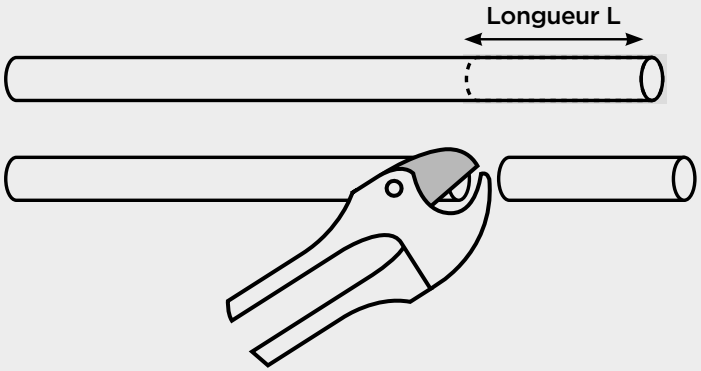

Réf. 900 991

LES RÈGLES ESSENTIELLES À RESPECTER :

- Il est toujours obligatoire de **fixer le chauffe-eau au mur** pour assurer sa stabilité.
- **Laisser un espace libre de 400 mm au-dessous du capot** pour l'éventuelle maintenance de l'élément.

EFIL WWW.EFIL.FR / 20210342