

WX 3200 ES [CONN]



Des groupes électrogènes portables Pramac avec un démarrage rapide pour vos chantiers et autres travaux. Une gamme complète, pour trouver la meilleure solution correspondant à vos besoins d'alimentation. Lorsque vous ne vous en servez pas, votre groupe électrogène portable Pramac peut être utilisé pour l'alimentation d'urgence de certains appareils lors d'une panne de courant.

CARACTÉRISTIQUES

- Un moteur OHV qui fournit une puissance constante pour de multiples applications
- Carburant : essence
- Système de démarrage : Électrique (avec batterie)
- Arrêt automatique lors d'un niveau d'huile bas pour protéger le moteur de tout dommage
- Bouteille d'huile moteur fourni pour le 1er démarrage
- Indicateur digital pour planifier l'entretien / maintenance moteur
- Jauge carburant
- Indications de démarrage rapides et pratiques pour l'utilisateur (étiquettes)
- AVR Régulation Automatique de la Tension
- Kit brouette intégré pour faciliter le transport
- Prise CONN pour AMF
- Option : Coffret automatique de secours (AMF)



PERFORMANCE

Fréquence	Hz	50
Tension	V	230
Phases		1
Puissance Max.	watt	2850
Puissance Nominale	watt	2450



Motorisation		
Marque	Pramac	
Type	OHV	
Émissions des gaz d'échappement	Stage V	
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	3000
Carburant	Essence	
Système de démarrage	Électrique (+Manuel)	
Capacité d'huile	l	0.6
Sécurité manque d'huile	✓	

Alternateur		
Système de régulation de tension	AVR	

Dimensions et poids		
Longueur	(L) mm	680
Largeur	(W) mm	602
Hauteur	(H) mm	523
Poids sec	kg	49
Dimensions du carton (lxLxh)	mm	685x505x520

Autonomie		
Capacité du réservoir		17
Consommation de carburant à 50%	l/h	1.04
Autonomie à 50%	h	16.3

Niveau sonore		
Puissance sonore garantie (LWA)	dBA	93
Niveau de pression sonore à 7 m	dBA	65

PANNEAU DE CONTRÔLE

Panneau de contrôle intégré au groupe électrogène avec commandes, équipements, protections et prises.

COMMANDES :

- Clé de démarrage: ARRÊT - DÉMARRAGE - FONCTIONNEMENT
- Prise connecteur CONN pour AMF/RSS (accessoires en option)
- Starter

INSTRUMENTATION :

- Voltmètre
- Fréquencemètre
- Compteur horaire
- Jauge carburant

PROTECTIONS :


- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile

PRISE :

- Prise CONN pour AMF

PRISES

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

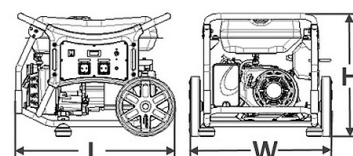

ACCESSORIES CONTROL PANEL

ATS – Inverseur de source automatique

Avec l'inverseur de source automatique, vous pouvez facilement connecter votre groupe électrogène au réseau électrique et ainsi continuer vos activités même en cas de coupure de courant.

Équipement :

- Unité de contrôle
- Contacteur avec interbloc
- Sélecteur : AUTO / MANUEL pour un démarrage manuel ou électrique selon les besoins
- Bouton d'arrêt d'urgence pour stopper le groupe électrogène
- Batterie chargée
- Câblage 5 mètres (avec prise CONN)

Différents voyants lumineux :

- Pour détecter le réseau externe
- Pour savoir si le courant vient du réseau électrique ou du groupe électrogène
- Pour indiquer que la batterie est chargée et en veille, de sorte qu'elle soit toujours prête à fonctionner lors du démarrage du groupe électrogène
- Pour indiquer un problème, le groupe électrogène ne démarre pas

Nous vous recommandons fortement de faire installer votre ATS par un professionnel.

DIMENSIONS PANEL

Largeur	(W) mm	410
Hauteur	(H) mm	310
Profondeur	(D) mm	180
Poids	kg	7

