Pour commander les distributeurs

VQC 1 1 0 0 – 5 1

Série VQC1000 — Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ

Ⓐ Action

1	5/2 monostable	Note) A	Distributeur 2x3/2, 4 voies
2	5/2 bistable (Métal)	Note) B	Distributeur 2x3/2, 4 voies
	5/2 bistable (Élastique)	Note) C	Distributeur 2x3/2, 4 voies
3	5/3 centre fermé		
4	5/3 centre ouvert		
5	5/3 centre sous pression		

Note) Joint élastique uniquement

Ⓑ Joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

Ⓒ Fonction

—	Standard (0.4 W)
B	Temps de réponse rapide type (0.95 W)
K Note 2)	Modèle haute pression (1.0 MPa, 0.95 W)
N Note 3)	Commun négatif
R Note 4)	Pilote externe

Note 1) Quand deux symboles ou plus sont spécifiés, indiquez- les dans l'ordre alphabétique.
Cependant notez qu'il n'est pas possible de combiner "B" et "K".
Note 2) Joint métallique uniquement
Note 3) Lorsque "-COM." est spécifié sur l'unité SI, sélectionnez et montez le distributeur de commun négatif.
Note 4) Le modèle 2x3/2 n'est pas compatible.

Ⓓ Tension de la bobine

5 Note)	24 VDC
6	12 VDC

Note) 24 VDC n'est disponible qu'avec le kit S.

Ⓔ Indicateur lumineux / protection de surtension transitoire

–	Oui
E Note 1,2)	Aucun

Note 1) N'est pas applicable avec le kit S.
Note 2) La combinaison de la « fonction N (commun négatif) » et « E » n'est pas disponible.
E n'ayant pas de polarité, il peut également être utilisé en tant que commun négatif. La sélection de la « fonction N » n'est pas requise.

Ⓕ Commande manuelle

—: Modèle à poussoir non-verrouillable (outil requis)



B: Modèle verrouillable (outil requis)



C: Modèle verrouillable (manuel)

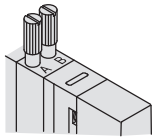

D: Modèle à verrouillage coulissant (manuel)

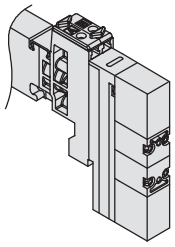

Pour commander l'ensemble de l'embase

Exemple

Alimentation de l'embase avec connecteur M12

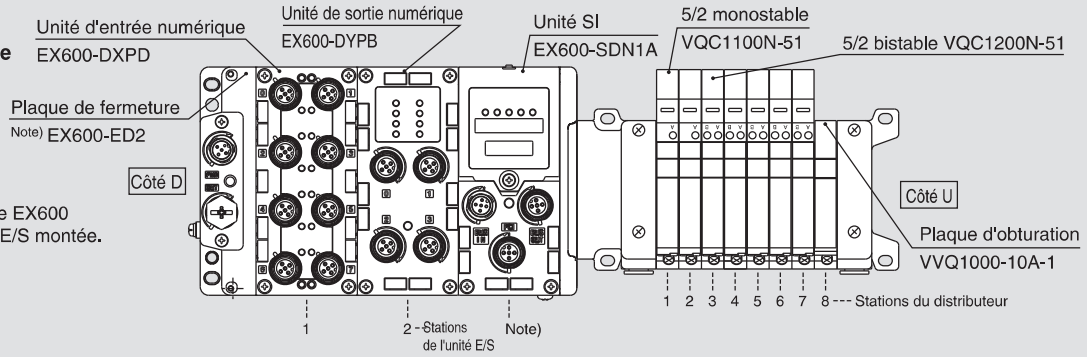

Reportez-vous au catalogue EX600 pour la référence de l'unité E/S montée.
- Unité d'entrée
- Unité de sortie

Kit bus de terrain

VV5QC11-08C6SD6Q2N2	**1 jeu**	**Référence de l'embase**
* **VQC1100N-51**	**2 jeux**	**Référence du distributeur (stations 1 à 2)**
* **VQC1200N-51**	**5 jeux**	**Référence du distributeur (stations 3 à 7)**
* **VVQ1000-10A-1**	**1 jeu**	**Référence de la plaque d'obturation (station 8)**
* **EX600-DXPD**	**1 jeu**	**Référence de l'unité E/S (station 1)**
* **EX600-DYPB**	**1 jeu**	**Référence de l'unité E/S (station 2)**

Placez-les dans l'ordre à commencer par la première station sur le côté D.
Lorsque les références sont compliquées, utilisez la fiche technique de l'embase.

Placez-les dans l'ordre à commencer par la première station sur le côté D.
Lorsque les références sont compliquées, utilisez la fiche technique de l'embase.

L'astérisque symbolise le module.
Ajoutez-le devant la référence de l'électrodistributeur, etc.

Note) N'entrez pas la référence de l'unité SI avec la référence de la plaque de fermeture.