




EasySwitch

SOLUTION DE DÉPANNAGE

EasySwitch vous permet de bénéficier d'une douche toutes les 35 minutes*

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

DESCRIPTION

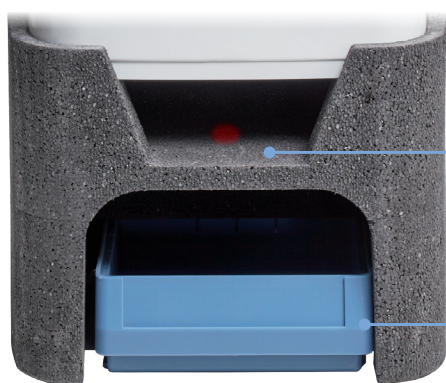

Voyant témoin

VOYANT ROUGE

L'eau est en cours de chauffe

VOYANT VERT

Votre douche est prête

Bac de récupération d'eau

1 - UTILISATION



Videz le bac de récupération de l'eau de dilatation de la chauffe une à deux fois par jour en fonction de votre utilisation.

- Ne laissez jamais le bac déborder.
- Pour votre confort et afin de disposer d'eau chaude tout au long de la journée, veuillez alimenter le produit en mode permanent, et non en heure creuse.

2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas s'appuyer sur le produit.
- Ne rien poser sur le produit.
- Ne pas le poser sur un sol avec une pente.
- Ne pas déplacer le produit, une fois installé par le professionnel.
- Ne pas manipuler le câble électrique.
- Ne pas mouiller le produit.

* Douche de 3 minutes, à un débit de 10 litres/minute, avec un pommeau de douche standard)