


1. Disposition de l'interface

Élément	Description
A	Fente pour carte SD
B	Voyant d'alimentation
C	Voyant de communication (avec le serveur)
D	Voyant de communication (avec micro-onduleur)
E	Voyant d'alarme
F	Antenne Wi-Fi
G	RS485
H	Port DRM (Australie/Nouvelle-Zélande uniquement)
I	Port Ethernet
J	Port USB
K	Bouton de réinitialisation
L	Port d'alimentation
M	Antenne

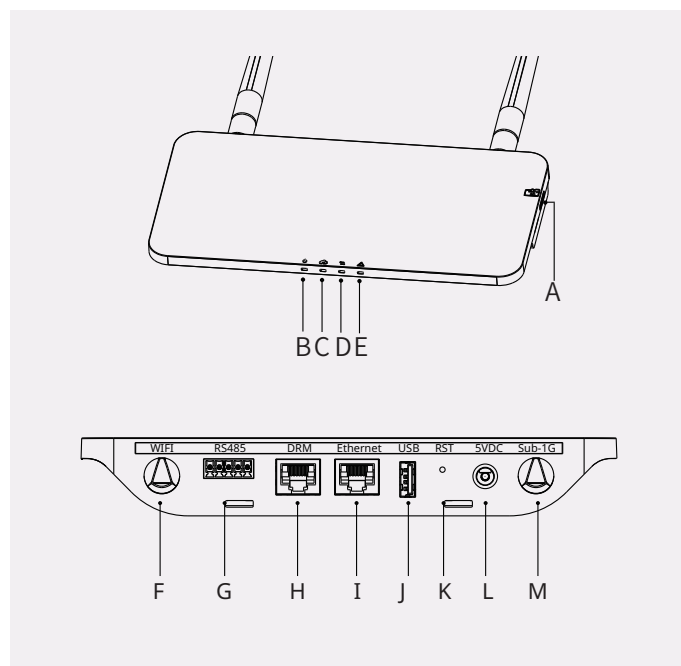

2. Préparation

A) Après la création de votre compte installateur par votre distributeur, téléchargez l'application Bourgeois Instal.



B) Vérifiez que la boîte contient les éléments suivants :


- Horus Pro 2.0 S (avec deux antennes)
- Adaptateur
- Support de fixation
- Fiche à 5 broches

C) Choisissez le mode de connexion à Internet et préparez les éléments suivants si nécessaire :

- Pour le Ethernet: Un câble ethernet
- Pour le Wi-Fi: Téléchargez l'application de l'installateur Bourgeois Instal.

C) Procédure d'installation

A) Sortez le Horus Pro 2.0 S de sa boîte, vérifiez et serrez l'antenne.

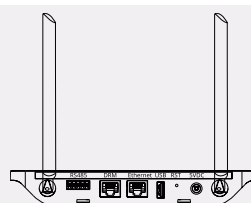

B) Choisir un lieu d'installation


- Installez au plus proche des micro-onduleurs pour augmenter la puissance du signal.
- Installez le près du centre du réseau photovoltaïque.
- Installez le à au moins 0,5 m au-dessus du sol et à plus de 0,8 m du coin du mur.

Remarque : Pour éviter toute atténuation du signal, veuillez ne pas installer le boîtier au-dessus d'une surface métallique ou en béton.

C) Choisissez la méthode d'installation.

Option 1 : monter le Horus Pro 2.0 S sur le mur


- Montez le support sur le mur. Choisissez au moins deux trous de vis (un de chaque côté) pour fixer le support (les vis M4 doivent être préparées par l'installateur).



- Enclenchez le boîtier à la partie supérieure du support.



- Enclenchez le boîtier à la partie inférieure du support jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Veillez à ce que les antennes soient perpendiculaires par rapport au mur.



Option 2 : placez le Horus Pro 2.0 S sur une table


- Assurez-vous que les antennes sont perpendiculaires par rapport à la table.



D) Branchez l'adaptateur pour mettre le Horus Pro 2.0 S sous tension.

E) Configuration en ligne.


- Utilisez le smartphone/la tablette, ouvrez l'application d'installation et connectez-vous. Cliquez sur « O&M » au bas de la page, puis sur « Configuration réseau ». Et terminez la configuration WiFi;
- Connectez le routeur au port Ethernet de l'Horus Pro 2.0 S à l'aide d'un câble réseau. Utilisez le smartphone/la tablette, ouvrez l'application d'installation et connectez-vous. Cliquez sur « O&M » au bas de la page, puis sur « Configuration réseau ».

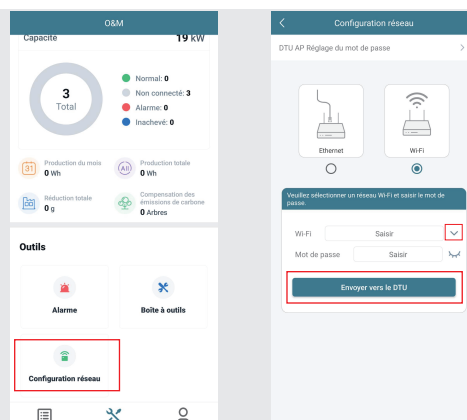


F) Remplir la matrice d'installation

Veillez remplir la matrice d'installation.

- A) Décollez l'étiquette du numéro de série (indiquée ci-dessous) du boîtier et placez-la sur la matrice d'installation.

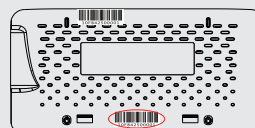

- B) Remplissez les informations système de la matrice d'installation comme suit.

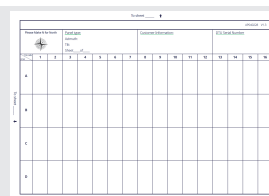

5. Configuration en ligne

Veillez terminer la création du compte en ligne pour terminer l'installation de la Horus Pro 2.0 S (vous pouvez vous référer au « Guide d'installation rapide pour l'enregistrement en ligne » pour les étapes détaillées de création du compte).

Remarque : Pour plus de détails sur les paramètres concernant l'assistant d'installation locale, veuillez vous procurer le guide d'utilisation correspondant auprès de votre distributeur.

6. Attention



Attention

- Seul un personnel qualifié peut installer ou remplacer le Horus Pro 2.0 S.
- N'essayez pas de réparer le Horus Pro 2.0 S car il contient des pièces qui ne sont pas utilisables par les utilisateurs. Si le Horus Pro 2.0 S tombe en panne, veuillez contacter votre distributeur pour la maintenance. Ouvrir le Horus Pro 2.0 S sans autorisation annulera la garantie.

Les informations sur le produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. (Veuillez télécharger les manuels de référence à l'adresse www.bourgeoisglobal.fr)