

FR Mode d'emploi

Lampe LED rechargeable HL 400 AC

Attention : veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Utilisez toujours la version actuelle. Vous la trouverez sur notre site web.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez respecter les consignes de sécurité générales jointes au produit, Vous les trouverez également sur service.brennenstuhl.com.

La source lumineuse n'est pas remplaçable ; si elle perd sa fonction, le luminaire complet doit être mis au rebut.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection :	III
Indice de protection/résistance aux chocs :	IP20, IK07
Température de fonctionnement :	5°C à +45°C
Température de stockage :	-10°C à +40°C

Type	HL 400 AC
Type de batterie / (V/mAh)	14500 / Li-Ion 3,7 V/800 mAh
Connecteur d'entrée de charge	USB C
Entrée de charge (V/A)	5 V/1 A
Durée de charge (h)	~ 2,5
Poids (kg)	0,1
Dimensions (mm)	20,5 x 37 x 290

MISE EN SERVICE


Les différentes fonctions du luminaire sont commandées en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur.

- 1x pression Spot
- 2x pression Source lumineuse principale (longue rangée de LED)
- 3x pression Source lumineuse secondaire (courte rangée de LED)
- 4x pression Source lumineuse principale et source lumineuse secondaire (360°)
- 5x pression éteint la lampe

Si un niveau de commutation reste inchangé pendant plus de 5 secondes, une nouvelle pression entraîne toujours l'état «arrêt».

Le crochet peut être déverrouillé en appuyant sur le côté (côté du panneau LED) (voir le guide de démarrage rapide). Une nouvelle pression sur les éléments verrouille automatiquement le crochet.

La lampe à main dispose de trois aimants. Deux se trouvent sur le côté pour permettre une fixation latérale sur des objets métalliques, un troisième aimant se trouve sur la partie inférieure de la lampe portable.

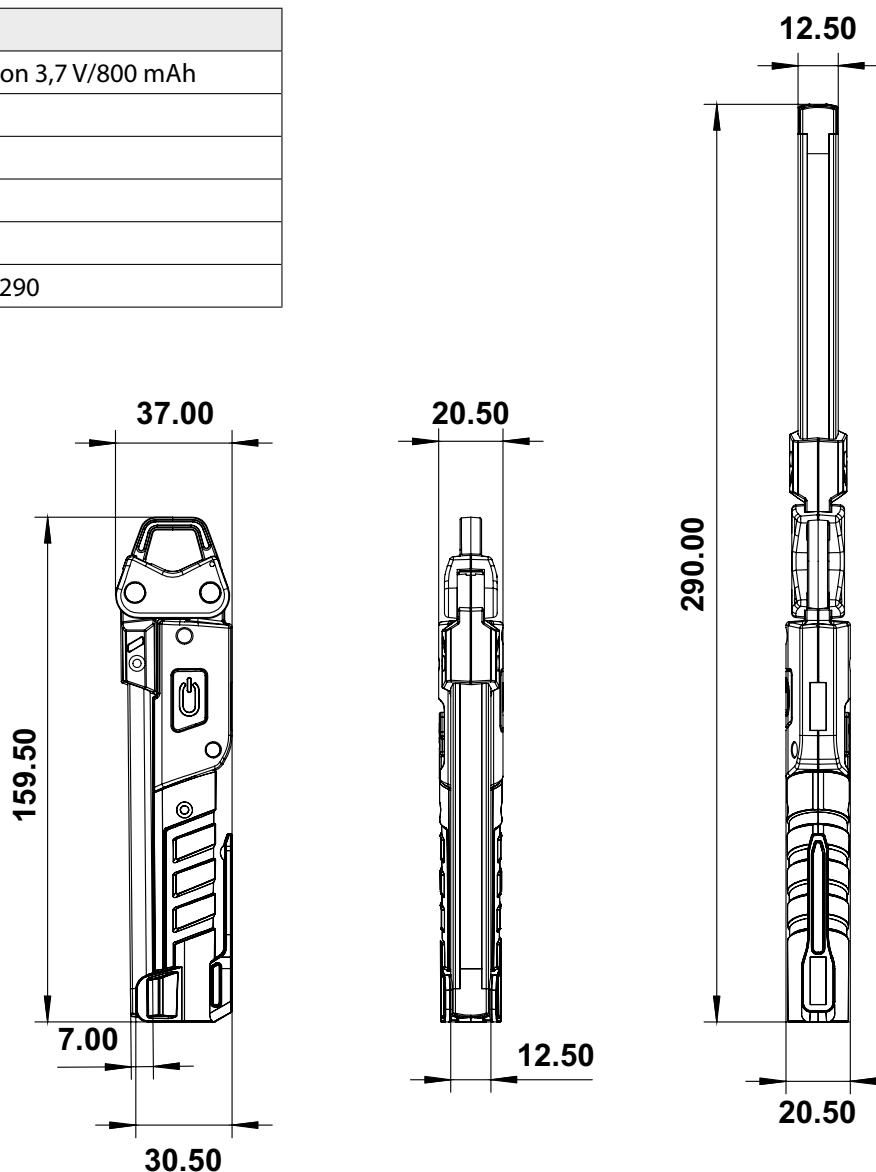

RECHARGER LA BATTERIE

1. Pour garantir un fonctionnement optimal, nous recommandons de décharger complètement la batterie une fois lors de la première utilisation et de la recharger entièrement.
2. Un voyant de contrôle de l'accu clignotant symbolise le chargement de la lampe portative.
Si le voyant de contrôle de l'accu vert est allumé en continu, l'accu est complètement chargé.
3. La prise de charge se trouve sous le capuchon sur le côté de la lampe portative.
4. L'indicateur d'état de la batterie (voir description ci-dessus) permet de connaître l'état de charge de la batterie.
5. En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie environ tous les 3 mois afin de garantir une longue durée de vie de la batterie.
6. Après la recharge, refermer impérativement la prise de charge avec le capuchon.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Lampe portative, Dragonne, Câble USB

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

UK
CA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA

La déclaration de conformité est déposée auprès du fabricant.

ÉLIMINATION

 **Éliminer les appareils électriques dans le respect de l'environnement ! Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !**

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Pour connaître les possibilités d'élimination de l'appareil usagé, contactez votre administration communale ou municipale.

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter la section Service/FAQ`s de notre site www.brennenstuhl.com.