

ES600 ES700 ES800

Robotic pool cleaner



- EN** USER MANUAL FOR THE POOL ROBOT / **2**
- DE** BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR
DEN AUTOMATISCHEN BODENSAUGER / **8**
- FR** MISE EN MARCHÉ DE VOTRE ROBOT
NETTOYEUR DE PISCINE / **14**
- IT** FUNCIONAMIENTO DEL ROBOT
LIMPIADOR DE PISCINA / **20**
- ES** MANUALE DI ISTRUZIONI / **26**
- PT** INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO / **32**
- NL** UW ZWEMBADREINIGINGSROBOT STARTEN / **38**



Bienvenue dans le Manuel d'Utilisateur du Robot de Piscine Essential-Line (ES1500)

Merci de votre confiance en un produit BWT !

Nous vous remercions d'avoir choisi un robot de piscine de la gamme ES-Line. Votre appareil a été conçu pour assurer un nettoyage efficace et pratique de votre piscine.

BWT Home App

Téléchargez l'application BWT Home pour prendre le contrôle total de votre robot de piscine et accéder à des fonctionnalités avancées. [Lien vers l'application/référence à BWT Home App].

Contenu du colis

Dans la boîte, vous trouverez :

- 1x Robot de piscine (ES1500)
- 1x Boîtier de commande/Bloc d'alimentation
- 1x Câble d'alimentation
- 2x Paniers filtrants (ES1500)
- 1x Guide de démarrage rapide
- 1x Chariot de transport (Caddy)
- Veuillez vérifier attentivement le contenu et contacter le service client de BWT ou un partenaire BWT si une pièce manque ou est endommagée.

FR

Présentation du système

Le robot de piscine nettoie le fond et les parois de la piscine en collectant la saleté et les débris dans son filtre. Ce manuel explique comment utiliser le robot, y compris le nettoyage, l'entretien et le stockage.

Utilisation du robot de piscine

Une fois placé dans la piscine et activé, le robot suit un programme de nettoyage prédéfini, se déplaçant de manière systématique sur le fond et les parois. Une fois le cycle terminé, il reste inactif au fond de la piscine et l'alimentation est automatiquement coupée.

Remarques :

- Il n'est pas recommandé d'arrêter le robot avant la fin du cycle de nettoyage.
- Le robot grimpe sur les parois à intervalles programmés. Sa capacité à monter les marches dépend de leur géométrie et de leur matériau.

Conditions de fonctionnement

Le robot de piscine est conçu uniquement pour une utilisation dans des piscines résidentielles, sous les conditions suivantes :

Température de l'eau : 13°C – 35°C

• **Niveau de pH :** 7,2 – 7,6

• **Niveau de chlore :** selon les recommandations du fabricant de la piscine (recommandé : 2-4 ppm)

▲ **Avis important :** Le non-respect de ces conditions peut affecter les performances du robot.

Nous vous souhaitons une excellente expérience avec votre nouveau robot de piscine !

Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez visiter notre site web ou contacter notre service client.



Operation

Placement de l'Alimentation Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, placez l'unité d'alimentation à au moins 3,6 mètres (11,8 pieds) de la piscine et à au moins 12 cm du sol.

▲ **Important:** L'alimentation n'est pas résistante à l'eau. Gardez-la éloignée de l'eau et de la lumière directe du soleil pour éviter tout dommage.

Pour libérer le câble flottant, appuyez sur le clip en plastique des attaches. Utilisez uniquement la longueur de câble nécessaire dans l'eau et gardez l'excédent soigneusement enroulé près de l'alimentation.

Préparation du Robot Nettoyeur

Avant de placer le robot dans la piscine, assurez-vous que :

- Personne ne se trouve dans la piscine.
- Les filtres sont propres.
- L'eau de la piscine répond aux conditions requises (voir « Conditions de Fonctionnement »).

Mise en Place du Robot dans la Piscine

1. Déroulez le câble flottant en vous assurant qu'il n'y a pas de nœuds.
2. Ajustez la longueur du câble à la diagonale de la piscine + 2 mètres supplémentaires.
3. Branchez le câble flottant sur la prise de l'alimentation.
4. Gardez l'excédent de câble hors de la piscine et enroulé près de l'alimentation.
5. (Les brosses en PVA du ES1500 doivent être immergées dans l'eau pendant 10 à 30 minutes avant utilisation. Cela permet aux brosses de s'assouplir et d'assurer une adhérence optimale.

Astuce : Placez le robot (ou simplement les brosses) directement dans l'eau et attendez qu'elles soient bien imbibées. Elles doivent être molles et spongieuses avant de démarrer. Si votre ES1500 est équipé de brosses en PVC, passez directement au point 6.)

6. Placez doucement le robot dans la piscine et laissez-le couler jusqu'au fond.

▲ **Attention:** Ne démarrez pas le robot avant qu'il ne soit bien stabilisé au fond de la piscine. Le faire fonctionner hors de l'eau pourrait l'endommager immédiatement et annuler la


garantie.

Démarrage du Robot Nettoyeur

1. Branchez l'alimentation à une prise murale.
2. Le bouton Marche/Arrêt s'allume, et le robot démarre son cycle de nettoyage.
3. Si l'alimentation est déjà branchée, le bouton clignote en mode veille.
4. Appuyez sur le bouton pour basculer entre Marche et Veille.

Remarque : Si votre modèle dispose d'un indicateur de filtre plein, nettoyez le filtre avant de replacer le robot dans la piscine.

En suivant ces étapes, vous garantissez des performances optimales et une longue durée de vie à votre robot de piscine.

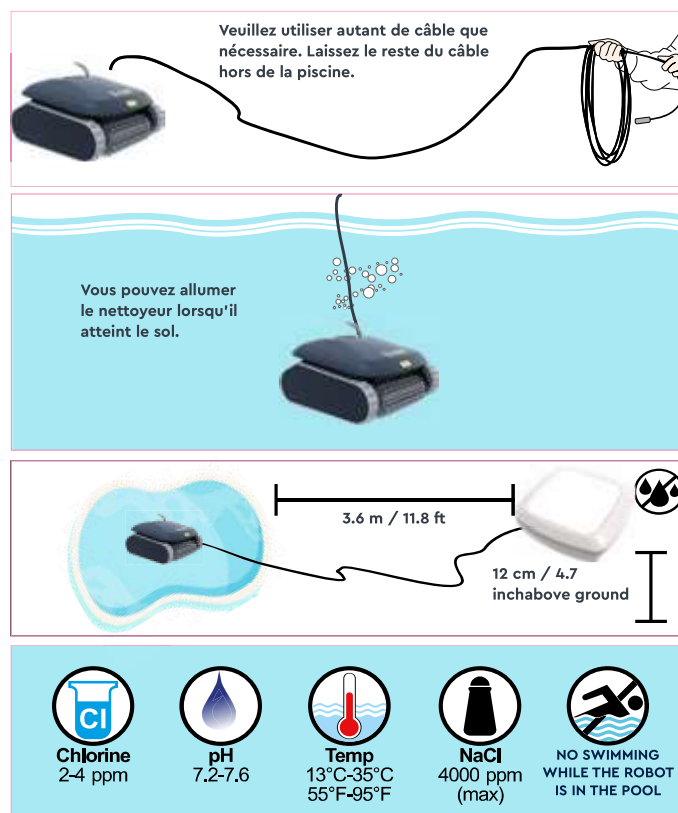

FR

Cycle de nettoyage

Pendant le **cycle de nettoyage**, le robot de piscine se déplace **systématiquement sur le fond du bassin**, collectant saletés et débris. Il change **automatiquement de direction et de rotation** selon le programme sélectionné.

Toutes les quelques minutes, il **grimpe sur les parois de la piscine**, conformément à son système interne.

Remarque : Le robot **peut faire de courtes pauses** pendant son fonctionnement. Cela fait **partie de son cycle normal** et n'indique **aucun dysfonctionnement**.

Arrêter le Robot Nettoyeur

À la fin d'un **cycle de nettoyage**, le robot passe automatiquement en **mode veille**, et le **bouton Marche/Arrêt** se met à clignoter.

Pour arrêter manuellement le robot pendant un cycle :

1. Appuyez une fois sur le **bouton Marche/Arrêt**.
2. Le bouton **clignotera**, indiquant que le robot est maintenant en mode veille.

Retrait du robot de la piscine

1. Débranchez le **câble flottant de l'alimentation électrique**.
 2. Tirez délicatement sur le **câble flottant** jusqu'à ce que le robot soit à portée de main.
 3. Utilisez la **poignée** pour sortir le robot de l'eau.
- ▲ **Attention** : Ne **soulevez jamais** le robot par le câble flottant, cela pourrait l'endommager.

Alimentation Électrique et Commandes

L'**unité d'alimentation** est reliée au robot via le **câble flottant** et fournit une **alimentation basse tension et des commandes** via sa sortie. Elle fonctionne en **courant alternatif (AC)** et dispose d'un **panneau de commande** avec les indicateurs suivants :

- **Bouton Marche/Arrêt** – Allume ou éteint l'appareil.
- **Indicateur de filtre plein** – Avertit lorsque le filtre doit être nettoyé (disponible sur certains modèles).
- **Indicateur Bluetooth** – Affiche l'état de connexion sur les modèles compatibles.

En suivant ces instructions, vous garantisiez le meilleur fonctionnement et la durabilité de votre robot nettoyeur de piscine.

Power Supply



Nettoyage des filtres

Pour garantir des performances optimales, les filtres doivent être **nettoyés après chaque cycle de nettoyage**. Suivez ces étapes :

1. Appuyez sur le **bouton de déverrouillage** pour ouvrir le couvercle.
2. Retirez délicatement le(s) **filtre(s)** de l'appareil.
3. Rincez l'**extérieur** du filtre avec de l'eau propre.
4. Pulvérisez de l'eau sur l'**intérieur** du filtre pour éliminer toute saleté et débris.
5. Remettez le(s) **filtre(s) propre(s)** en place et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.

Stockage du robot de piscine

Pour prolonger la **durée de vie** de votre robot nettoyeur, suivez ces instructions de stockage :

1. Débranchez le **cordon d'alimentation** de la prise murale.
2. Déconnectez le **câble flottant** de l'unité d'alimentation.
3. Gardez l'**alimentation électrique au sec** et éloignée de l'eau.
4. **Démêlez** et enroulez légèrement le câble flottant pour éviter les nœuds.
5. Rincez l'**intérieur et l'extérieur** du robot avec de l'eau propre.
6. Laissez l'appareil **sécher complètement** avant de le ranger.
7. **Enroulez délicatement** le câble flottant et placez-le sur le robot.

8. Stockez **tous les composants** dans un **endroit sec et fermé** pour éviter les dommages.

▲ **Attention** : Un **stockage dans un environnement humide** ou non protégé peut entraîner des dommages.


Vérification et nettoyage de l'hélice de sortie d'eau

Pour **garantir une efficacité optimale**, inspectez et nettoyez **régulièrement l'hélice de sortie d'eau** pour enlever les cheveux, la saleté et les débris :

1. Dévissez le **verrou de sortie**, qui maintient le couvercle.
2. Retirez délicatement le **couvercle de sortie d'eau**.
3. Retirez **tous les débris et cheveux** de l'hélice.
4. Remettez le **couvercle en place** et sécurisez le verrou.

▲ **Remarque** : Selon le modèle, l'appareil peut être équipé d'un **filtre simple ou double**.

Un entretien régulier garantit que votre robot nettoyeur fonctionne **à des performances optimales et dure longtemps**.

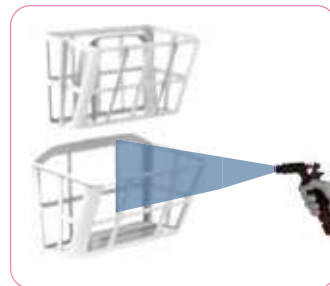

FR



Guide de dépannage

▲ Avertissements de sécurité importants

- Ne restez pas dans la piscine lorsque le robot nettoyeur est en fonctionnement.
- Retirez tous les objets de la piscine avant de démarrer le nettoyeur.
- Ne laissez pas le nettoyeur dans la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Connectez toujours l'alimentation via **un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)** (États-Unis) ou un **dispositif de courant résiduel (RCD)** (Europe) avec une protection maximale de 30 mA.
- Assurez-vous que la connexion électrique respecte les normes locales et nationales.
- Remplacez les pièces uniquement par des **composants d'origine** provenant d'un centre de service autorisé BWT.
- Gardez le nettoyeur hors de portée des enfants.
- Ne faites pas fonctionner le nettoyeur si des **floculants liquides ou des clarificateurs** ont été ajoutés à l'eau de la piscine, car ces substances peuvent obstruer et endommager les filtres.

Problèmes courants et solutions

Le nettoyeur ne s'allume pas

Causes possibles et solutions :

■ Pas d'alimentation dans la prise

1. Débranchez le nettoyeur de l'alimentation.
 2. Débranchez l'alimentation de la prise murale, attendez 30 secondes et rebranchez.
 3. Allumez l'alimentation. Si le nettoyeur ne démarre pas, essayez une autre prise.
- ##### ■ Obstacle dans le système de traction
4. Vérifiez les courroies de transmission pour détecter des obstructions ou des débris.
 5. Retirez tous les objets bloquant le système de

traction.

■ Hélice endommagée ou obstruée par des cheveux

6. Dévissez le verrouillage de sortie situé sur l'ouverture supérieure.
7. Vérifiez si l'hélice est cassée ou obstruée et nettoyez-la si nécessaire.

Le nettoyeur se déplace mais ne pompe pas l'eau

Causes possibles et solutions :

■ Filtres sales

1. Retirez et nettoyez soigneusement les filtres.
- ##### ■ Hélice bloquée ou endommagée
2. Dévissez le verrouillage de sortie de l'ouverture supérieure.
 3. Vérifiez l'hélice pour détecter des dommages ou des débris et nettoyez si nécessaire.

Le nettoyeur pompe de l'eau mais ne se déplace pas

Causes possibles et solutions :

■ Obstacle dans le système de traction

1. Vérifiez les courroies de traction pour des débris emmêlés.
2. Retirez les obstructions.

Le nettoyeur démarre puis s'éteint après un court moment

Causes possibles et solutions :

■ Filtres sales

1. Retirez et nettoyez les filtres.
 2. Redémarrez le nettoyeur.
- ##### ■ Hélice bloquée ou endommagée
3. Dévissez le verrouillage de sortie de l'ouverture supérieure.
 4. Vérifiez l'hélice pour débris ou dommages et

nettoyez-la si nécessaire.

- **Obstacle dans le système de traction**

5. Vérifiez les courroies de traction pour toute obstruction.
6. Retirez les débris si nécessaire.

Le nettoyeur ne ramasse pas les salissures

Causes possibles et solutions :

- **Filtres obstrués ou endommagés**

1. Retirez et nettoyez les filtres.
2. Inspectez les filtres pour vérifier qu'ils ne sont pas percés; si endommagés, remplacez-les.

- **Hélice bloquée ou endommagée**

3. Dévissez le verrouillage de sortie de l'ouverture supérieure.
4. Inspectez l'hélice et nettoyez ou remplacez-la si nécessaire.

Le nettoyeur ne couvre pas toute la piscine

Causes possibles et solutions :

- **Filtres obstrués**

1. Retirez et nettoyez les filtres.

- **Longueur de câble insuffisante**

2. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de câble flottant pour atteindre toutes les zones de la piscine.
3. Vérifiez que le câble est correctement déployé et non emmêlé.

- **Hélice bloquée ou endommagée**

4. Dévissez le verrouillage de sortie de l'ouverture supérieure.
5. Inspectez l'hélice et nettoyez ou remplacez-la si nécessaire.

Le nettoyeur ne grimpe pas les parois

Causes possibles et solutions :

- **Filtres sales**

1. Retirez et nettoyez les filtres.

- **Hélice bloquée ou endommagée**

2. Dévissez le verrouillage de sortie de l'ouverture supérieure.
3. Vérifiez l'hélice et nettoyez-la si nécessaire.

En suivant ce guide de dépannage, vous vous assurez que votre robot nettoyeur fonctionne de manière optimale pour offrir les meilleures performances de nettoyage.

Your source for pure pool pleasure.

