


DAIKIN




MANUEL D'INSTALLATION

Panneau de décoration


BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

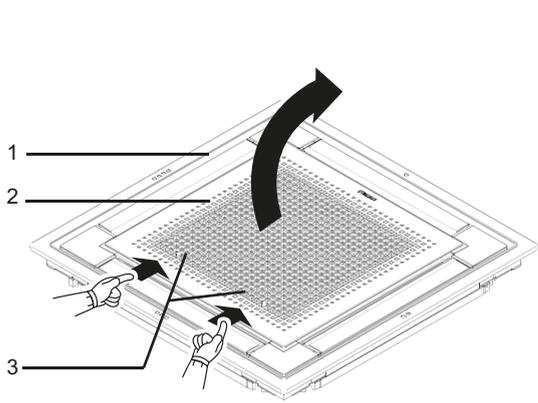


1

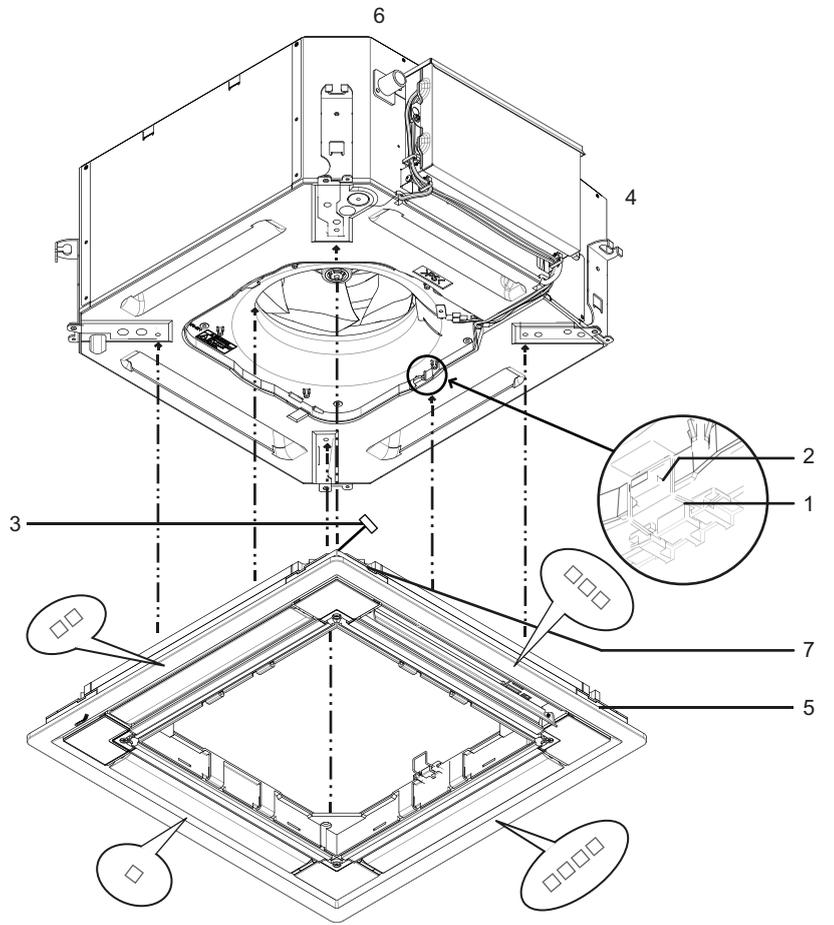


3

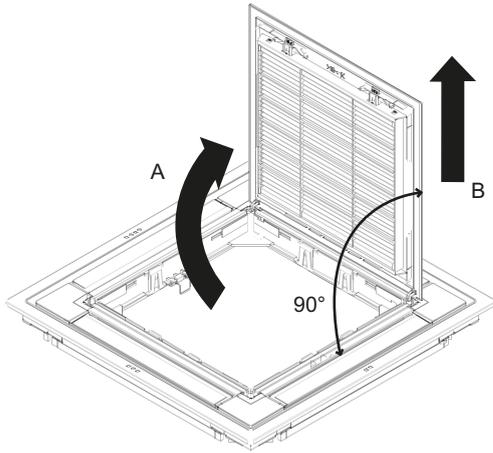

2

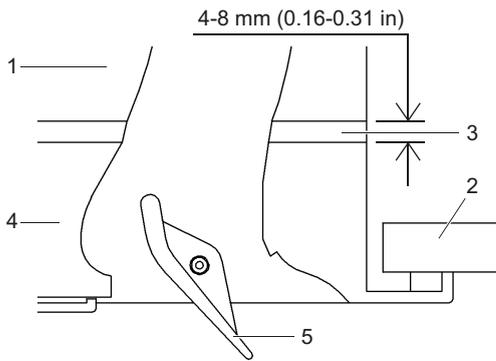


4

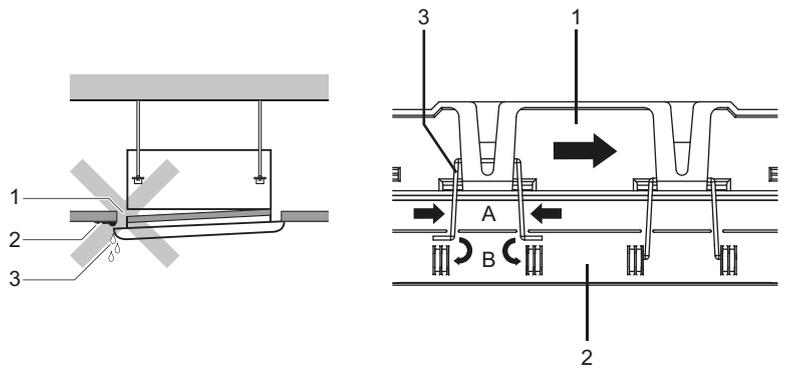


5

7

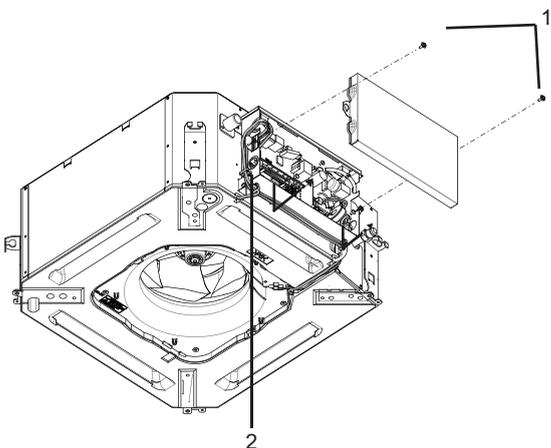

6

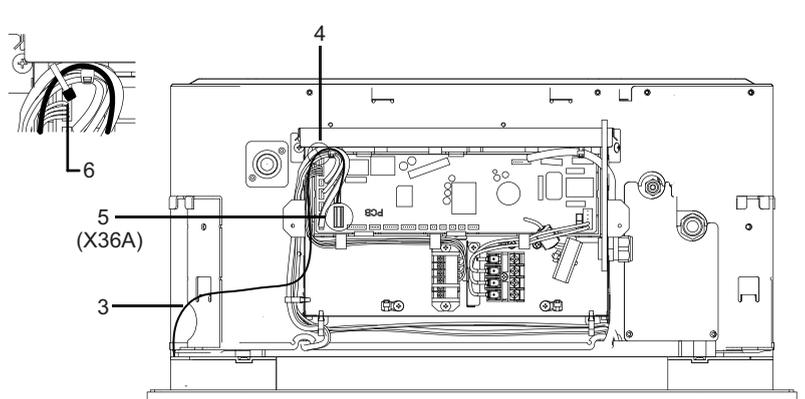



Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

Lisez attentivement ce manuel avant toute installation. Ne le jetez pas. Conservez-le dans vos archives pour vous y référer ultérieurement.

L'installation ou la fixation incorrecte de l'équipement ou des accessoires peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres dommages au niveau de l'équipement. Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par Daikin, spécialement conçus pour être utilisés avec cet équipement, et de les faire installer par un professionnel.

En cas de doute quant aux procédures d'installation ou d'utilisation, prenez toujours contact avec votre distributeur pour tout conseil et information.

Avant installation

- Ne déballiez pas l'unité avant d'avoir atteint le site d'installation.



Ventilateur rotatif



Coupez l'alimentation principale avant d'ouvrir la grille.

- Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure pour les éléments non décrits dans ce manuel.

REMARQUE Pour l'installateur



Veillez à donner des instructions aux clients sur le fonctionnement correct du système, en faisant référence au manuel d'utilisation de l'unité intérieure.

Accessoires

Manuel d'installation	
Vis (4)	
Charnière de la grille (2)	

Préparation avant installation

Vous pouvez sélectionner différents sens de flux d'air pour cette unité. Pour évacuer l'air dans 2 ou 3 directions, il est nécessaire de faire l'acquisition du kit de patins d'obstruction en option pour obturer certaines sorties d'évacuation d'air.

Manipulation du panneau de décoration

Prenez les précautions suivantes pour éviter d'endommager le panneau de décoration:

- Ne jamais orienter le panneau de décoration vers le bas.
- Ne jamais poser le panneau de décoration contre un mur.
- Ne jamais placer le panneau de décoration sur un objet tranchant ou saillant.
- Ne jamais toucher ou appliquer une pression sur le volet pivotant pour empêcher tout dysfonctionnement de celui-ci.

Préparation du panneau de décoration avant installation

- Déposez la grille d'aspiration du panneau de décoration.
 - Panneau de décoration
 - Grille d'aspiration
 - Levier
 - Retirez le ruban adhésif pour le transport des volets et de la grille d'aspiration du panneau de décoration.
 - Poussez le levier de grille d'aspiration (3) vers l'intérieur et ouvrez la grille d'aspiration (2). (Reportez-vous à la figure 1)
 - Détachez la grille d'aspiration du panneau de décoration en soulevant celle-ci d'environ 90 degrés (A) jusqu'à atteindre la position permettant de retirer la grille d'aspiration (B). (Reportez-vous à la figure 2)

Installation du panneau de décoration sur l'unité intérieure

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure pour plus de détails sur l'installation de celle-ci.

- Installez le panneau de décoration (Reportez-vous à la figure 3)
 - Verrou temporaire
 - Crochet
 - Fil conducteur de moteur de volet pivotant
 - Zone de tuyauterie
 - Repère latéral de tuyauterie
 - Zone de drainage
 - Repère latéral de drainage
 - Maintenez le panneau de décoration contre l'unité intérieure en faisant coïncider les repères piping side et drain side sur le panneau de décoration avec les emplacements des zones de tuyauterie et de drainage sur l'unité intérieure.
 - Tournez 2 verrous temporaires de panneau dans les crochets de l'unité intérieure de manière à fixer temporairement le panneau de décoration à l'unité intérieure. (Reportez-vous à la figure 3)
 - Vérifiez que le fil conducteur du moteur de volet pivotant n'est pas coincé entre le panneau de décoration et l'unité intérieure.
 - Insérez les 4 vis fournies et vérifiez que le panneau de décoration est correctement aligné avec l'unité intérieure et le plafond.
 - Serrez les 4 vis jusqu'à ce que l'épaisseur du matériau d'étanchéité entre le panneau de décoration et l'unité intérieure soit comprise entre 4 et 8 mm. (Reportez-vous à la figure 4)

- Unité intérieure
- Plafond
- Matériau d'étanchéité
- Panneau de décoration
- Sortie d'air

Précautions

- Un mauvais serrage des vis - (Reportez-vous à la figure 5) - pourrait entraîner une fuite d'air vers l'unité et entre le plafond et le panneau de décoration (1) et provoquer un début de contamination (2) et la formation de rosée (3).
- Si un espace subsiste entre le plafond et le panneau de décoration après le serrage des vis, réglez à nouveau la hauteur du corps de l'unité intérieure. L'unité intérieure doit rester à l'horizontale et la tuyauterie de drainage ne doit subir aucun dommage.



2 Câblage du panneau de décoration (Reportez-vous à la figure 6)




Coupez l'alimentation avant de procéder au câblage!

- 1 Vis (2)
- 2 Coffret électrique
- 3 Fil conducteur de moteur de volet pivotant
- 4 Fil conducteur de moteur de volet pivotant fixé par attache-câbles aux autres fils (voir détails à la figure 6)
- 5 Connecteur de la CCI de l'unité intérieure (X36A)
- 6 Attache-câbles

- 1 Retirez le couvercle du coffret électrique. Desserrez les 2 vis et faites glisser le couvercle du coffret électrique dans le sens des flèches.
- 2 Raccordez soigneusement le connecteur du fil conducteur de moteur de volet pivotant installé sur le panneau de décoration. Fixez de manière ferme le fil conducteur du moteur de volet pivotant aux autres fils à l'aide d'un attache-câbles (provenant du jeu d'accessoires de l'unité intérieure). (Reportez-vous à la figure 6)
- 3 Remettez en place le couvercle du coffret électrique en procédant de manière inverse à la dépose.



Vérifiez que le fil conducteur du moteur de volet pivotant n'est pas coincé entre l'unité intérieure et le panneau de décoration ou encore dans le couvercle du coffret électrique.


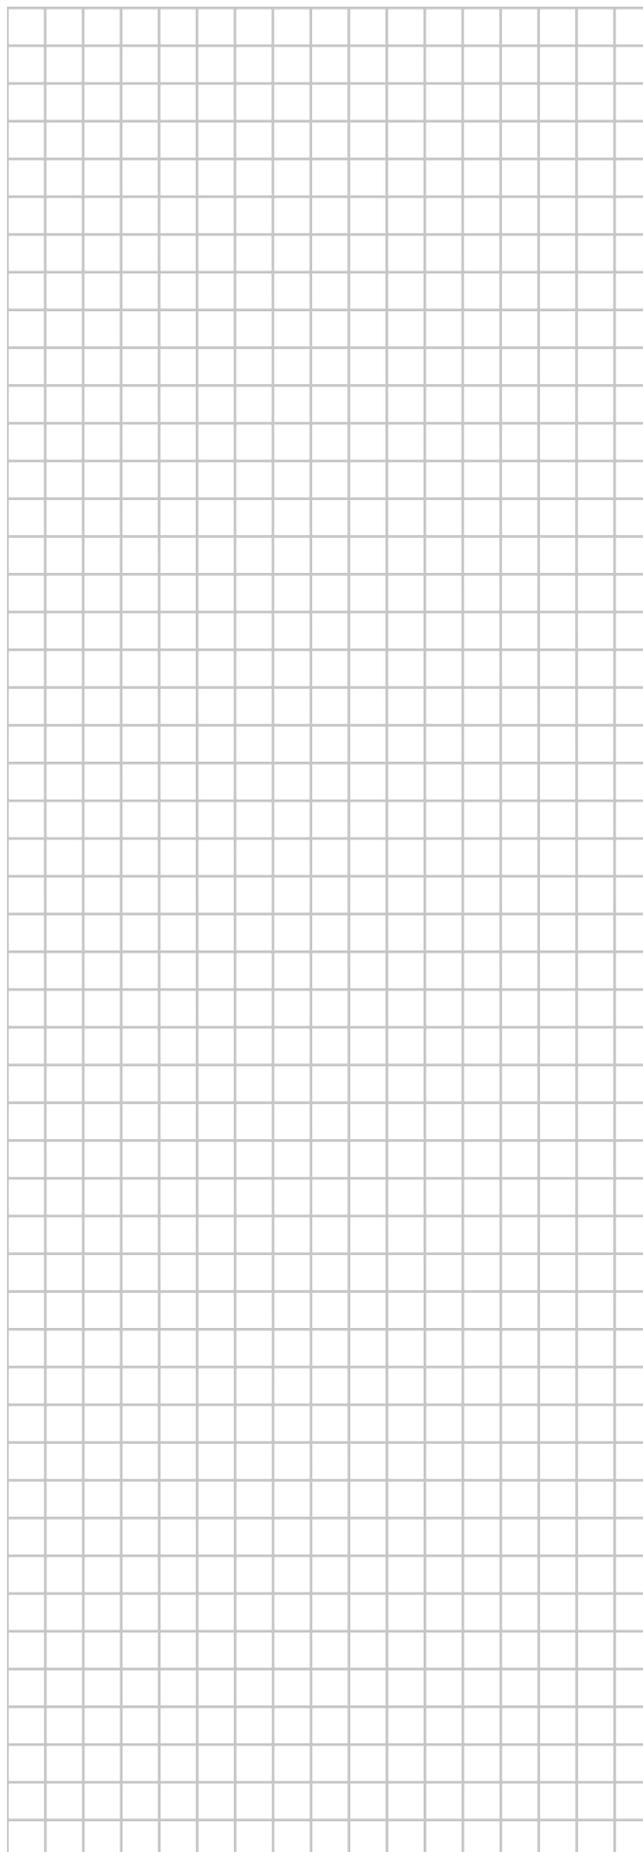




Installation de la grille d'aspiration sur le panneau de décoration



Installez la grille d'aspiration (Reportez-vous à la figure 7)

- 1 Panneau de décoration
- 2 Grille d'aspiration
- 3 Charnière de grille d'aspiration (fixée au panneau de décoration)

- 1 Retirez le ruban adhésif de transport fixant les 2 charnières de grille d'aspiration en position.
 - 2 Fixez la grille d'aspiration aux charnières en appuyant sur chaque charnière et en insérant les deux extrémités de la charnière dans les orifices présents sur la grille d'aspiration. (Reportez-vous à la figure 7)
 - 3 Vérifiez que la grille d'aspiration est bien fixée au panneau de décoration par les 2 charnières.
 - 4 Fermez la grille d'aspiration en procédant de la manière inverse à celle décrite dans "Préparation du panneau de décoration avant installation" à la page 1.
- La grille d'aspiration peut être installée dans 4 directions, simplement en la tournant de 90 degrés.
 - Changez la direction si vous devez régler la direction de la grille d'aspiration sur des unités multiples ou pour se conformer aux exigences du client.

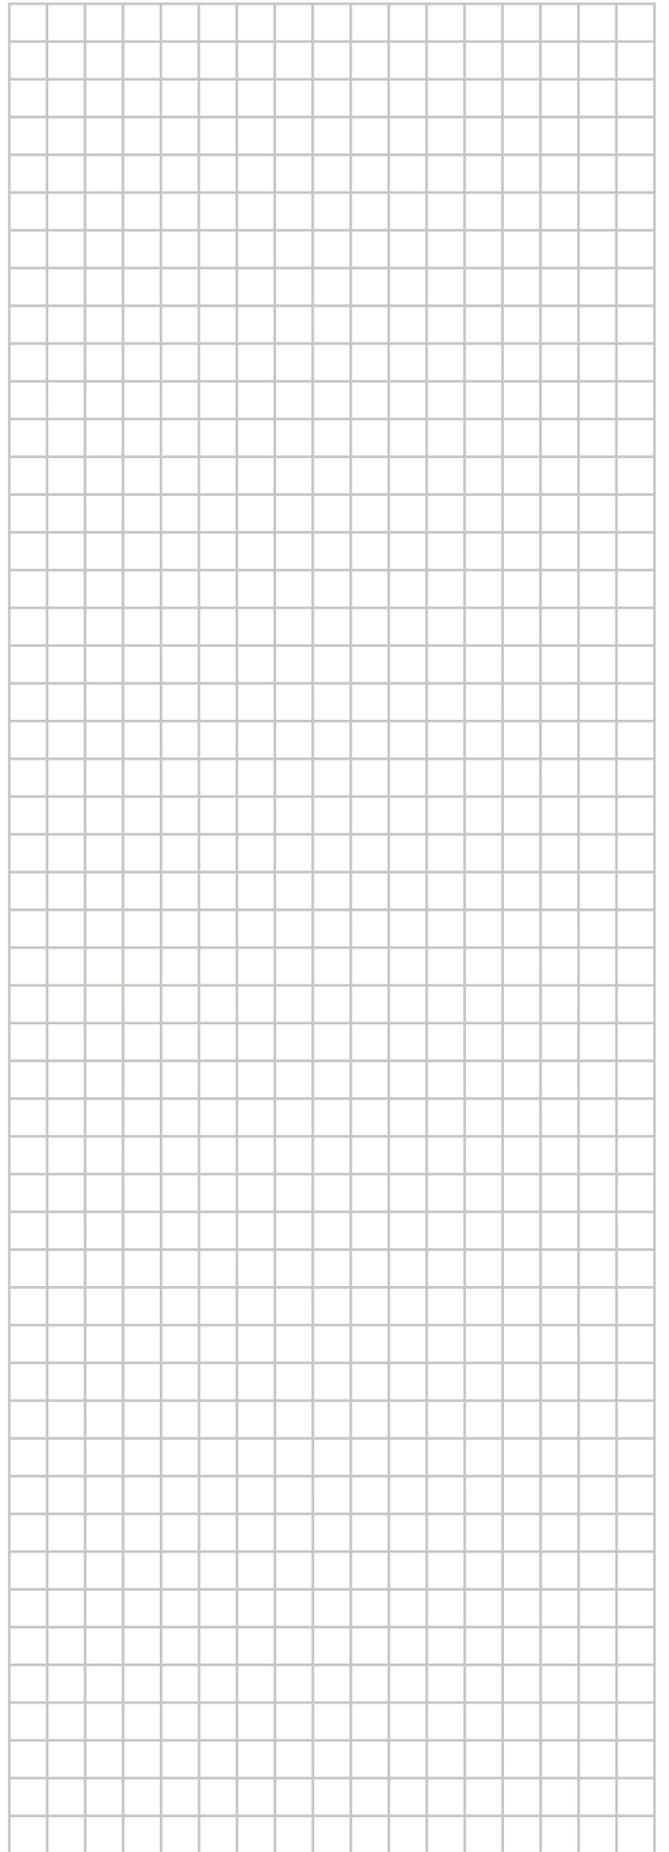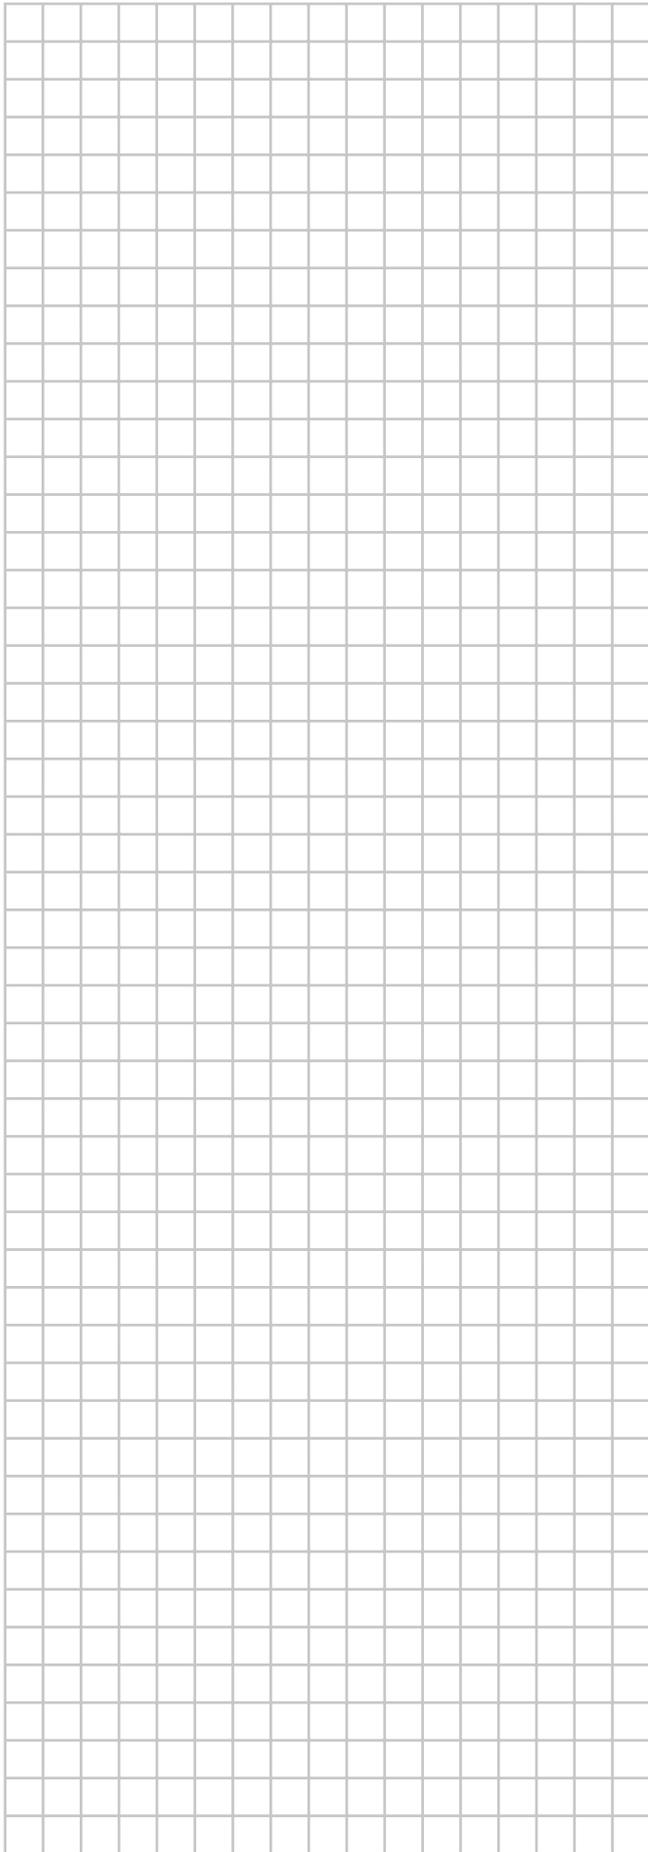

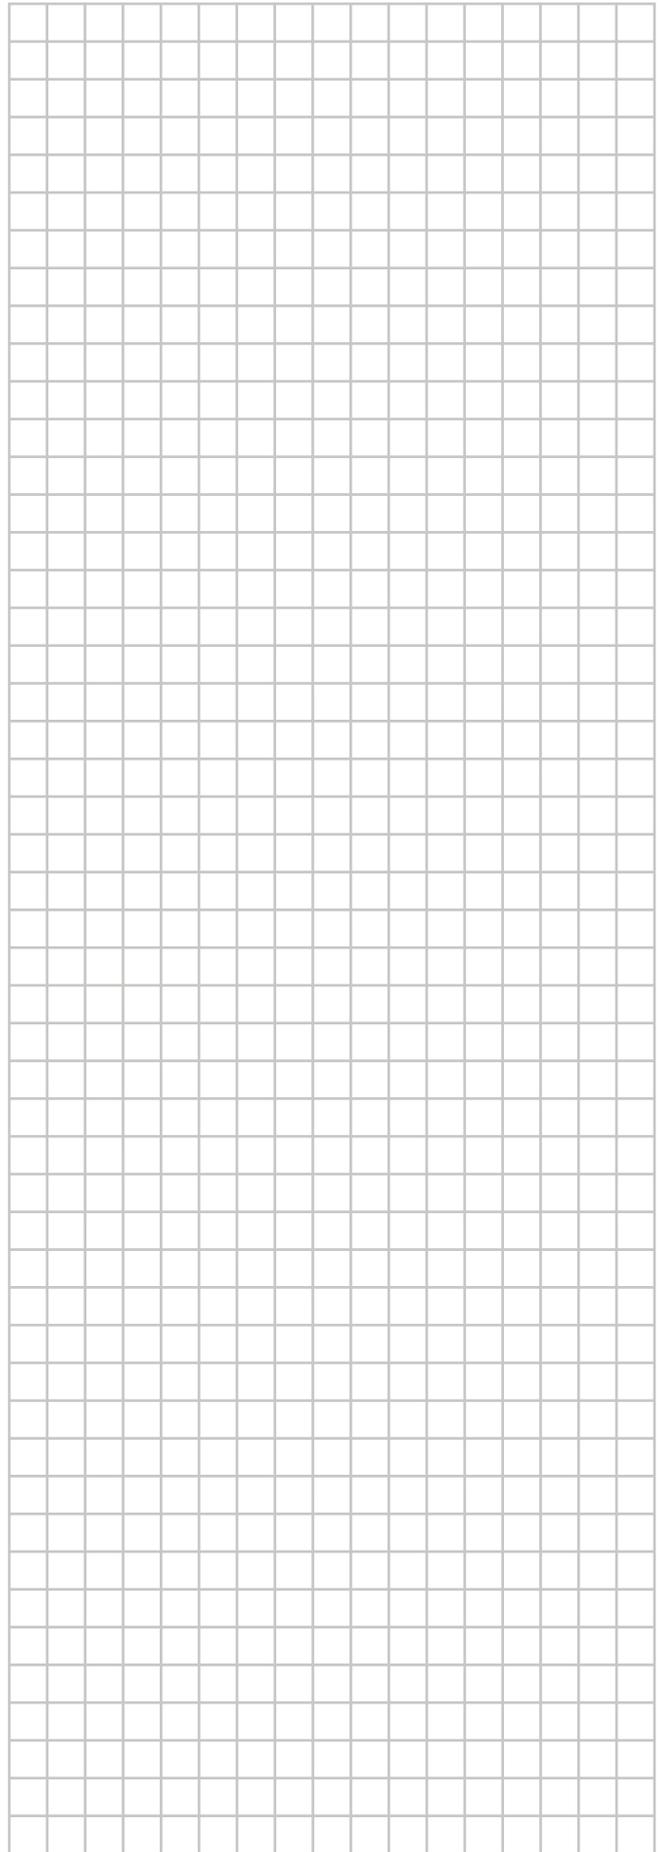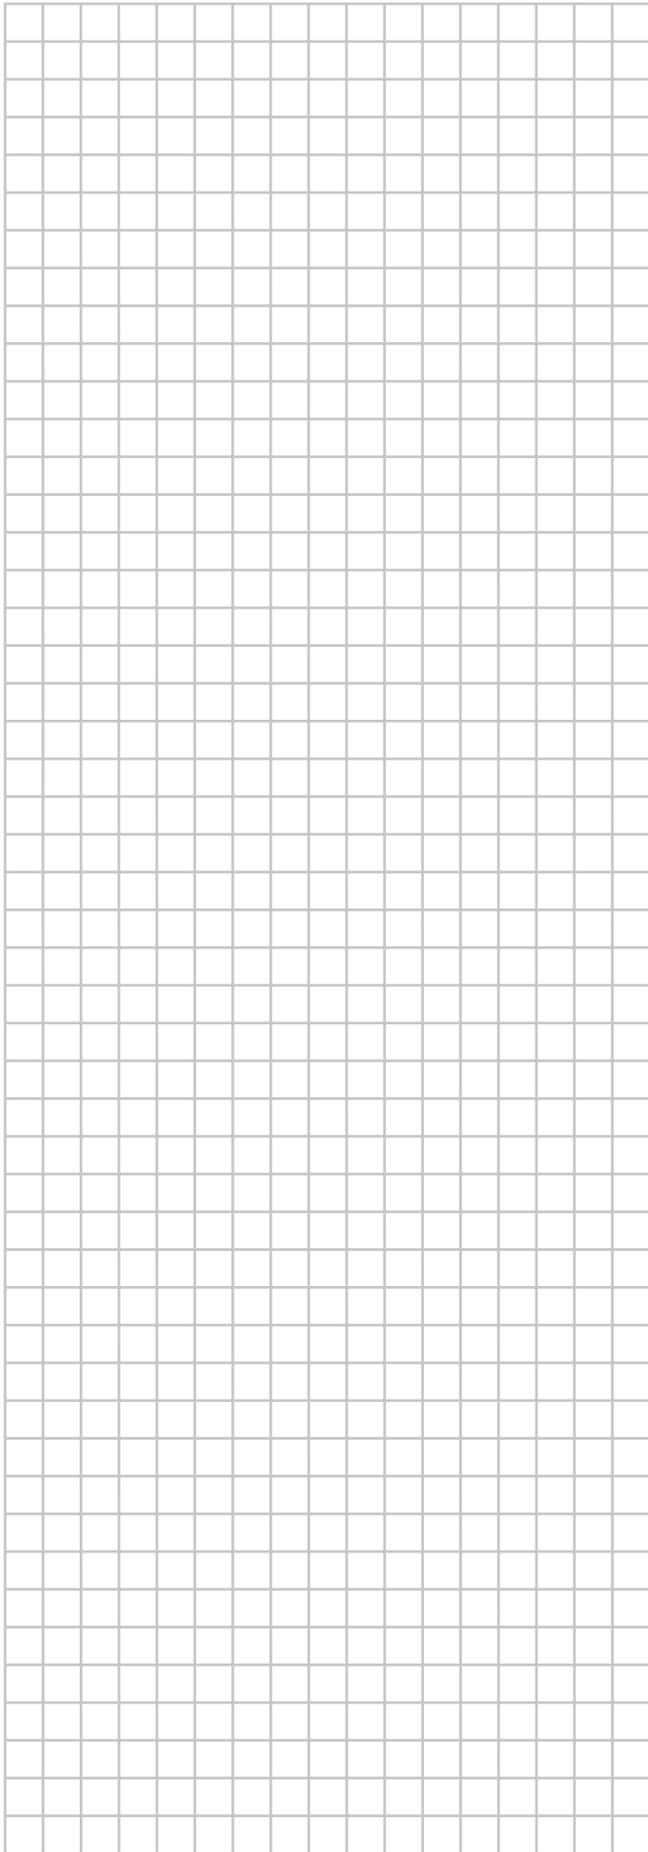

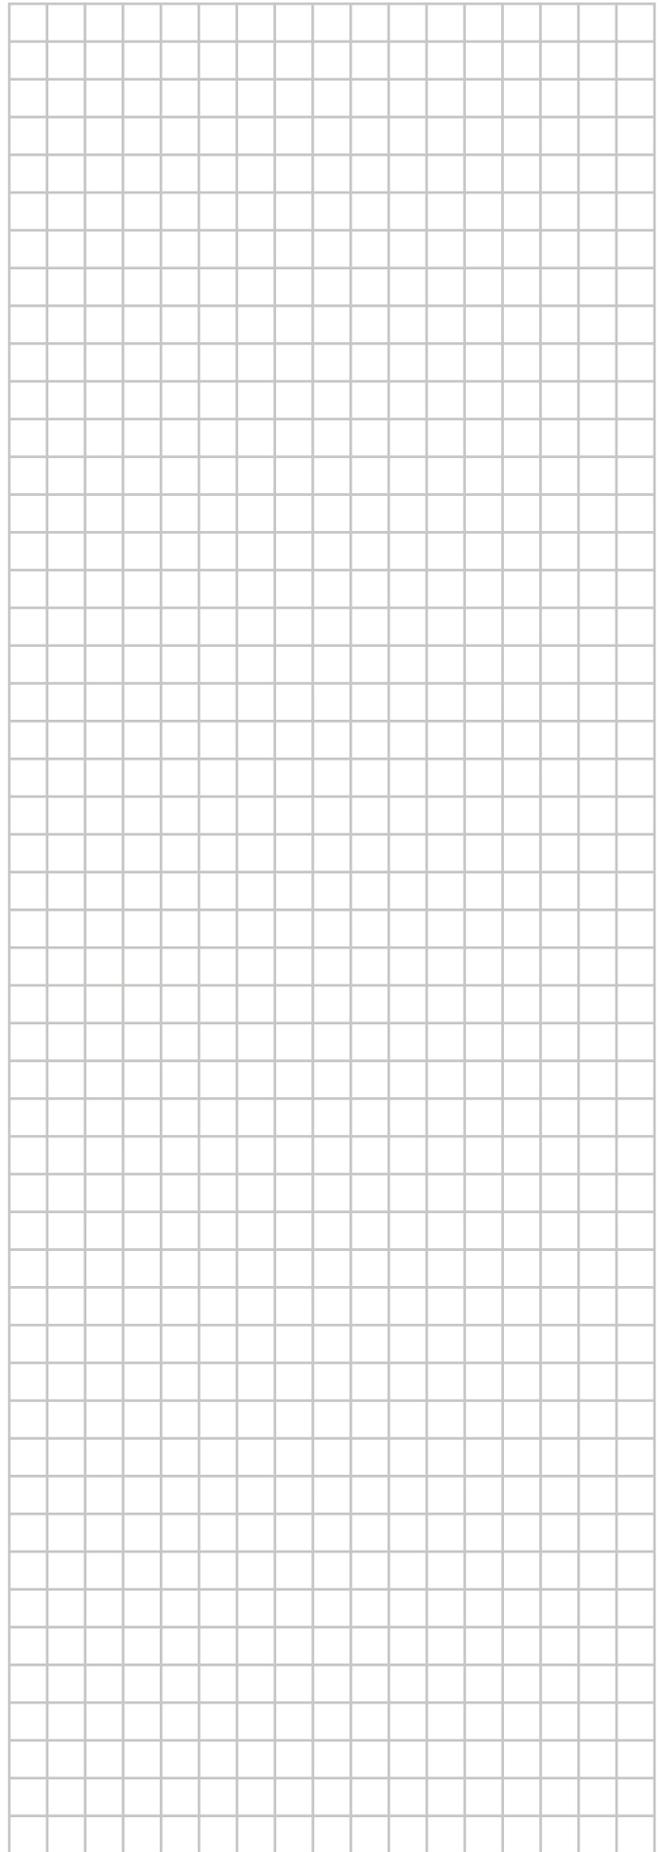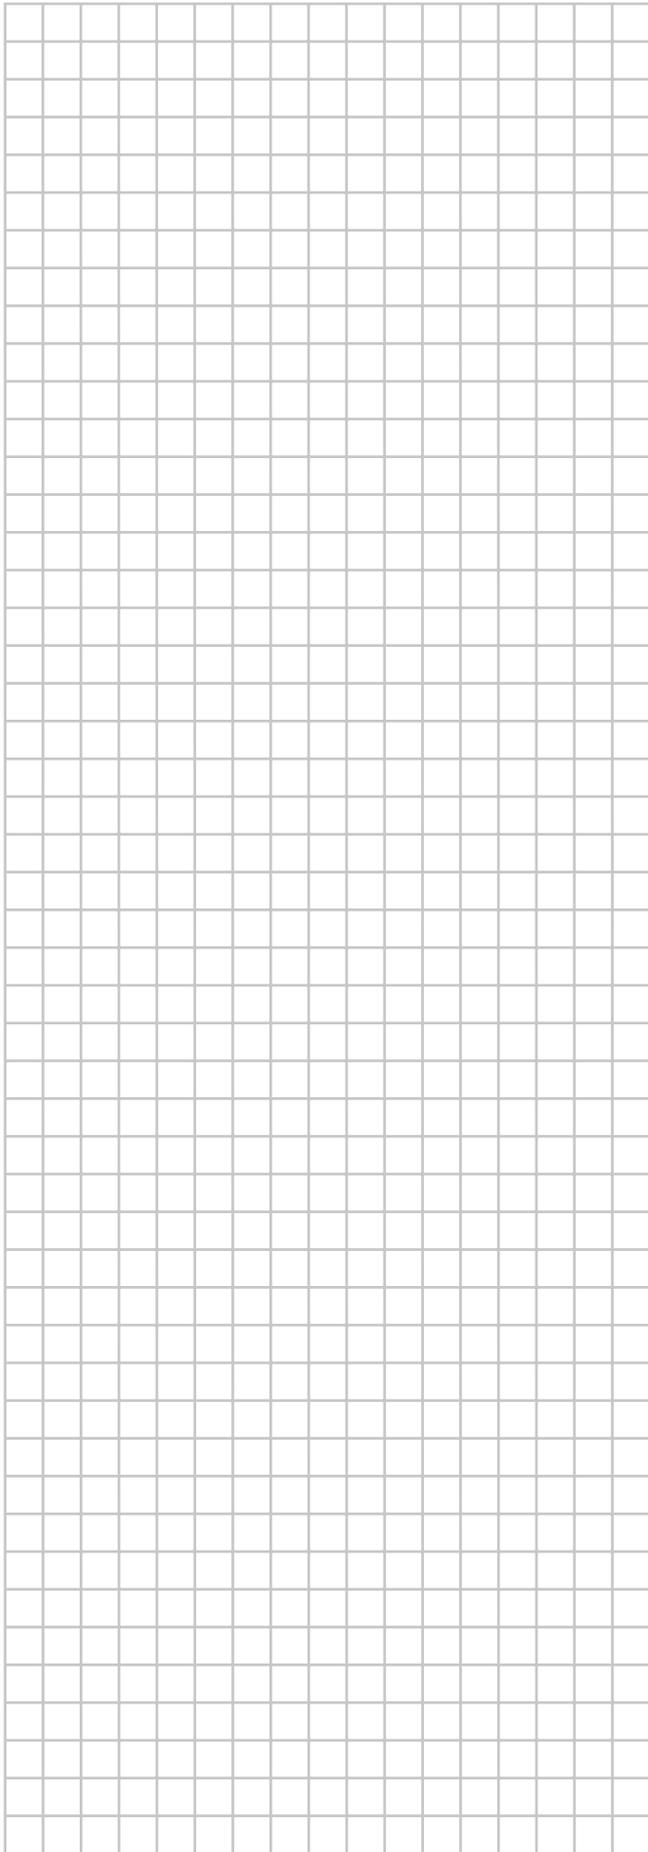



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. DAIKIN EUROPE N.V.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin