

NOTICE D'UTILISATION

OPTIMOCOSY HR ACCESS OPTIMOCOSY HR PLUS

412258 - 412259



OPTIMOCOSY HR PLUS



OPTIMOCOSY HR ACCESS



DATE D'INSTALLATION :

.....

Famille 4
N°4129
Indice #
Date 03/2017





1. PRESENTATION DE LA TELECOMMANDE.....	3
2. PRESENTATION DE L'ECRAN LCD.....	4
3. ACTIVER LA TELECOMMANDE EN VEILLE	4
4. VERROUILLER DEVERROUILLER LA TELECOMMANDE.....	4
5. ECONOMIES D'ENERGIES	5
6. INFORMATIONS, QUALITE D'AIR ET CONFORT	6
7. REGLAGE DATE ET HEURE	7
8. MODE DE VENTILATION	8
8.1. Ventilation par mesure de CO2 uniquement sur l'OPTIMOCOSY HR PLUS.....	8
8.2. Ventilation manuelle	9
8.3. Ventilation programmée	9
9. SURVENTILATION RAPIDE.....	13
10. REGLAGE DE LA SURVENTILATION RAFRAICHISSEMENT .. AUTOMATIQUE	15
11. REGLAGE DE LA VENTILATION NOCTURNE	17
12. ALERTE POUR LE CHANGEMENT DES FILTRES.....	18
13. CHANGEMENT DES FILTRES.....	19
14. PANNES ET DEFAUTS	21
15. CONFIGURATION DE VOTRE LOGEMENT.....	23
16. GARANTIE.....	24
17. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	24




ATTENTION, LES VALEURS AFFICHEES SUR LES ILLUSTRATIONS SONT A TITRE D'EXEMPLE.

1. PRESENTATION DE LA TELECOMMANDE

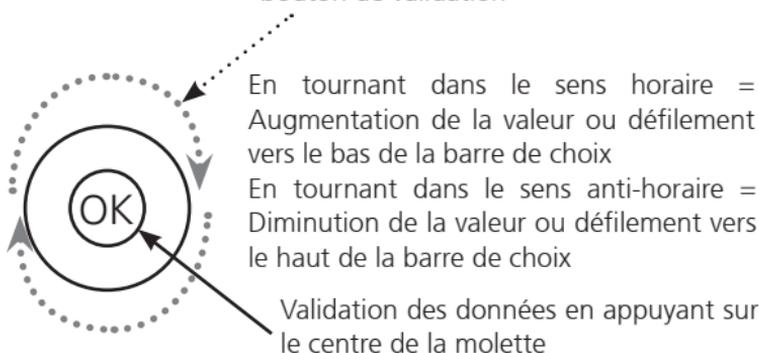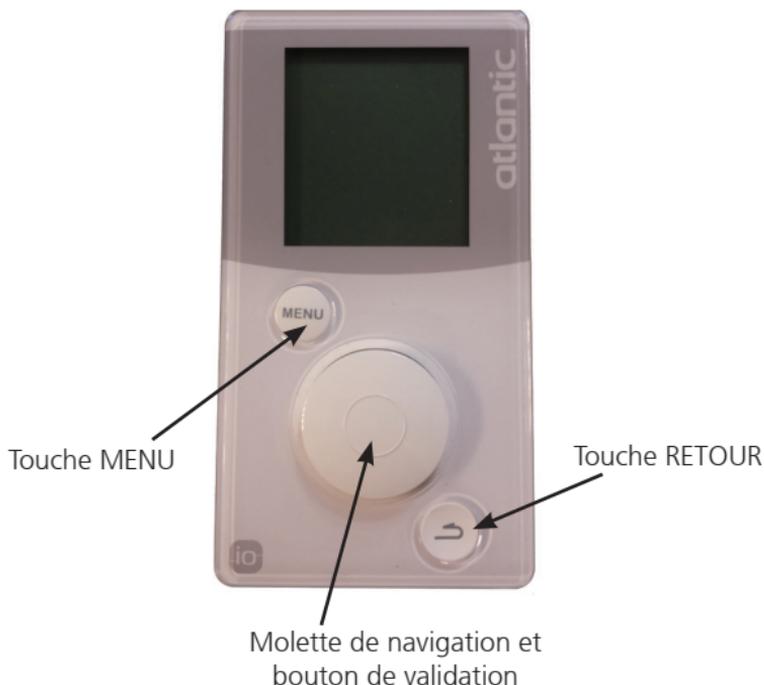

2. PRESENTATION DE L'ECRAN LCD

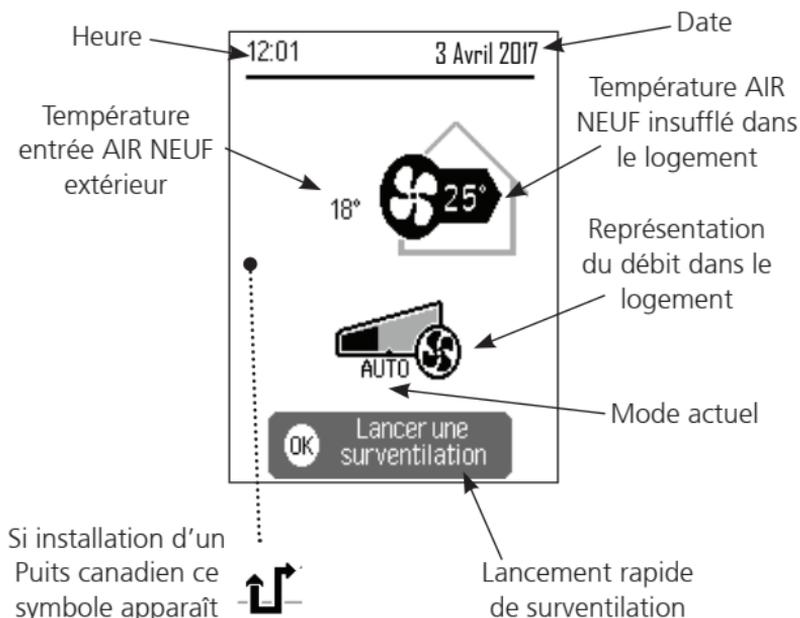

3. ACTIVER LA TELECOMMANDE EN VEILLE

Lorsque la télécommande n'est plus utilisée pendant 30 secondes elle se met en veille.

Pour la réactiver appuyez sur n'importe quel bouton.

4. VERROUILLER LES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE



Appuyer 3 secondes sur la touche MENU pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande

5. ECONOMIES D'ENERGIES

Vous pouvez consulter les économies d'énergie réalisées grâce à votre OPTIMOCOSY.



MENU	
	Surveillance
	Absence
	Modes
	Programmation
	Informations
	Paramétrages
Bilan énergétique ...	




OPTIMOCOSY HR PLUS

Informations
Qualité d'air et confort
Economies d'énergie
Filtres

OPTIMOCOSY HR ACCESS

Informations
Confort
Economies d'énergie
Filtres

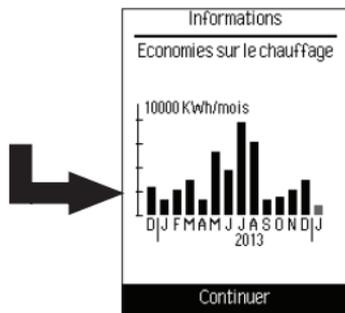

Réinitialiser = remise à zéro des données des économies d'énergies

6. INFORMATIONS, QUALITE D'AIR ET CONFORT

Vous pouvez à tout moment consulter l'historique de la qualité d'air (taux de CO2 **uniquement sur l'OPTIMOCOSY HR PLUS**) et du confort (températures).



Écran différent suivant la version d'OPTIMOCOSY HR

MENU

MENU
Surventilation
Absence
Modes
Programmation
Informations
Paramétrages
Bilan énergétique ...

OPTIMOCOSY HR PLUS



Informations
Qualité d'air et confort
Economies d'énergie
Filtres

OPTIMOCOSY HR ACCESS

Informations
Confort
Economies d'énergie
Filtres

Informations sur la qualité d'air
taux de CO2 **uniquement sur
l'OPTIMOCOSY HR PLUS**)

Informations sur les
températures en temps réel

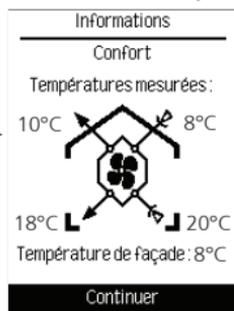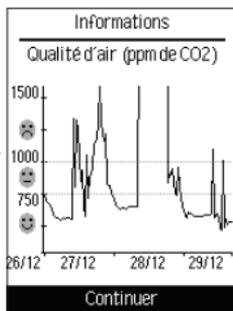

Informations
Confort
Historique des températures mini / maxi air extérieur 9°C / 28°C air soufflé 15°C / 24°C
Terminer
Réinitialiser

Informations sur
les températures
maximales et
minimales atteintes

Réinitialiser = remise à zéro de l'historique des températures

7. REGLAGE DATE ET HEURE



MENU	
	Surveillance
	Absence
	Modes
	Programmation
	Informations
	Paramétrages
Heure, date, débits...	



Paramétrages
Date et heure
Ventilation nocturne
Débits
Filtres
Liaison radio



Sélectionner la date
et l'heure désirée et
valider


Paramétrages	
Date et Heure	
Lun	03
Avril	2017
01:02	

8. MODE DE VENTILATION

L'OPTIMOCOSY possède plusieurs modes de ventilation.

8.1. Ventilation par mesure de CO₂ uniquement OPTIMOCOSY HR PLUS

L'OPTIMOCOSY peut moduler le débit en fonction du taux de CO₂. Moins il y a de CO₂ moins l'air sera renouvelé, plus il y a de CO₂ plus l'air sera renouvelé.

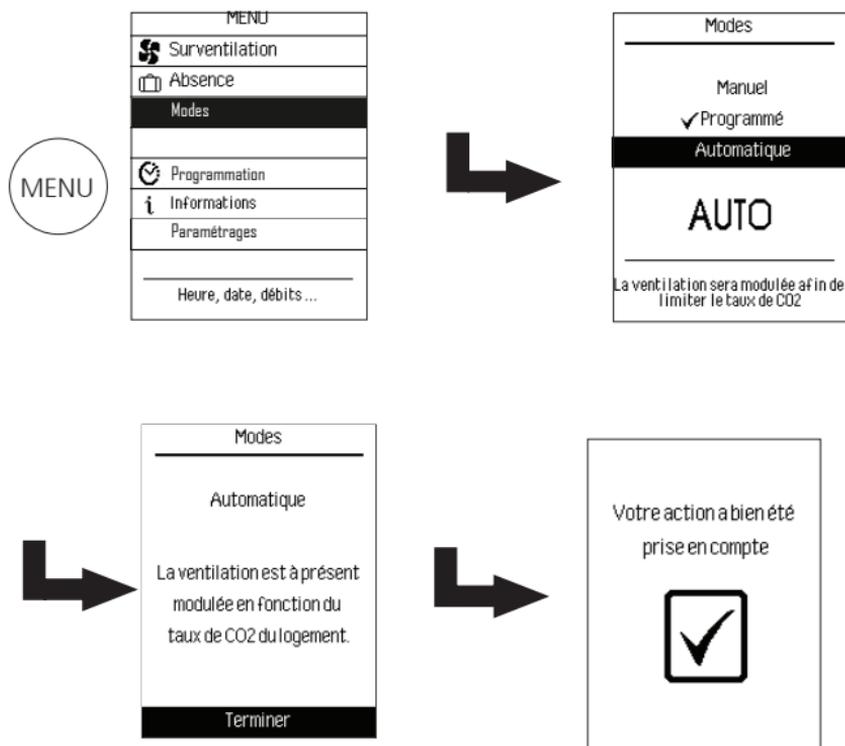

8.2. Ventilation manuelle


Le **mode Présence** permet d'avoir un débit constant en permanence.






MENU
Surventilation
Absence
Modes
Programmation
Informations
Paramétrages
Fonctionnement de la ventilation




OPTIMOCOSY HR PLUS

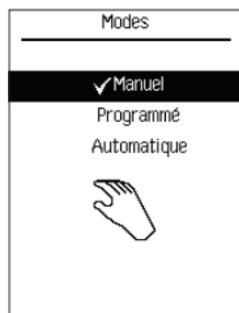

OPTIMOCOSY HR ACCESS

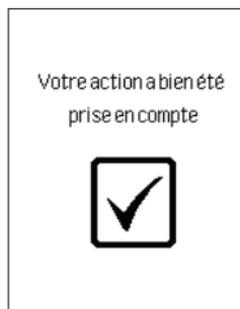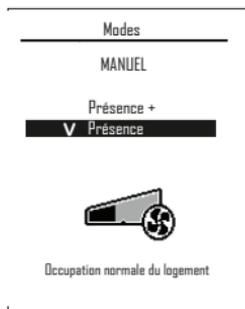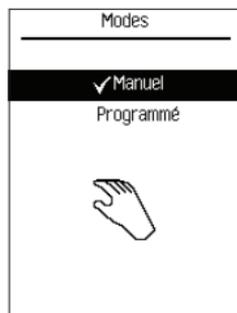


Le **mode Présence +** permet d'avoir un débit constant en permanence avec un débit de 10% plus haut que les débits de la réglementation, ce qui permet de renouveler l'air plus rapidement s'il y a beaucoup de personnes présentes.

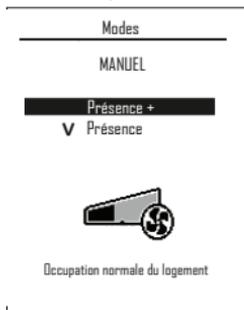


8.3. Ventilation programmée


Ce mode permet de paramétrer la ventilation selon votre mode de vie, la journée lorsque vous êtes absent ou moins présent, la nuit lors de votre sommeil. Pour ce mode il faut configurer un emploi du temps.

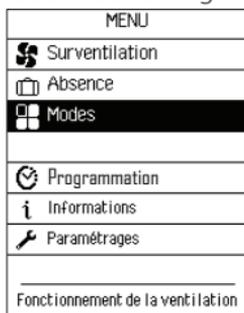

OPTIMOCOSY
HR PLUS

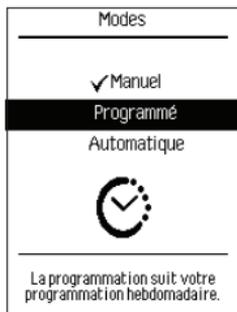

OPTIMOCOSY
HR ACCESS

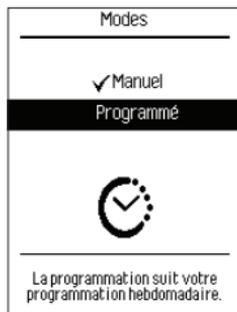

MENU	
	Surveillance
	Absence
	Modes
	Programmation
	Informations
	Paramétrages
Programmation hebdomadaire	



Programmation	
	Emploi du temps
	Prog. personnalisés
	Aide
Permet d'associer un programme à chaque jour de la semaine.	

Sélectionner
Emploi du temps

Vous avez le choix entre 5 programmes définis d'usine :

- Journée présence : ce programme est adapté dans le cadre d'une occupation normale du logement.
- Journée présence + : ce programme est adapté pour des journées avec occupation ou activité plus importante (invités, cuisine, ménage, ...).
- Absence journée : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé en journée de 8h00 à 17h00.
- Absence matin : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé en matinée de 8h00 à 12h00.
- Absence après midi : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé l'après midi de 14h00 à 17h00.

Programmation Emploi du temps	
Lun	Prog 1
Mar	Prog 1
Mer	Prog 1
Jeu	Prog 1
Ven	Prog 1
Sam	Journée Présence
Dim	Journée Présence

Sélectionner le jour désiré,
choisissez parmi les choix
proposés et ainsi de suite

Pour créer vos propres
programmes voir ci-
dessous

Vous pouvez également créer vos propres programmes (limités à 2).
Vous pouvez choisir pour chaque jour 5 plages horaires maximum avec 3
choix déjà définis :


- Présence (voir chapitre mode de ventilation)
- Présence + (voir chapitre mode de ventilation)
- Absence

Programme personnalisé Prog1	
09:00	Absence
16:00	Présence
21:00	Présence +
--:--	--
--:--	--
Terminer	

Exemple : sur cet écran le
mode Absence débute à 9h
et bascule en mode Présence
à 16h00, à 21h00 le mode
Présence + (débit augmenté
pour la nuit) débute.

9. SURVENTILATION RAPIDE


A partir de la page d'accueil, sélectionner "Lancer une surventilation"

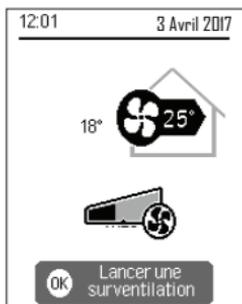

Appuyer une fois sur la molette



Sélectionner ensuite la surventilation désirée et choisissez votre temporisation (sauf cuisine)

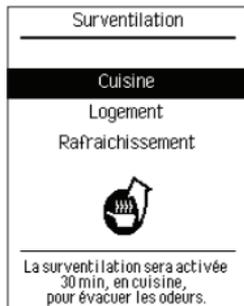


Réglage temporisation pour Logement ou Rafraîchissement



De 10 minutes à 10 heures

Si sélection Rafraîchissement

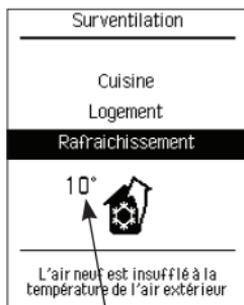

Indication de la température extérieure

Quel que soit le mode surventilation activé, l'écran principal vous permet de l'arrêter à tout moment.

En fonctionnement la télécommande affiche le temps restant de surventilation sur la page d'accueil




Pour arrêter la ventilation avant la fin de la programmation appuyer une fois sur la molette



ATTENTION : pour la surventilation RAFRAICHISSEMENT si la température extérieure est supérieure à la température du logement ce mode ne fonctionnera pas.

10. REGLAGE DE LA SURVENTILATION RAFRAICHISSEMENT AUTOMATIQUE

Votre OPTIMOCOSY permet de piloter automatiquement le rafraîchissement.

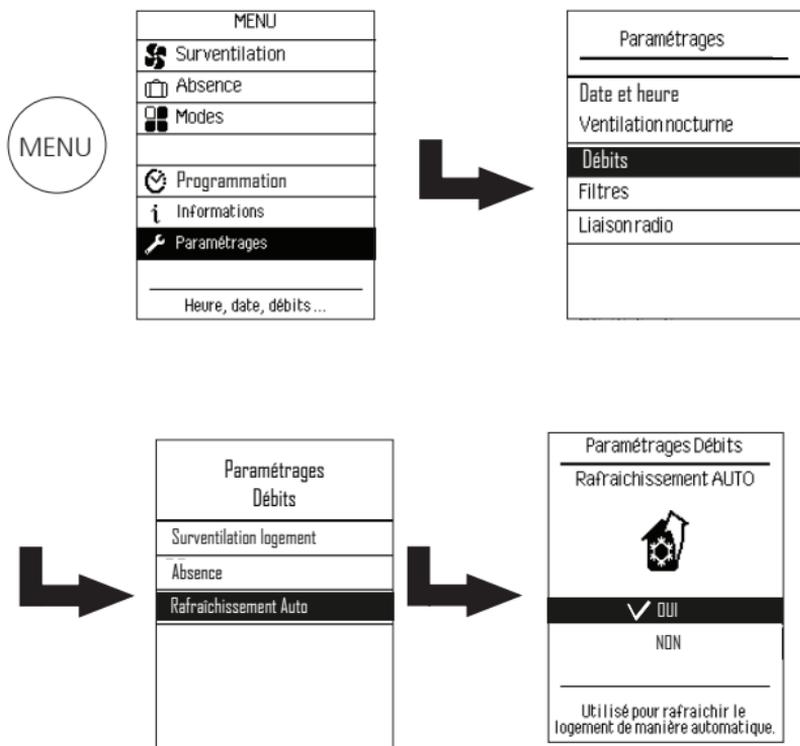



Paramétrages Débits

Rafraîchissement AUTO

Réglez le débit souhaité

Débit recommandé

Le débit par défaut est le débit recommandé pour les paramètres définis lors de l'installation.

Sélectionner soit Débit recommandé soit Débit augmenté

Après avoir sélectionné le type de débits, choisissez la durée de la surventilation de rafraîchissement de 1h à 10h

Paramétrages Débits

Rafraîchissement AUTO

Réglez la durée souhaitée

4 heures




Votre action a bien été prise en compte





Le débit augmenté est déjà programmé par défaut, cette valeur s'ajuste par rapport aux données que vous avez renseignées à la première mise en route.

11. REGLAGE DE LA VENTILATION NOCTURNE

Votre OPTIMOCOSY vous permet de spécifier les débits nocturnes pour optimiser votre confort.

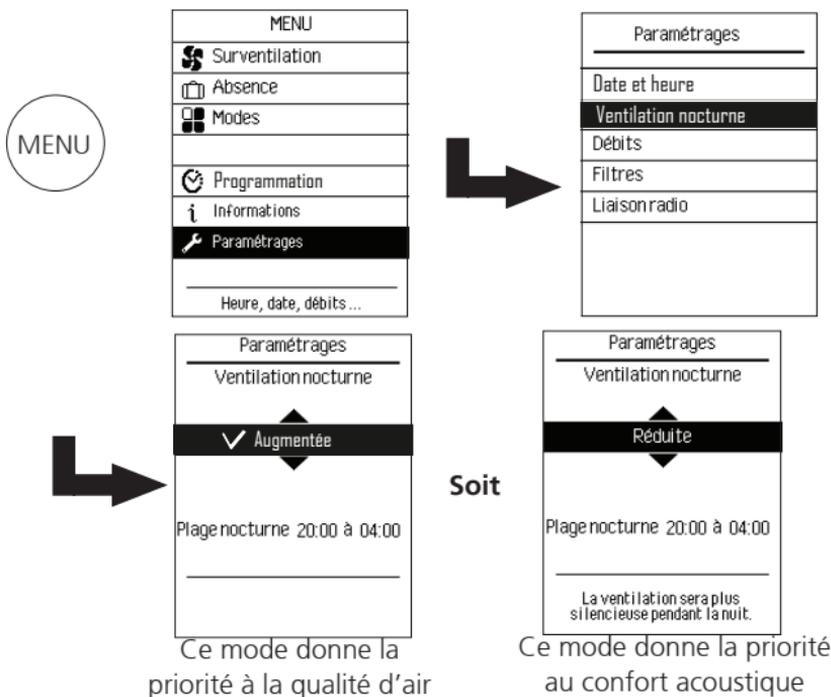

Spécifier les plages de fonctionnement

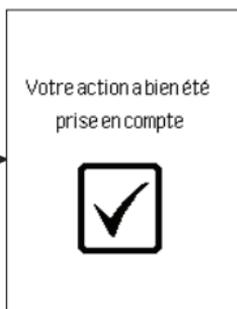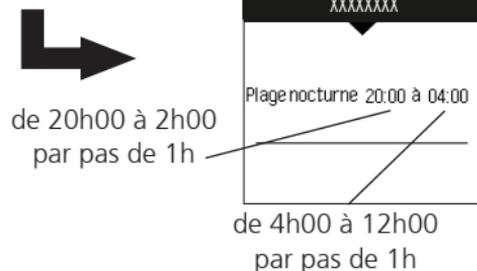

Plage horaire par défaut

Soit

Paramétrages

Ventilation nocturne

▼

Normale

▲

Plage nocturne 20:00 à 04:00



Votre action a bien été prise en compte



12. ALERTE POUR LE CHANGEMENT DES FILTRES


Alerte sur la télécommande




13. CHANGEMENT DES FILTRES

Pour changer les filtres voir schéma ci-dessous :


Oter les 3 filtres

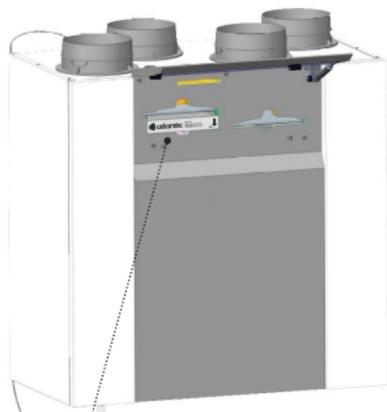

Pré filtre G4 d'Entrée
air neuf

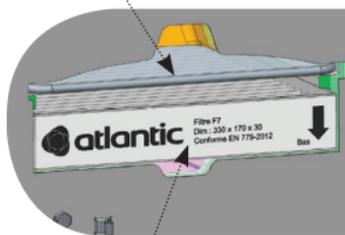

Filtre F7 d'Entrée
air neuf

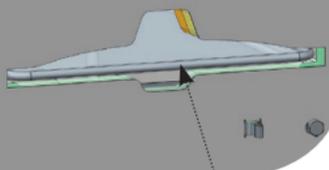


Filtre G4 d'Entrée
air vicié

Vous pouvez vous procurer des filtres directement auprès de votre installateur ou sur des sites de vente en ligne dont **www.boutique-atlantic.fr** (Filtres pour OPTIMOCOSY). Vous pouvez accéder directement à la boutique en flashant le code ci-dessous :



Réinitialisation du compteur des filtres


Une fois le remplacement des filtres effectué, réinitialiser le compteur :

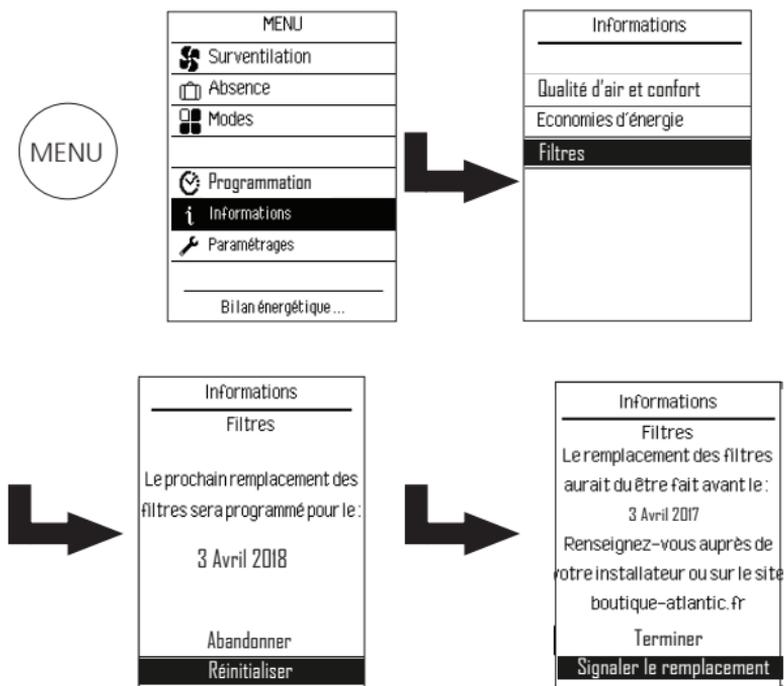

14. PANNES ET DEFAULTS

En cas de perte de signal, rapprochez la télécommande de l'OPTIMOCOSY pour rétablir la connexion.

Si l'appairage de la télécommande avec l'OPTIMOCOSY est perdu, réapparer en suivant les étapes ci-dessous :

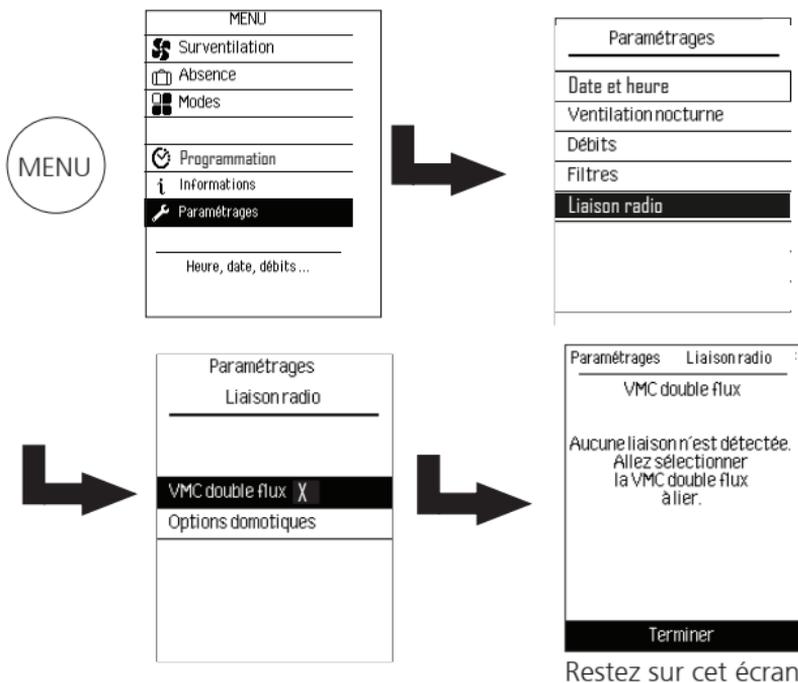


Faire les manipulations suivantes sur le disjoncteur auquel est relié l'OPTIMOCOSY :

- Mettre sur OFF 4 secondes
- mettre sur ON 8 secondes
- mettre sur OFF 4 secondes
- mettre sur ON

Reprenez la télécommande.

Attendre d'avoir cet écran

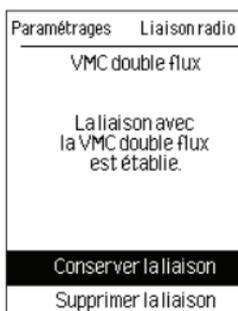

Code erreur	Libellé	Solution
1	Changez vos piles	
13	Erreur liaison radio	Rapprochez vous de votre appareil, si après quelques minutes l'erreur persiste, contacter le SAV
14	Une touche est bloquée	
20	Erreur sonde entrée d'air neuf	Contacter votre installateur pour une vérification des branchements
21	Erreur sonde entrée air extrait	
22	Erreur sonde insufflation	
23	Erreur sonde dégivrage	
24	Erreur sonde puits canadien	
40	Erreur sonde qualité d'air (uniquement OPTIMO COSY HR PLUS)	

15. CONFIGURATION DE VOTRE INSTALLATION



A REMPLIR PAR L'INSTALLATEUR

Identification de l'appareil.

Reporter les données de la plaque firme située sur la partie haute à droite du produit.

N° SERIE	REFERENCE
ALIMENTATION	PROTECTION
PUISS.MAX / I MAX (A)	
P.PONDEREE	

(Reporter les données de configuration du logement)

PIECES AVEC AMENEE AIR NEUF

Pièces principales (Salle à manger, salon, chambres...) :

Bouches d'amenée d'air :

PIECES D'EXTRACTION AIR VICIE

Cuisine :

WC :

Salles de bain :

OPTIONS

Puits canadien T°C basse :

T°C haute :

Batterie électrique antigivrage :

16. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

17. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Cachet de l'installateur :

Siège social :
Atlantic Climatisation et Ventilation

13, Bd Monge - ZI - BP 71 -
69882 Meyzieu Cedex

www.atlantic-pro.fr

24  atlantic

