

HUBLLOT CCT 18W IP44 3000K-4000K-5000K



REF : PL12184401

Ce paragraphe contient des informations importantes

Lisez attentivement avant l'installation, Si l'un des cas suivants se produit, mettre hors tension et contacter le revendeur.

- Fumée
- Odeur particulière ou bruits
- Produit ou pièces endommagés

Veuillez installer/utiliser le luminaire selon les instructions et ne pas modifier/changer ses composants


- Mettre hors tension avant installation
- Ne pas dépasser la tension nominale
- Ne pas installer sur une surface instable
- Ne pas installer au-dessus d'une surface chaude

Lors de l'installation :


- Ne pas placer à proximité de matériaux corrosifs, explosifs ou inflammables.
- Éviter toute vibration ou choc violent.
- Ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.

Installation

Liste des accessoires

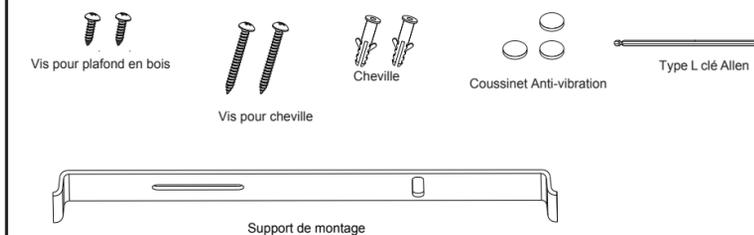

POINTS CLES POUR INSTALLATION

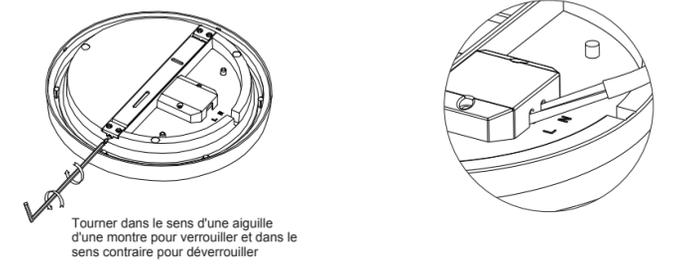


INSTALLATION

1. Choisir un emplacement et percer des trous

1.1. Pour les plafonds en béton

Retirer le cadre de la lampe, prendre la sortie du câble comme point central de repère, déplacer de 90mm, puis à l'aide du support en métal marquer 2 points A et B sur le plafond et percer. Insérer les chevilles. Placer le support en métal et visser.

1.2. Pour les plafonds en bois ou autres plafonds, vissez directement en utilisant les vis adaptés ou autres chevilles adaptés à votre type de support.


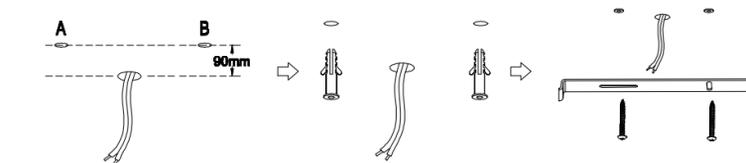


2. Câblage

2.1 Coller les coussinets anti-vibration (voir schéma)

2.2 Ouvrir le boîtier, insérer le câble dans le caoutchouc en forme de "o", puis connecter les fils L et N.

2.3 Refermer le boîtier et visser.

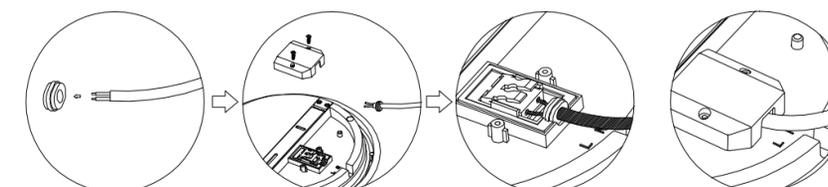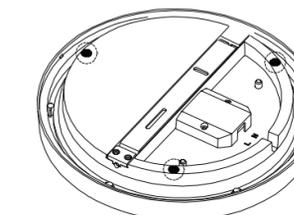


3. Fixation du luminaire

3.1 Ranger l'excédent du câble dans la rainure,

3.2 Fixer le luminaire au support métallique en utilisant un clé Allen

4. Fixer le couvercle de votre choix.

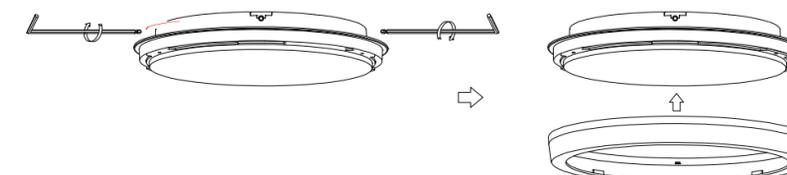

Changez la température de couleur en modifiant la position du bouton sur le coté.
Changez la collerette en de-clipsant les 4 points de fixation