


# SIAMP


Monaco

F

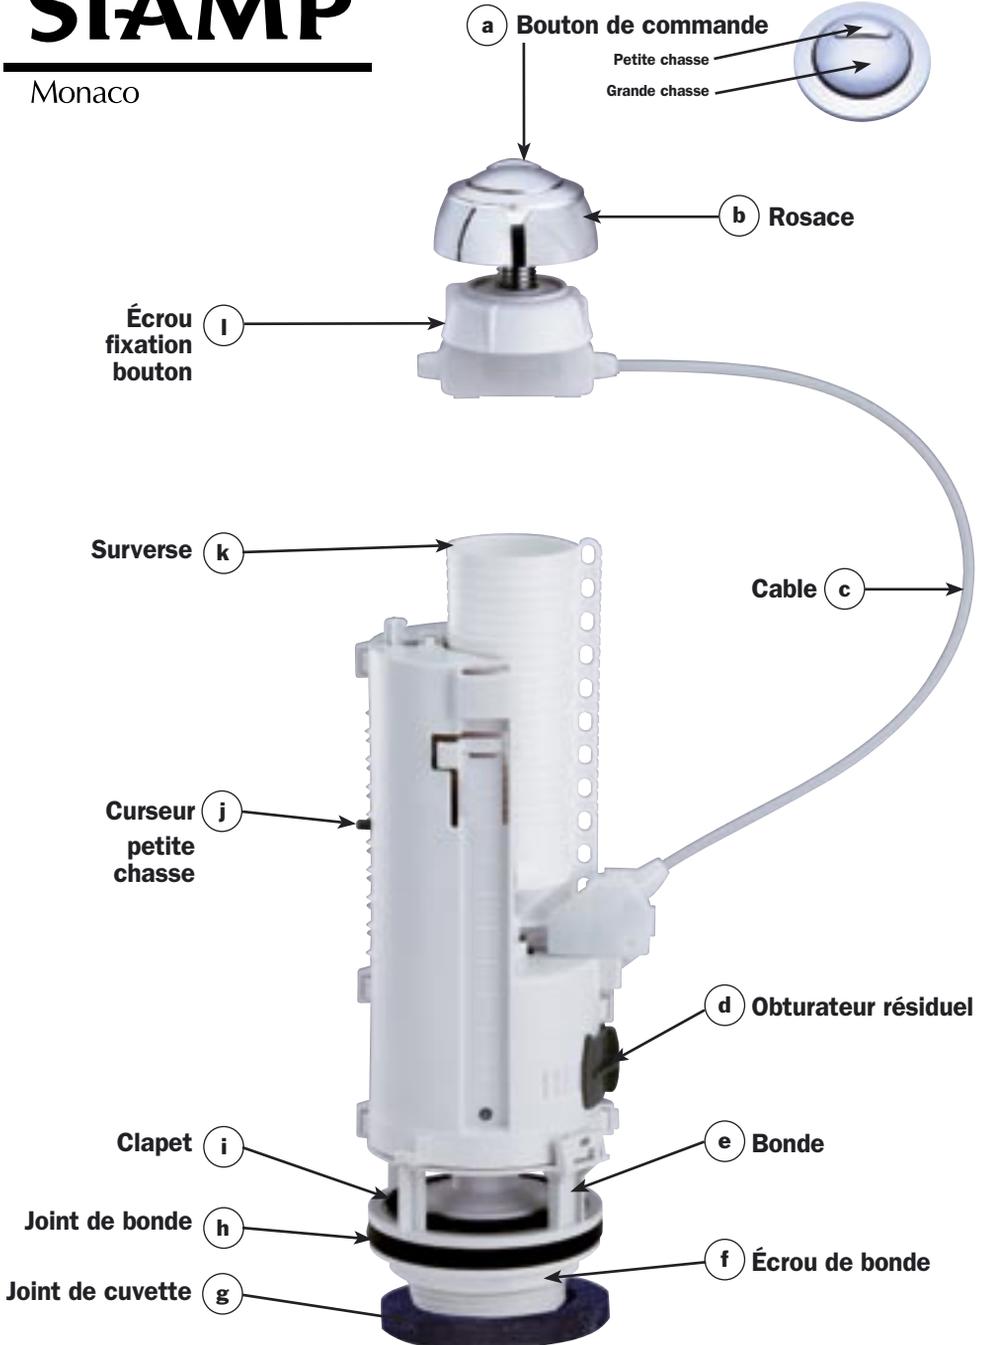

# OPTIMA 50

# I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

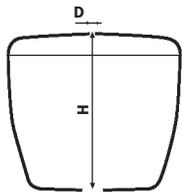


Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)


- 1 Couper si nécessaire la surverse (k) selon le tableau
- 2 Devisser l'écrou de bonde (f)

Hauteur <b>H</b> du réservoir		Recoupe de la surverse
Diamètre <b>D</b> du trou de couvercle de 18 à 37 mm et 45 à 50 mm	Diamètre <b>D</b> du trou de couvercle de 38 à 44 mm	couper entre
> 332 mm	> 350 mm	ne pas couper
327 à 332	345 à 350	A et B
322 à 326	340 à 344	B et C
317 à 321	335 à 339	C et D
312 à 316	330 à 334	D et E
307 à 311	325 à 329	E et F
302 à 306	320 à 324	F et G
297 à 301	315 à 319	G et H
292 à 296	310 à 314	H et I
287 à 291	305 à 309	I et J
282 à 286	300 à 304	J et K
277 à 281	295 à 299	K et L
272 à 276	290 à 294	L et M

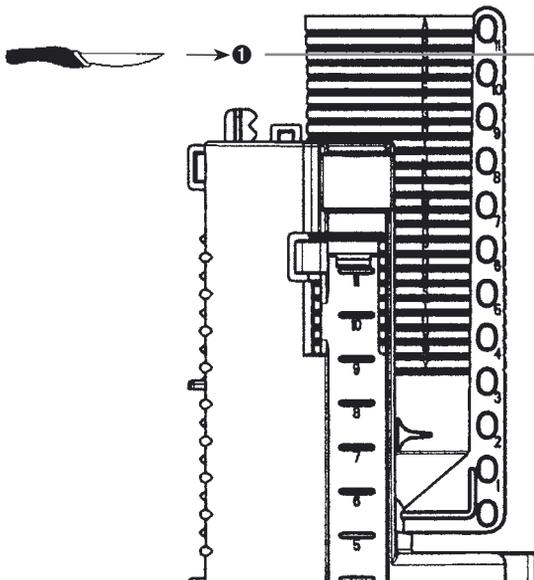


# II - MISE EN PLACE


Positionner le mécanisme dans le réservoir et le fixer à l'aide de l'écrou (f)

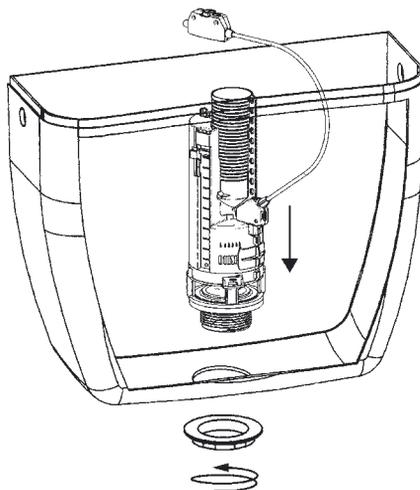

## III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

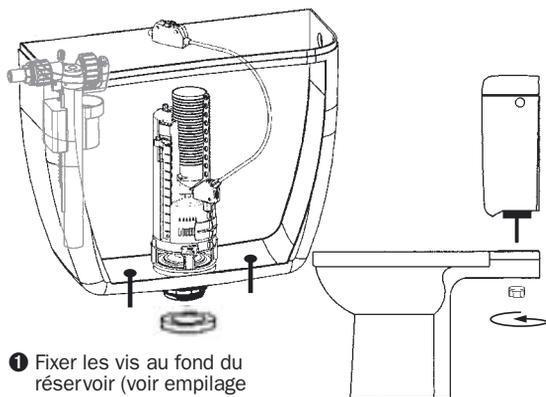


- 1 Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)
- 2 Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f)
- 3 Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

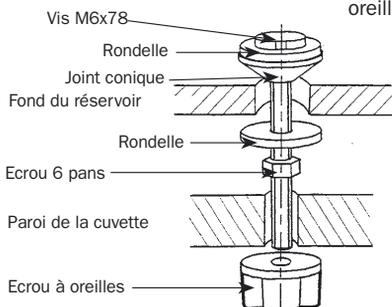

## V - MISE EN PLACE DU BOUTON


- 1 Une fois les réglages terminés fixer le bouton de commande (a) avec l'écrou (l), si le trou de couvercle (D) est > à 38 mm et < à 45 mm retirer la rosace (b)
- 2 Clipser le boîtier câble sur le bouton
- 3 Positionner le couvercle sur le réservoir

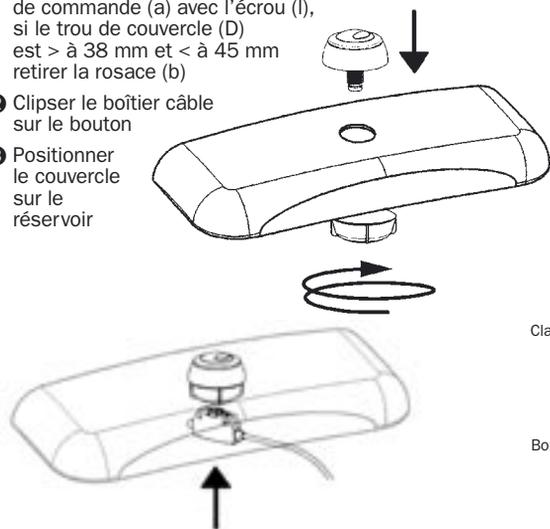

## IV - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU


Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (k)

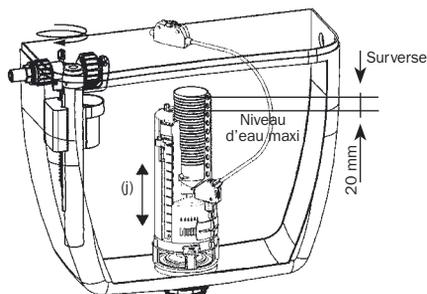

Pour régler le niveau d'eau de la petite chasse, faire coulisser le curseur (j).

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.

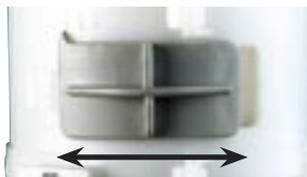


Dans certains cas (rares) pour assurer un nettoyage plus efficace il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela déplacer l'obturateur (d) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire régler à nouveau le niveau d'eau maxi à l'aide du robinet flotteur.

## VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité


- 1 Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (e)
- 2 Changer le clapet (i)
- 3 Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde
- 4 Refermer le réservoir.

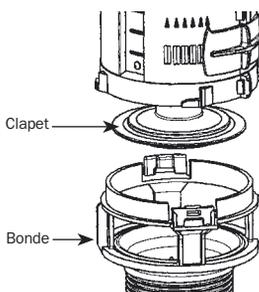

# MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR


## ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

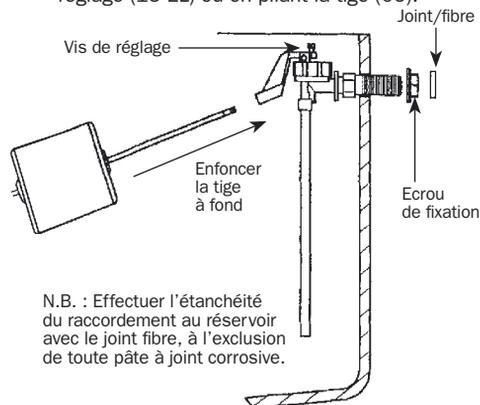


## COMPACT 95L

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

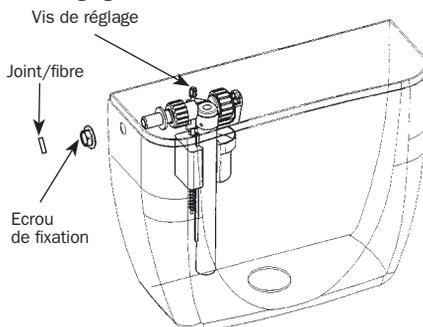

## COMPACT 99B et HANDY 93B

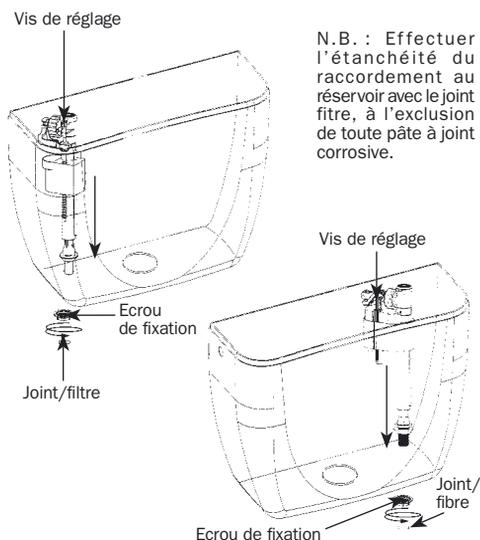

## MAINTENANCE (95L & 99B)

