

▼ Modèles: A-65, FZ-1625, HF-95Y, FZ-1634, FZ-1607, A-64, AM-21



Les pièces d'origine

Huile hydraulique

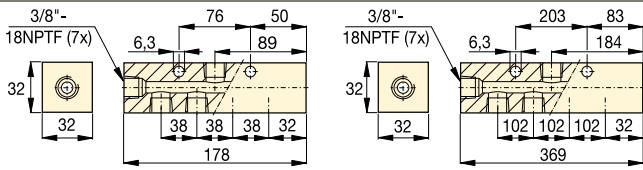
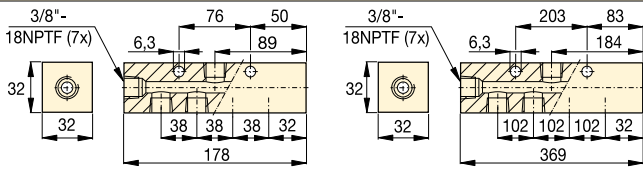
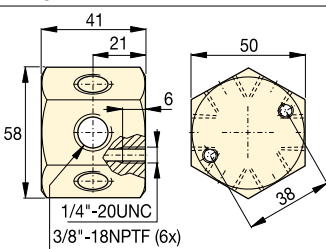
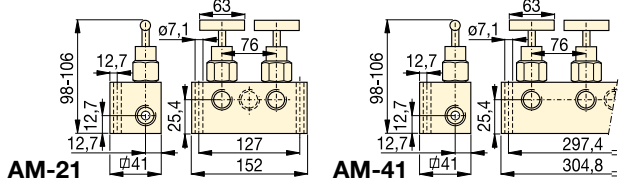
Capacité	Référence	N'utilisez que de l'huile hydraulique Enerpac d'origine. L'utilisation d'un autre fluide annulera votre garantie.
1 litre	HF-95X	
5 litres	HF-95Y	
60 litres	HF-95Z	

▼ Caractéristiques de l'huile Enerpac

Indice de viscosité	100 min.
Viscosité à 210°F (98°C)	42/45 S.U.S.
Viscosité à 100°F (38°C)	150/165 S.U.S.
Viscosité à 0°F (-18°C)	<12,000 S.U.S.
Gravité API	31.0/33.0
Point d'éclair, C.O.C. °F	400
Point de congélation, °F	-25
Point d'aniline, °F	210/220
Base paraffine,	couleur bleue

- Rendement volumétrique maximal de la pompe
- Transfert maximal de chaleur interne
- Evite la cavitation de la pompe
- Des additifs protègent de la rouille, de l'oxydation et de la formation de boues
- Indice de viscosité élevé
- Film de protection lubrification maximale.

Manifolds

Description	Référence	Dimensions (mm)
Manifold 7 orifices, court, avec 7 orifices femelles	A-64	
Manifold 7 orifices, long Permet le montage des distributeurs directement sur le manifold.	A-65	
Manifold hexagonal avec 6 orifices. Avec bouchons pour tous les orifices 3/8\"-18 NPTF.	A-66	
Bloc à 2 sorties Avec robinets pour alimenter et contrôler les mouvements de 2 ou 4 vérins simple effet. AM-21 avec 5x 3/8\" NPTF. AM-41 avec 7x 3/8\" NPTF.	AM-21 AM-41	

Huile hydraulique, manifolds et raccords



Raccord tournant 3/8"

Raccord tournant à 360 degrés permettant l'orientation optimale du raccordement hydraulique sur les vérins, pompes et flexibles.
Référence : XSC-1.

Série
A, AM
BFZ
FZ
HF



Raccords 700 bar		Référence	Dimensions (mm)				Diagramme							
			A	B	C	D								
Coude De: 3/8"-NPTF Mâle A: 3/8"-NPTF Femelle			FZ-1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF							
Réducteur De: 3/8"-NPTF Femelle A: 1/4"-NPTF Femelle					FZ-1615 FZ-1625	28 47	25 29		3/8"-18 NPTF 1/2"-14 NPTF	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF				
Rallonge 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF			FZ-1608 FZ-1619 FZ-1617			38 51 37	16 19 19	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF					
Raccord 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF					FZ-1614 FZ-1605	29 29	23 19	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF					
Raccord en croix De: 3/8"-NPTF Femelle A: 3/8"-NPTF Femelle							FZ-1613	45	25			3/8"-18 NPTF	-	
Coude De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF			FZ-1612 FZ-1637	45 45	25 24			3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	- -					
T mâle-femelle De: 3/8"-NPTF Femelle A: 3/8"-NPTF Mâle					BFZ-16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF					
Coude De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF			FZ-1610 FZ-1638			33 36	20 24	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	- -					
Réducteur De: 3/8"-NPTF A: 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF 1/2"-NPTF 3/8"-NPTF G1/4"					FZ-1630 BFZ-1630 BFZ-16301	19 28 19	19 22 19	1/4"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF G1/4"	3/8"-18 NPTF 1/2"-14 NPTF 3/8"-18 NPTF					
Adaptor De: G1/4" A: 1/4"-NPTF G1/4" 1/8"-NPTF G3/8" 1/4"-NPTF G3/8" 3/8"-NPTF			BFZ-16411 BFZ-16421 BFZ-16323 BFZ-16324			35 31 43 43	19 19 24 24	1/4"-18 NPTF 1/8"-27 NPTF 1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF	G1/4" G1/4" G3/8" G3/8"					
Adaptateur De: 1/4"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/8"-NPTF 1/2"-NPTF 3/8"-NPTF							FZ-1055 FZ-1642 FZ-1634	44 30 42	23 19 28			1/4"-18 NPTF 1/8"-27 NPTF 3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF 1/2"-18 NPTF	
Adaptateur De: 3/8"-NPTF Mâle A: 3/8"-NPTF Femelle					FZ-1660			40	22		3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF		