




30 199

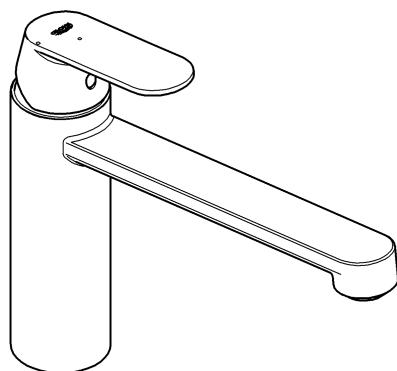

32 844

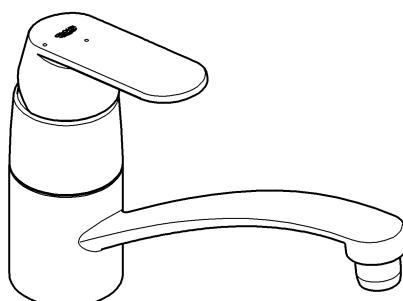

32 845

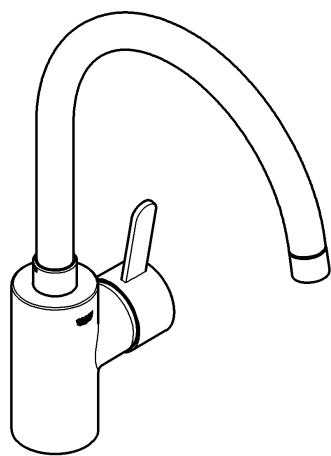

Eurosmart Cosmopolitan

Eurosmart Cosmopolitan






(F)1







(GB)1

Design & Quality Engineering GROHE Germany

93.911.231/ÄM 225044/09.12

GROHE
ENJOY WATER®

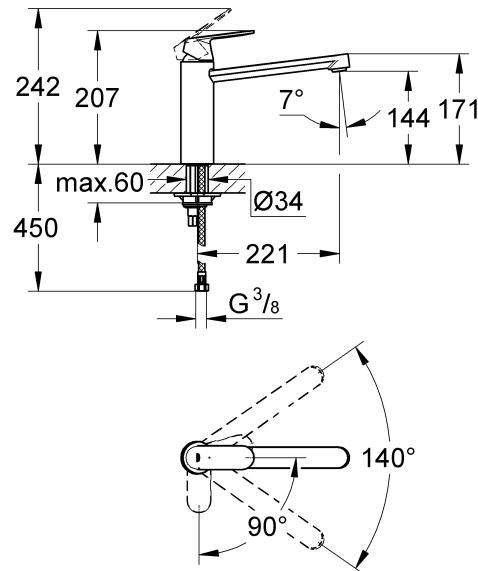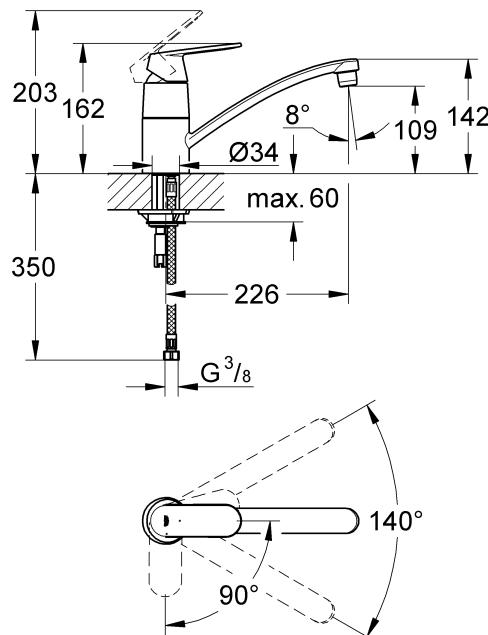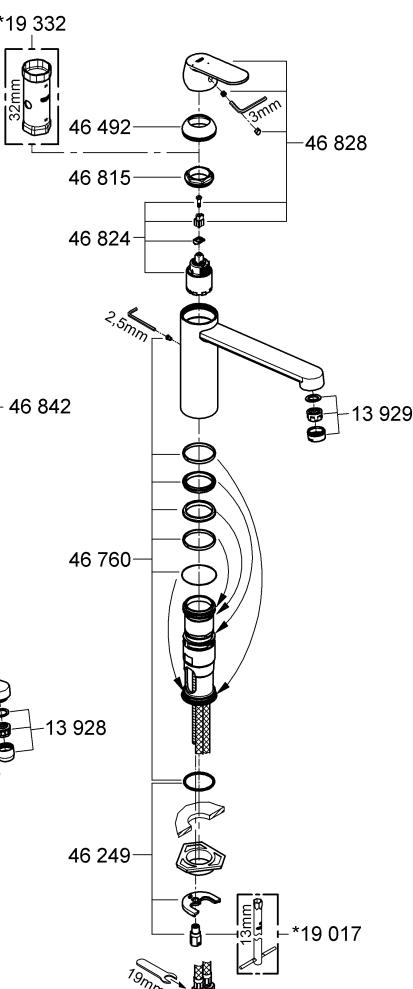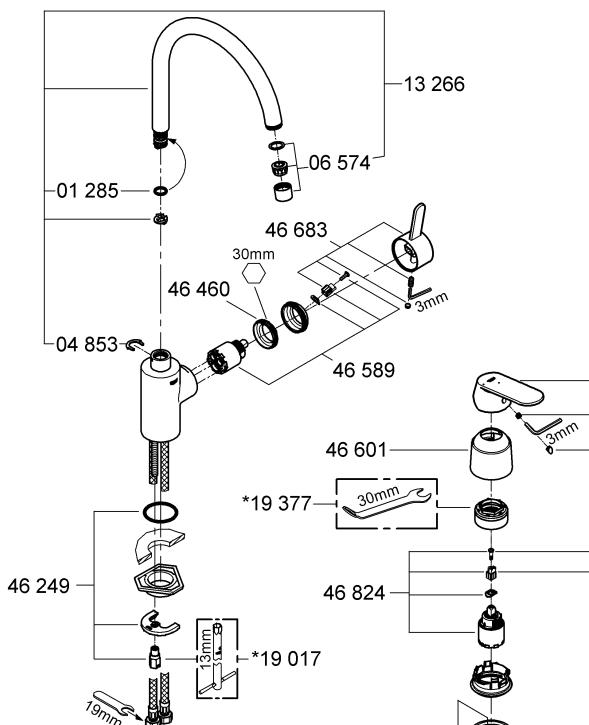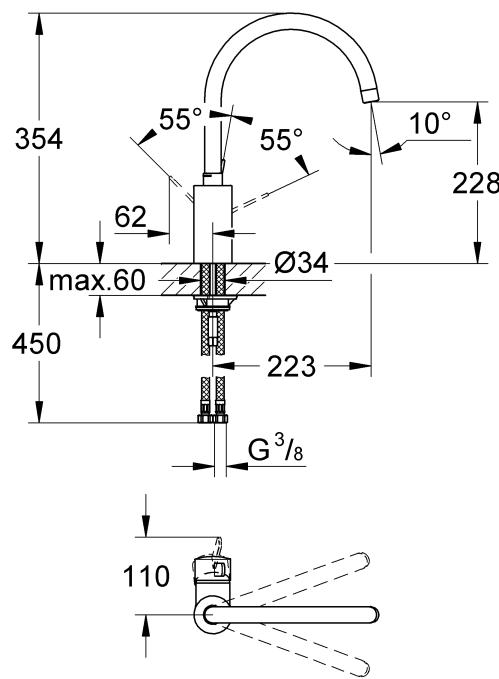30 199**32 844****32 845**

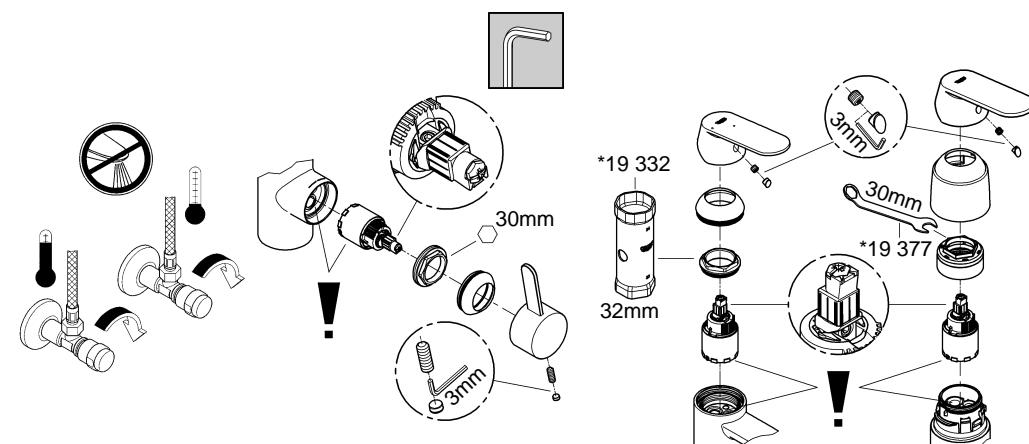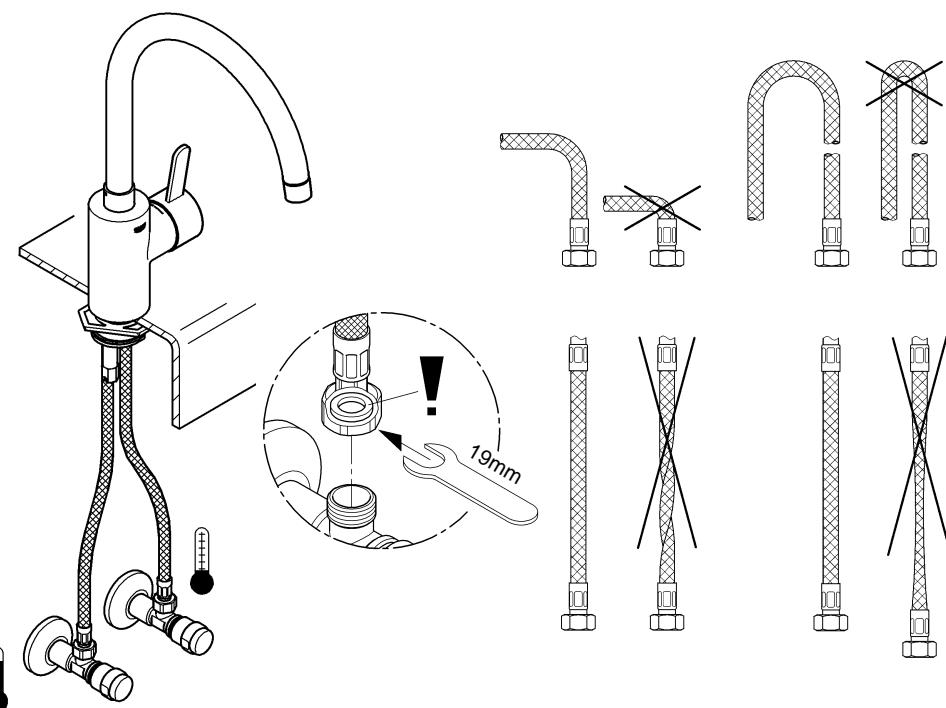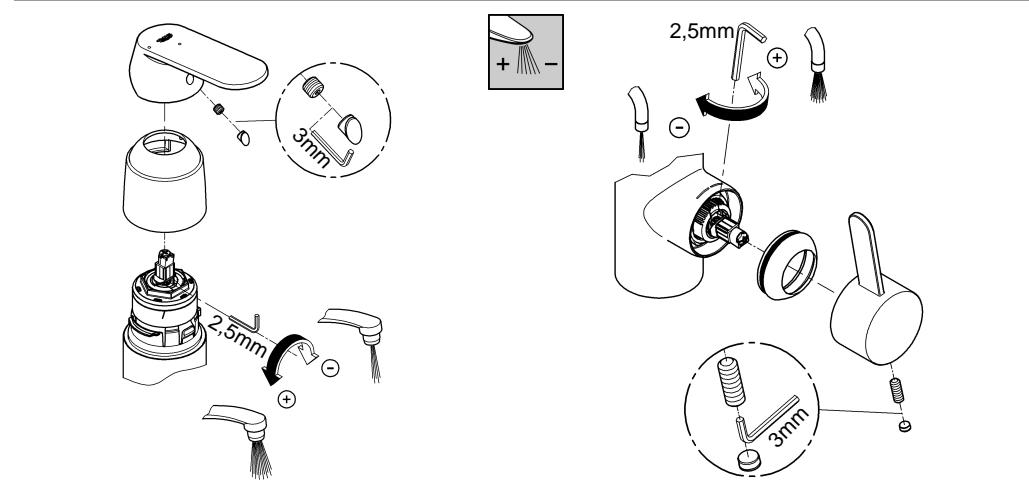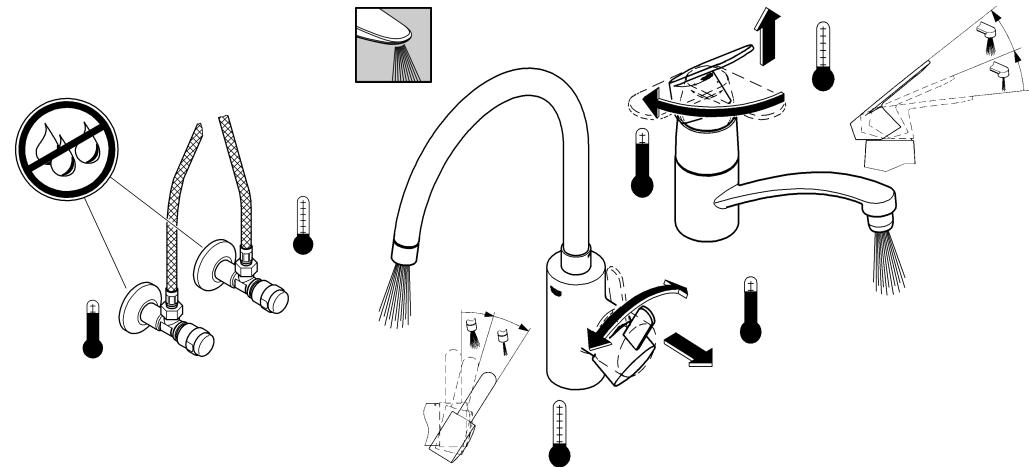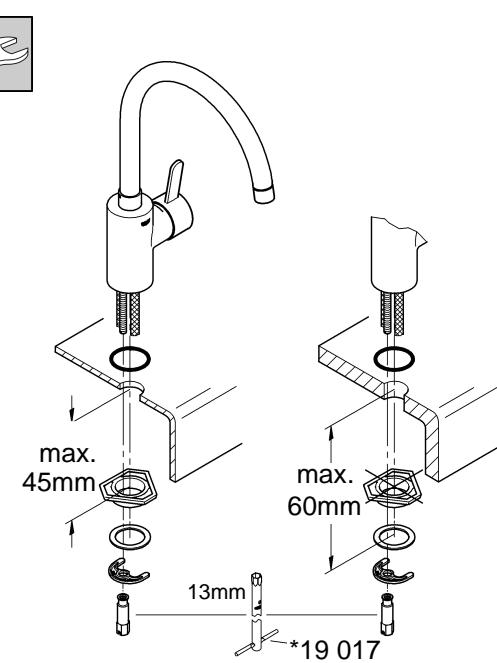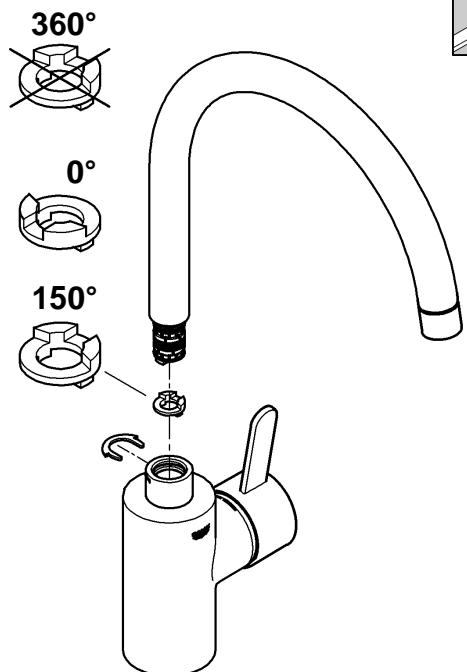



La documentation technique/produit est exclusivement destinée aux plombiers et aux personnels qualifiés.
Penser à la remettre à l'utilisateur.

Domaine d'application:

Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre) n'est **pas possible!**

Caractéristiques techniques

Pression dynamique:	minimale 0,5 bar - recommandée 1 à 5 bars
Pression de service:	10 bars maxi.
Pression d'épreuve:	16 bars
Débit à une pression dyn. de 3 bars:	env. 11,5 l/min
Température de l'eau chaude	80 °C maxi.
Recommandée (économie d'énergie):	60 °C
Longueur de serrage :	60mm maxi.

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.

Eviter les différences importantes de pression entre les raccordements d'eau chaude et d'eau froide!



Installation
Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!



Fonctionnement
Contrôler l'étanchéité des raccordements et contrôler le fonctionnement de la robinetterie.
Fonction économie d'eau par point dur perceptible à mi-course d'ouverture du levier.



Limiteur de débit
La limitation du débit est déconseillée avec des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique.



Maintenance
Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.
Fermer les arrivées d'eau en cas de maintenance.



Contrôler le siège des joints lors du montage de la cartouche.
32 844: Visser jusqu'à ce que la pièce tourne dans le vide.
30 199/32 845: Insérer la bague filetée et serrer jusqu'au blocage.



Pièces de rechange voir vue explosée
(* = accessoires spéciaux)
Entretien: voir les instructions d'entretien



This technical product information is exclusively for the installer or trained specialists.
Please pass these instructions on to the user.

Application:

Operation with unpressurised storage heaters is **not** possible.

Specifications

Flow pressure:	min. 0.5 bar - recommended 1 - 5 bar
Operating pressure:	max. 10 bar
Test pressure:	16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure:	approx. 11.5 l/min
Hot water inlet temperature	max. 80 °C
Recommended (energy saving):	60 °C
Clamping length:	max. 60mm

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve must be fitted.

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply.



Installation:
Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!



Function:
Check connections for leaks and check function of fitting.
Economy function due to perceptible resistance when opening the lever.



Flow rate limitation:
The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous heaters is not recommended.



Maintenance:
Inspect and clean all components and replace if necessary.
Shut off water supply for maintenance work.



When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.
32 844: Tighten screw coupling until it turns freely.
30 199/32 845: Screw in and tighten screwing.



Replacement parts: see exploded drawing
(* = special accessories)
Care: see Care Instructions