

# FREE 2 A VERSION BASSE



ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES PLIANTES

hauteur - 85 cm



## VERRE ET ACRYLIQUE



Transparent  
code 1

Niva  
code 11



Circle  
code 43



## FINITION PROFILÉS



Blanc  
code A

Silver  
code B

Dimensions			Code	Vitrage		Profilé		Acrylique	Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Encombrement ext / int			1	11	A	B	43	A	B
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>		Transparent	Niva	Blanc	Silver	Circle	Blanc	Silver
64,5↔67,5	59	30	<b>FREE2A66BL-</b>							
67,5↔70,5	62	32	<b>FREE2A69BL-</b>							
70,5↔73,5	65	33	<b>FREE2A72BL-</b>							
73,5↔76,5	68	35	<b>FREE2A75BL-</b>							
76,5↔79,5	71	36	<b>FREE2A78BL-</b>							
79,5↔82,5	74	38	<b>FREE2A81BL-</b>							
82,5↔85,5	77	39	<b>FREE2A84BL-</b>							
85,5↔88,5	80	41	<b>FREE2A87BL-</b>							
H 85↔190	SPÉCIAL		<b>FREE2AALSP</b>							
L 59,5↔98										

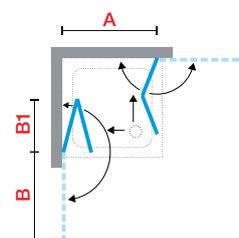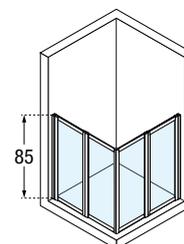

## OPTION


BARRE DE SEUIL		
Finition	Code	
Blanc	<b>R55FR2A-A</b>	
Silver	<b>R55FR2A-B</b>	
Chrome	<b>R55FR2A-K</b>	

POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS

Composition du code : **Code** + **Vitrage ou Acrylique** + **Profilé** = Code produit complet

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS

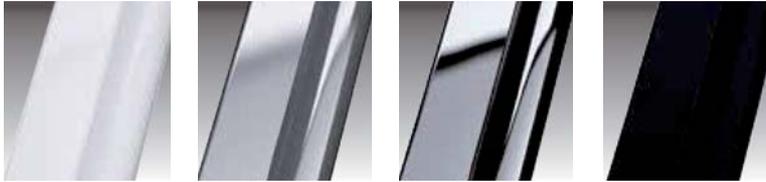

Blanc  
code A/D


Silver  
code B

Chrome  
code K




Noir mat  
code H  
(seulement pour  
Free 3)

### POIGNÉE

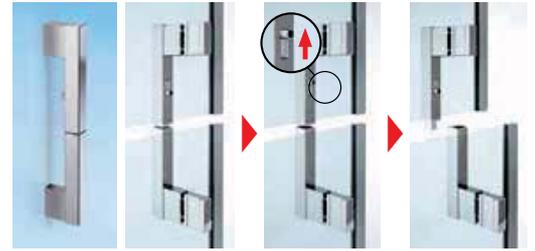

Poignée chromée  
(seulement pour Free 1)

### VERRE (Norme européenne UNI EN 14428)

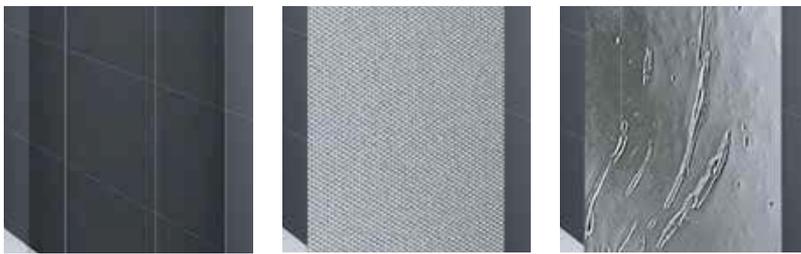

Transparent  
code 1  
Free 1 = 6 mm  
Free 2 = 3 mm



Niva  
code 11  
(seulement pour Free 2)


Aqua  
code 2  
(seulement pour Free 3)

### ACRYLIQUE 3 mm



Circle  
code 43  
(seulement pour Free 2)

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 1 ET FREE 2

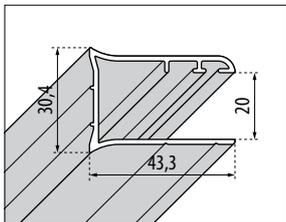

PROFILÉ DE SÉRIE  
FREE 1


Code

**P01FRDMOST-A** (h 1939)

**P01FRDMOST-B** (h 1939)

**P01FRDMOST-K** (h 1939)

**P01YOU02**

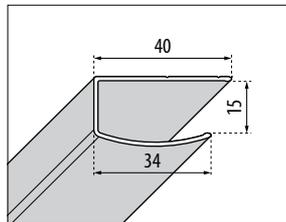

PROFILÉ DE SÉRIE  
FREE 2

Code

**P01HAAST-A** (h 1900)

**P01HAAST-B** (h 1900)


**P01HAA01**

**P01FR2POAST-A** (h 1890)

**P01FR2POAST-B** (h 1890)

**P01FR2POBST-A** (h 840)

**P01FR2POBST-B** (h 840)

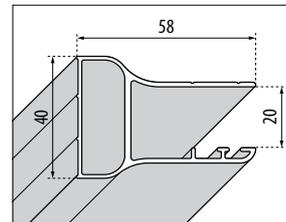


COMPENSATION (OPTION)  
FREE 1

Code

**P04DIASST-A** (h 1950)

**P04DIASST-B** (h 1950)

**P04DIA01**

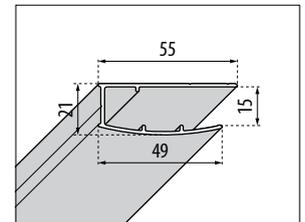

COMPENSATION (OPTION)  
FREE 2


Code

**P01SACST-A** (h 1900)

**P01SACST-B** (h 1900)


**P01SAC01**

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 3

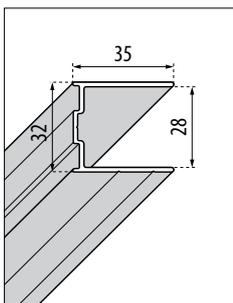

PROFILÉ DE SÉRIE - FREE 3


Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	<b>P01BNMOBST-A</b>
	Silver	<b>P01BNMOBST-B</b>
	Chrome	<b>P01BNMOBST-K</b>
	Noir mat	<b>P01BNMOBST-H</b>
2000	Blanc	<b>P01BNMOAST-A</b>
	Silver	<b>P01BNMOAST-B</b>
	Chrome	<b>P01BNMOAST-K</b>
	Noir mat	<b>P01BNMOAST-H</b>

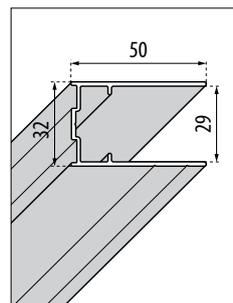

COMPENSATION (OPTION) - FREE 3  
Substitution profilé mural + 15mm



Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	<b>P05Y2ST-A</b>
	Silver	<b>P05Y2ST-B</b>
	Chrome	<b>P05Y2ST-K</b>
	Noir mat	<b>P05Y2ST-H</b>
2000	Blanc	<b>P05Y2ST2-A</b>
	Silver	<b>P05Y2ST2-B</b>
	Chrome	<b>P05Y2ST2-K</b>
	Noir mat	<b>P05Y2ST2-H</b>

## COMMENT RELEVER LES MESURES

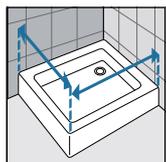


### FREE 2

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

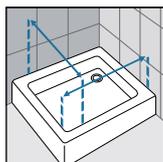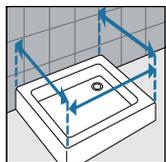

### FREE 1 et 3

Prendre les mesures (cm) du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, ces parois étant prévues pour être montées en bord intérieur, la paroi sera plus grande que la mesure demandée. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

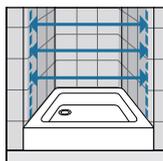

### FREE 1 et 2

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

