





FREE 2 A VERSION HAUTE

ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES PLIANTS RÉVERSIBLES

Version haute - 190 cm



Dimensions (cm)			Code	Vitrage		Profilé		Polystyrène	Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche				1	11	A	B	43	A	B
A	B	B1		Transparent	Niva	Blanc	Silver	Circulaire	Blanc	Silver
64,5 ↔ 67,5	59	30	FREE2A66AL-							
67,5 ↔ 70,5	62	32	FREE2A69AL-							
70,5 ↔ 73,5	65	33	FREE2A72AL-							
73,5 ↔ 76,5	68	35	FREE2A75AL-							
76,5 ↔ 79,5	71	36	FREE2A78AL-							
79,5 ↔ 82,5	74	38	FREE2A81AL-							
82,5 ↔ 85,5	77	39	FREE2A84AL-							
85,5 ↔ 88,5	80	41	FREE2A87AL-							
H 85 ↑ 190	L 59,5 ↔ 98	SPECIAL	FREE2AALSP							

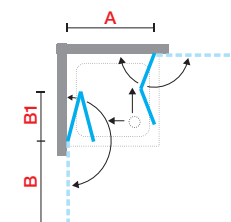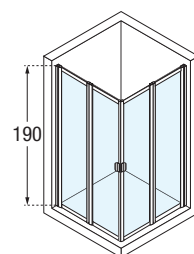

EN OPTION

BARRE DE SEUIL


Largeur	Code
Blanc	R55FR2A-A
Silver	R55FR2A-B
Chrome	R55FR2A-K

POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS

Composition du code : Code + Vitrage + Couleurs + Polystyrène + Profilé = Code produit complet

DONNÉES TECHNIQUES

VERRE (Norme européenne UNI EN 14428)

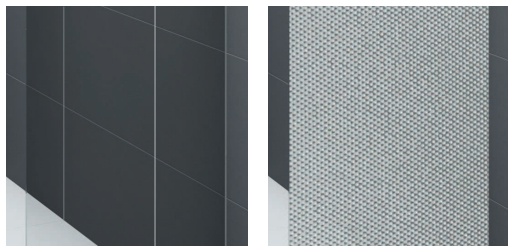

Transparent

CODE 1

Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm

Niva

CODE 11

(seulement pour Free 2)

Polystyrène 3 mm



Circle

CODE 43

(seulement pour Free 2)

FINITION PROFILÉS



Blanc

CODE A


Silver

CODE B

Chrome

CODE K


POIGNÉE

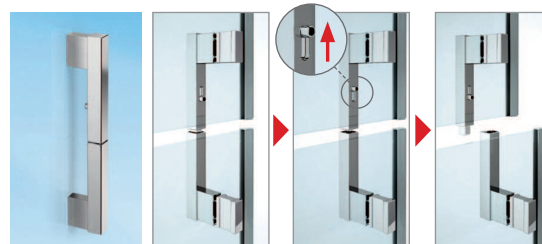

Poignée chrome

(seulement pour Free 1)

CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

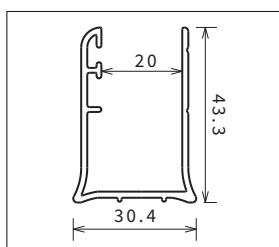

à partir du mur - FREE 1


Code

P01FRDMOST-A (h 1939)

P01FRDMOST-B (h 1939)

P01FRDMOST-K (h 1939)

P01YOU02

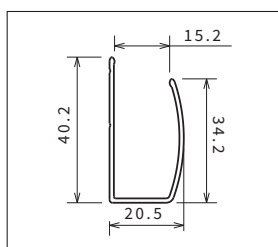

à partir du mur - FREE 2

Code

P01HAAST-A (h 1900)

P01HAAST-B (h 1900)


P01HAA01

P01FR2POAST-A (h 1890)

P01FR2POAST-B (h 1890)

P01FR2POBST-A (h 840)


P01FR2POBST-B (h 840)

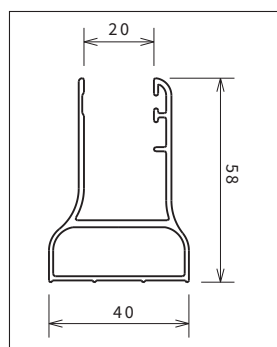

compensation - FREE 1

Code

P01YOU02

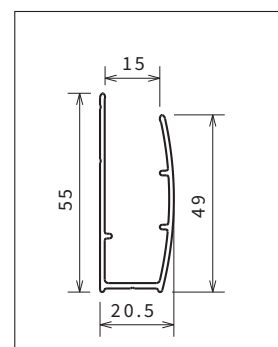

compensation - FREE 2


Code

P01SACST-A (h 1900)

P01SACST-B (h 1900)


P01SAC01

COMMENT RELEVÉ LES MESURES

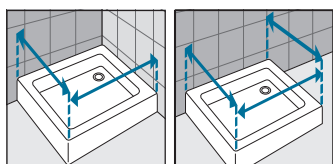


FREE 1

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

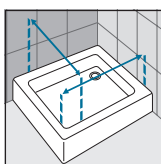

FREE 2

Prendre les mesures (cm) du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, ces parois étant prévues pour être montées en bord intérieur, la paroi sera plus grande que la mesure demandée. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

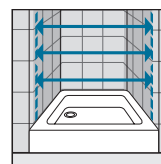

FREE 1 et FREE 2

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.