


Schéma de câblage

Swiss Garde 360 Présence Master / Slave (30m & 16m)


Indications importantes:

- Le détecteur a besoin d'environ 1 minute après mise sous tension pour être en mode de fonctionnement. **C'est seulement après ce délai que le produit peut être réglé par potentiomètres ou par télécommande!**
- Les travaux sur le réseau électrique doivent être entrepris par du personnel qualifié et réalisés selon les normes et les prescriptions du pays d'installation.

Schéma standard

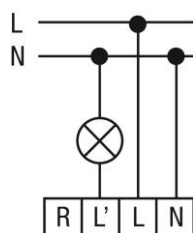

Avec bouton poussoir optionnel

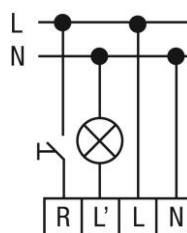


Nous conseillons de prévoir l'usage d'un BP lors de la planification du câblage

Fonctions du bouton poussoir:

Etat	Appui sur le poussoir
<i>Lumière OFF</i>	La lumière s'allume immédiatement et reste dans cet état jusqu'à ce que la temporisation après le dernier mouvement détecté soit arrivée à terme.
<i>Lumière ON</i>	La lumière s'éteint immédiatement et reste dans cet état jusqu'à ce que la temporisation après le dernier mouvement détecté soit arrivée à terme.

Master / Slave connexion

Jusqu'à un maximum de 10 slaves sur 100 mètres de câble peut être connecté à un master.

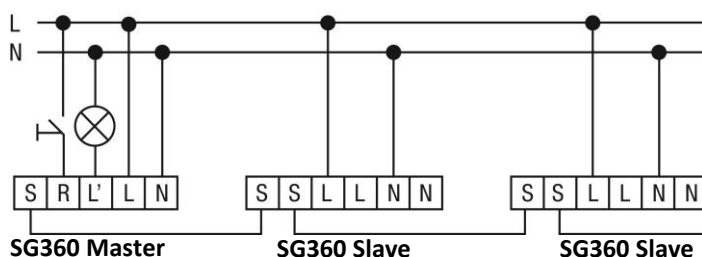

Branchement en parallèle

En cas de besoin, plusieurs détecteurs peuvent être montés en parallèle. Nous conseillons de ne pas aller au-delà de 4 appareils afin de faciliter et d'avoir la maîtrise de l'installation.

