

APLIC'EASY : FIXATION EN TRAVERSÉE DE CLOISON

GAMME DE RACCORDEMENTS

À GLISSEMENT

À SERTIR

À VISSER

À SOUDER

MULTICOUCHE
U - H - TH

COLORIS :

LAITON

NICKEL

MANGANÈSE

ANTHRACITE

SABLE

NOIR



RACCORDEMENT	Ø							
À GLISSEMENT	12	1650	1670	GL12NI	GL12MA	GL12AN	GL12SA	GL12NO
	16	1651	1671	GL16NI	GL16MA	GL16AN	GL16SA	GL16NO
À SERTIR	12	1652	1672	ST12NI	ST12MA	ST12AN	ST12SA	ST12NO
	16	1653	1673	ST16NI	ST16MA	ST16AN	ST16SA	ST16NO
À VISSER	F1/2"	1654	1674	F12NI	F12MA	F12AN	F12SA	F12NO
À SOUDER	14&16	1655	1675	CUNI	CUMA	CUAN	CUSA	CUNO
MULTICOUCHE U - H - TH	16x2	1656	1676	M16NI	M16MA	M16AN	M16SA	M16NO

INSTALLATION

MONTAGE SUR TUBE PER



1 Percer un trou (Ø environ 30mm), Positionner l'applique (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas). Percer et loger les chevilles (Ø 6mm). Fixer l'applique.



2 Sortir le tube PER et sa gaine à l'avant de l'applique. Visser le robinet sur l'embout PER, joindre à l'aide de téflon® ou de résine anaérobie. (Filasse proscrite).



3 Raccorder le robinet au tube PER selon le type de raccord choisi. (Exemple d'un raccord à glissement).



4 Clipser la gaine du tube sur l'embout (conformité RT 2012). Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.



5 Positionner le robinet à la verticale. Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie).

MONTAGE SUR TUBE MULTICOUCHE U - H - TH



1 Percer un trou (Ø environ 30mm), Positionner l'applique (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas). Percer et loger les chevilles (Ø 6mm). Fixer l'applique.



2 Visser et joindre le robinet sur l'embout à l'aide de téflon® ou de résine anaérobie. (Filasse proscrite). Visser et joindre le raccord à sertir (U - H - TH) sur l'embout.



3 Procéder au sertissage sur le tube.



4 Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.



5 Positionner le robinet à la verticale. Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie)

APLIC'ENDUIT : FIXATION PAR NOYAGE DANS UN MUR ENDUIT

GAMME DE RACCORDEMENTS

À GLISSEMENT

À SERTIR

À VISSER

À SOUDER

MULTICOUCHE
U - H - TH

COLORIS :

LAITON

NICKEL

MANGANÈSE

ANTHRACITE

SABLE

NOIR




RACCORDEMENT	Ø						
À GLISSEMENT	12	1660	1680	1690	1700	1710	1720
	16	1661	1681	1691	1701	1711	1721
À SERTIR	12	1662	1682	1692	1702	1712	1722
	16	1663	1683	1693	1703	1713	1723
À VISSER	F1/2"	1664	1684	1694	1704	1714	1724
À SOUDER	14&16	1665	1685	1695	1705	1715	1725
MULTICOUCHE U - H - TH	16x2	1666	1686	1696	1706	1716	1726

INSTALLATION




Après pose et dans le cadre de la norme d'isolation RT 2012, il peut être utile d'obturer les passages d'air par l'injection de mousse expansive à l'arrière du montage.

MONTAGE SUR TUBE PER

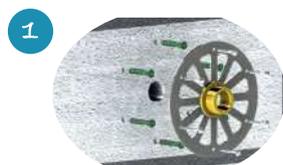

1 Percer un trou (Ø environ 30mm), Positionner la grille support au centre du perçage (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas). Percer et loger les chevilles (Ø 8mm). Fixer la grille.

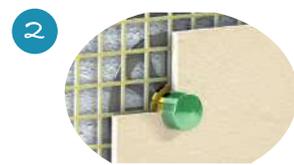

2 Habiller la grille support d'un treillis plastique. Positionner le bouchon de protection en fonction de l'épaisseur d'enduit prévue. Projeter l'enduit de façade.



3 Sortir le tube PER et sa gaine au travers de la grille. Visser, joindre la liaison du robinet à l'aide de téflon® ou de résine anaérobie. (Filasse proscrite).



4 Raccorder le robinet au tube PER selon le type de raccord choisi. (Exemple d'un raccord à glissement).




5 Clipser la gaine du tube sur l'embout (conformité RT 2012). Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.




6 Positionner le robinet à la verticale. Bloquer la vis sans forcer. (clé 6 pans fournie).

MONTAGE SUR TUBE MULTICOUCHE U - H - TH

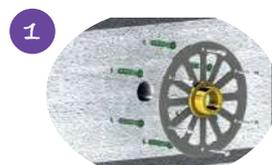

1 Percer un trou (Ø environ 30mm), Positionner la grille support au centre du perçage (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas). Percer et loger les chevilles (Ø 8mm). Fixer la grille.

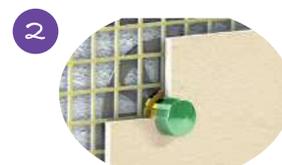

2 Habiller la grille support d'un treillis plastique. Positionner le bouchon de protection en fonction de l'épaisseur d'enduit prévue. Projeter l'enduit de façade.



3 Visser et joindre le robinet sur l'embout à l'aide de téflon® ou de résine anaérobie (filasse proscrite). Visser et joindre le raccord sur l'embout.



4 Procéder au sertissage sur le tube.



5 Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.



6 Positionner le robinet à la verticale. Bloquer la vis sans forcer. (clé 6 pans fournie).