



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E2251-100

Ancienne référence :

VESTE EN CUIR FLEUR DOS PROBAN

Descriptif :

Devant + manches + retour épaules en cuir fleur hydrofuge - dos en coton ignifuge traité Proban® + retour cuir sur épaules sous le cuircol droit en cuir fleur hydrofuge fermé par auto-agrippant - fermeture par boutons pression sous patte - soufflet d'aisance sous les bras - patte de serrage par auto-agrippant aux poignets toutes coutures en fil Kevlar® Options : poche poitrine intérieure en coton ignifuge Proban - fermeture par auto-agrippant - grand col repliable -



Dimensions : 75cm

Tailles disponibles : S M L XL XXL

Préconisation

protection du corps et des bras lors d'opération de soudage et/ou d'oxycoupage

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°033/2020/0229 CENTEXBEL (0493)

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



A1 classe 2 (Partie Cuir)

A1 Classe 1 (Dos Proban)

ISO 11611

Classe 1 :

Résistance à la projection de 15 gouttes
Temps de transfert de chaleur $20 \text{ Kw/m}^2 > 12\text{s}$

Classe 2 :

Résistance à la projection de 25 gouttes
Temps de transfert de chaleur $20 \text{ Kw/m}^2 > 16\text{s}$

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : à porter sur des vêtements ignifuges et à compléter par des EPI adaptés (pantalons, gants, guêtres, protège-face, cagoule de soudage...)

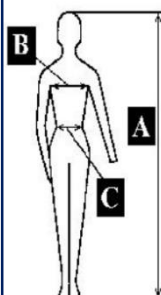

Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S - T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M - T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L - T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL - T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL - T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre B et C.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par-dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.