

## Patte à vis ING

### Patte à vis directe béton

#### Description

- Patte à vis directe béton.
- Perçage Ø 5 mm.
- Empreinte Torx T15.

#### Les + produits

- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Pose facile à une main : la patte à vis tient seule sur l'embout.
- Vissage sans forcer à la visseuse (utilisation interdite de la visseuse à chocs).
- 2 fois plus résistant qu'une patte à vis posée avec une cheville.

#### Les Matériaux



Béton



Patte à vis ING - finition zinguée  
blanche



Patte à vis ING - finition zinguée  
jaune




Patte à vis ING - vue en  
coupe

#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	LONGUEUR	FINITION
PATTE A VIS I.N.G. Zg BLANC Lg50 Bte de 100	A160005	Boîte de 100	Aucun	50 mm	Zinguée blanche
PATTE A VIS I.N.G. Zg BLANC Lg50 Seau de 1000	A160010	Seau de 1000	Aucun	50 mm	Zinguée blanche
PATTE A VIS I.N.G. Zg BLANC Lg50 Sach. de 20	A160015	Sachet de 20	5 sachets	50 mm	Zinguée blanche
PATTE A VIS I.N.G. Zg BLANC Lg55 Bte de 100	A160020	Boîte de 100	Aucun	55 mm	Zinguée blanche
PATTE A VIS I.N.G. Zg BLANC Lg55 Seau de 1000	A160025	Seau de 1000	Aucun	55 mm	Zinguée blanche
PATTE A VIS I.N.G. Zg BLANC Lg55 Sach. de 20	A160030	Sachet de 20	5 sachets	55 mm	Zinguée blanche
PATTE A VIS I.N.G. Zg JAUNE Lg50 Bte de 100	A160040	Boîte de 100	Aucun	50 mm	Zinguée jaune
PATTE A VIS I.N.G. Zg JAUNE Lg50 Seau de 1000	A160045	Seau de 1000	Aucun	50 mm	Zinguée jaune
PATTE A VIS I.N.G. Zg JAUNE Lg50 Sach. de 20	A160050	Sachet de 20	5 sachets	50 mm	Zinguée jaune

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	FINITION
PATTE A VIS I.N.G. Zg JAUNE Lg55 Bte de 100	A160055	Boîte de 100	Aucun	55 mm	Zinguée jaune
PATTE A VIS I.N.G. Zg JAUNE Lg55 Seau de 1000	A160060	Seau de 1000	Aucun	55 mm	Zinguée jaune
PATTE A VIS I.N.G. Zg JAUNE Lg55 Sach. de 20	A160065	Sachet de 20	5 sachets	55 mm	Zinguée jaune

## Les informations techniques - Mise en oeuvre

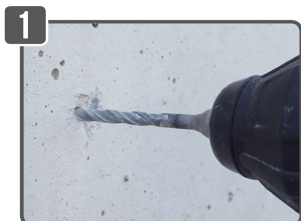


1 Percer **Ø 5 mm**



2 Mettre la rosace sur la patte à vis et visser directement dans le béton à l'aide d'un embout TORX T15



3 La patte à vis est en place !

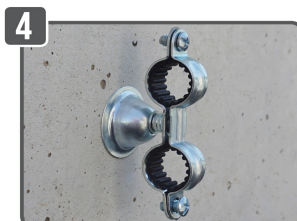

4 Visser le collier sur la patte à vis. Terminé !