

FREE 2 U VERSION HAUTE



PAROI DE DOUCHE EN U À 6 PANNEAUX PLIANTS

hauteur - 190 cm



VERRE ET ACRYLIQUE



Transparent
code 1

Niva
code 11



Circle
code 43




FINITION PROFILÉS



Blanc
code A

Silver
code B

Dimensions				Code	Vitrage		Profilé		Acrylique	Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Largeur de l'espace douche	Encombrement ext / int			1	11	A	B		43	A
C	A	B	B1		Transparent	Niva	Blanc	Silver	Circle	Blanc	Silver
65↔68	66	66↔69	33	FREE2U68A-							
68↔71	69	69↔72	34,5	FREE2U71A-							
70↔73	71	71↔74	35,5	FREE2U73A-							
73↔76	74	74↔77	37	FREE2U76A-							
75↔78	76	76↔79	38	FREE2U78A-							
78↔81	79	79↔82	39,5	FREE2U81A-							
81↔84	82	82↔85	41	FREE2U84A-							
85↔88	86	86↔89	43	FREE2U88A-							
H 85↔190		SPÉCIAL		FREE2UALSP							
L 64↔88											

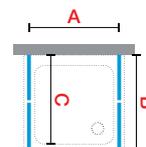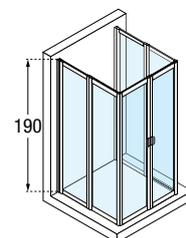

OPTION

BARRE DE SEUIL		
Finition	Code	
Blanc	R55FR2U-A	
Silver	R55FR2U-B	
Chrome	R55FR2U-K	

POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS

Composition du code : **Code** + **Vitrage ou Acrylique** + **Profilé** = Code produit complet

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A/D



Silver
code B



Chrome
code K




Noir mat
code H
(seulement pour Free 3)

POIGNÉE




Poignée chromée
(seulement pour Free 1)



VERRE (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm

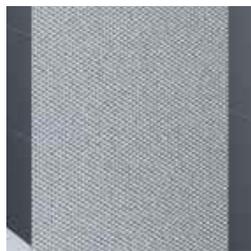

Niva
code 11
(seulement pour Free 2)




Aqua
code 2
(seulement pour Free 3)

ACRYLIQUE 3 mm




Circle
code 43
(seulement pour Free 2)

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 1 ET FREE 2

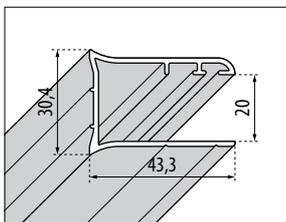


PROFILÉ DE SÉRIE
FREE 1

Code
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02

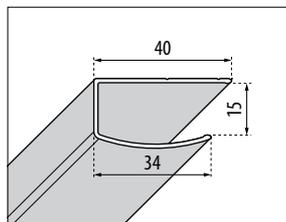


PROFILÉ DE SÉRIE
FREE 2

Code
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-B (h 840)

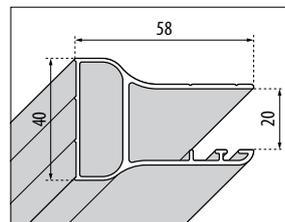

COMPENSATION (OPTION)
FREE 1


Code
P04DIASST-A (h 1950)
P04DIASST-B (h 1950)
P04DIA01

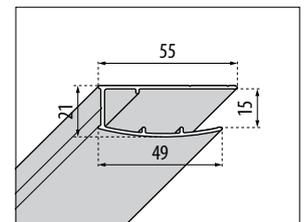

COMPENSATION (OPTION)
FREE 2


Code
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 3

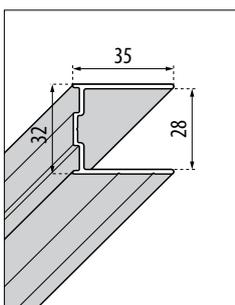

PROFILÉ DE SÉRIE - FREE 3


Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir mat	P01BNMOBST-H
2000	Blanc	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir mat	P01BNMOAST-H

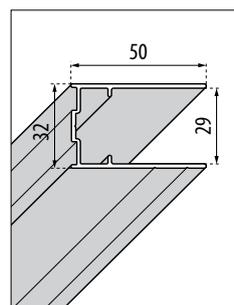

COMPENSATION (OPTION) - FREE 3
Substitution profilé mural + 15mm



Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir mat	P05Y2ST-H
2000	Blanc	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir mat	P05Y2ST2-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

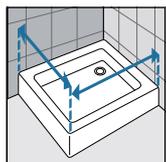


FREE 2

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

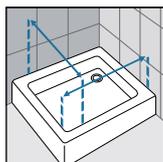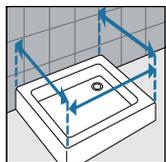

FREE 1 et 3

Prendre les mesures (cm) du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, ces parois étant prévues pour être montées en bord intérieur, la paroi sera plus grande que la mesure demandée. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

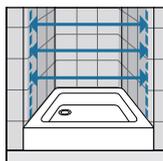

FREE 1 et 2

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

