LUNES 2.0 G












PORTE PIVOTANTE, OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

En niche ou associée avec 1 ou 2 parois fixes latérales LUNES 2.0 F ou FZ (pages 199-200)

Dimensions			Code	Vitrage			Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage (cm)	Encombrement extérieur		1	2	11	78	A	В	K	J
A	*	В		Transparent	Aqua	Niva	Sérigraphie Lunes 2.0	Blanc	Silver	Chrome	Argent
60↔66	41	40	LUNG60-								
66↔72	47	46	LUNG66-								
72↔78	53	52	LUNG72-								
78↔84	56	55	LUNG78-	•							
84↔90	62	61	LUNG84-	•							
90↔96	68	67	LUNG90-								
96↔102	74	73	LUNG96-								
H 160\$200		SPÉCIAL	LUNGSP								

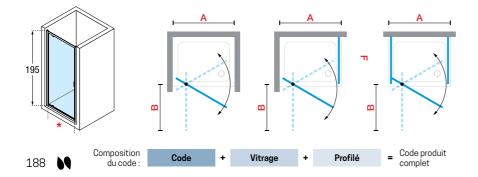





VERRE



Transparent **code 1**



Aqua code 2



Niva code 11



Sér. Lunes 2.0 code 78

FINITION PROFILÉS







Silver code B



Chrome code K



Argent code J



DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc code A



Silver code B



Chrome code K



Argent code J

VERRE 4,5 et 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent CRYSTAL COde 1 CRYSTAL



Niva code 11



Aqua code 2

SÉRIGRAPHIE




Lunes 2.0 code 78

POIGNÉE




Poignée Blanc ou Chrome


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




PROFILÉ DE SÉRIE R - 2A - 2P - 2PH A - AH - 3PH




PROFILÉ DE SÉRIE G+FL-3P-S-B-G




PROFILÉ DE SÉRIE pour tous les modèles



(OPTION) R - 2A - G+FL + 3P + 3PH -G - B - S - 2P - 2PH - A - AH

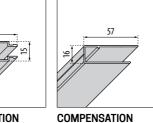

(OPTION) R - 2A - 2P - 2PH A - AH - 3PH

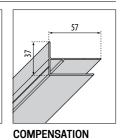

(OPTION) G+FL - 3P - S - B - G

Finition	Code
Blanc	P01BJMOST-A
Silver	P01BJMOST-B
Chrome	P01BJMOST-K
Argent	P01B.IMOSTI

Finition	Code
Blanc	P01BJGBST-A
Silver	P01BJGBST-B
Chrome	P01BJGBST-K
Argent	P01BJGBST-J

Finition	Code
Blanc	P01L215STL-A
Silver	P01L215STL-B
Chrome	P01L215STL-K
Argent	P01L215STL-J

Finition	Code
Blanc	P05HAAST3-A
Silver	P05HAAST3-B
Chrome	P05HAAST3-K
Argent	P05HAAST3-J

Finition	Code
Blanc	P05BHST-A
Silver	P05BHST-B
Chrome	P05BHST-K
Argent	PØ5RHST-J

Finition	Code
Blanc	P05BHCST-A
Silver	P05BHCST-B
Chrome	P05BHCST-K
Argent	P05BHCST-J

COMMENT RELEVER LES MESURES







Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.