

STAR R

1/4 DE CERCLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT



185 cm



3 mm



3 cm




VERRE ET ACRYLIQUE



Transparent
code 1



Niva
code 11



Ser. Punto
code 38



Circle
code 43

FINITION PROFILÉS




Blanc
code A



Silver
code B

Dimensions			Code	Vitrage			Profilé		Acrylique	Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)		1	11	38	A	B	43	A	B
A	F1	*		Transparent	Niva	Sérigraphie Punto	Blanc	Silver	Circle	Blanc	Silver
78,5↔81,5 x 78,5↔81,5	24	40	NSTARR80-								
88,5↔91,5 x 88,5↔91,5	34	54	NSTARR90-								
98,5↔101,5 x 98,5↔101,5	44	54	NSTARR100-								

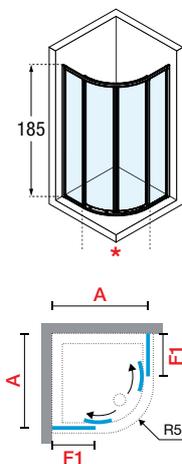

**PORTES DÉCLIPSABLES
POUR UN NETTOYAGE
FACILE**

Composition du code : **Code** + **Vitrage ou Acrylique** + **Profilé** = Code produit complet

DONNÉES TECHNIQUES


FINITION PROFILÉS



Blanc
code A

Silver
code B


VERRE 3, 4, 5 mm (Norme européenne UNI EN 14428)

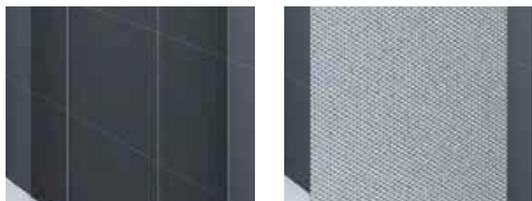

Transparent
code 1

Niva
code 11

SÉRIGRAPHIE

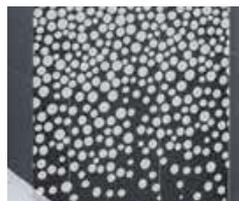


Punto
code 38

ACRYLIQUE 3 mm



Circle
code 43

OPTION

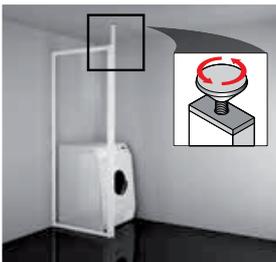


PROFILÉ AU PLAFOND


- Profilé spécial pour fixation au plafond à combiner avec NSATF5SP

Finition	Dimensions	Code
Blanc	h 180 ↓ 265	SPA3102
Silver	h 180 ↓ 265	SPA3102


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

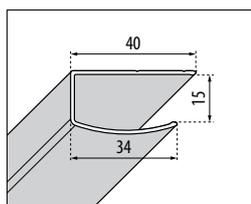


PROFILÉ DE SÉRIE
A - R - 3A - F

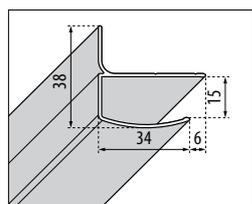


PROFILÉ DE SÉRIE
2P - 3P - G - B - S - 2S

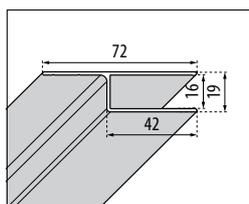

PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles

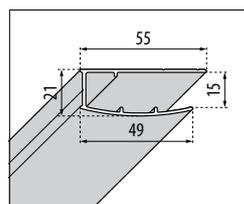

COMPENSATION (OPTION)
pour tous les modèles

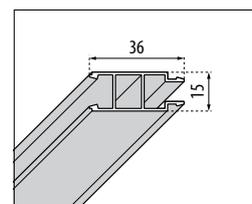

COMPENSATION (OPTION)
pour STAR A et 3A

Finition	Code
Blanc	P01HAAST1-A
Silver	P01HAAST1-B


Finition	Code
Blanc	P01HAPST1-A
Silver	P01HAPST1-B

Finition	Code
Blanc	P01L215STL-A
Silver	P01L215STL-B


Finition	Code
Blanc	P01SACST1-A
Silver	P01SACST1-B

Finition	Code
Blanc	P05HAAST1-A
Silver	P05HAAST1-B

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

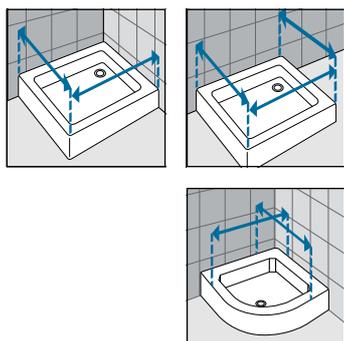

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

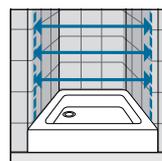

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.