

# LUNES 2.0 F






## PAROI FIXE LATÉRALE

Pour parois de douche LUNES 2.0



Dimensions (cm)	Code	Vitrage				Profilé			
		1	2	11	78	A	B	K	J
Mesure encombrement		Transparent	Aqua	Niva	Sérigraphie Lunes 2.0	Blanc	Silver	Chrome	Argent
<b>F</b>									
66 ↔ 72	<b>LUNF66-</b>	●		●					
72 ↔ 78	<b>LUNF72-</b>	●		●					
78 ↔ 84	<b>LUNF78-</b>	●		●					
84 ↔ 90	<b>LUNF84-</b>	●		●					
90 ↔ 96	<b>LUNF90-</b>	●		●					
96 ↔ 102	<b>LUNF96-</b>	●		●					

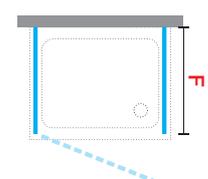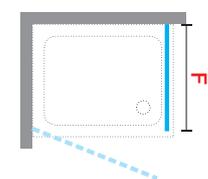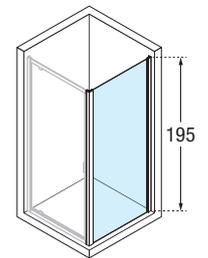

**POUR LES INSTALLATIONS AVEC 2 FIXES TOUJOURS UTILISER 2 BARRES DE RENFORT D'ANGLE**

● Délai de livraison indicatif : 7 jours ouvrés.


Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet

## DONNÉES TECHNIQUES

### VERRE 4,5 et 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



**Transparent**  
CODE 1

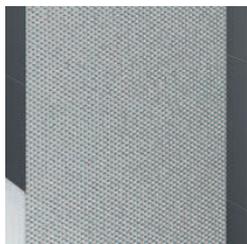


**Niva**  
CODE 11



**Aqua**  
CODE 2

### SÉRIGRAPHIE

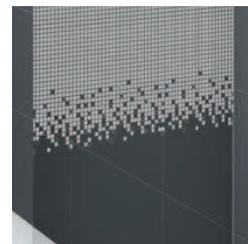

**Lunes 2.0**  
CODE 78

### FINITION PROFILÉS



**Blanc**  
CODE D



**Silver**  
CODE B



**Chrome**  
CODE K




**Argent**  
CODE J

### POIGNÉE




**Poignée métallique  
chrome**


### CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

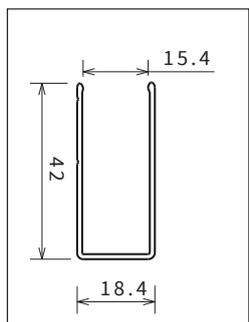


**à partir du mur**  
**R-2A-2P-2PH-A-AH**

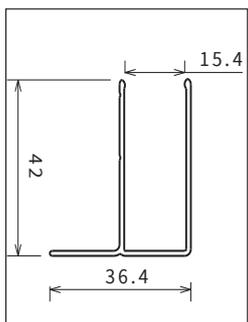


**à partir du mur**  
**G+FL-3PH-3P-S-B-G**

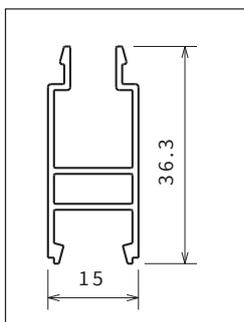

**compensation**  
**R-2A-G+FL-3P-3PH-  
G-B-S-2P-2PH-A-AH**

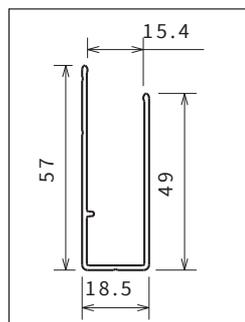

**compensation**  
**R-2A-2P-2PH-A-AH**

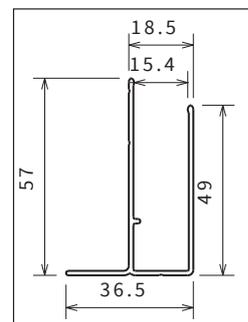

**compensation**  
**G+FL-3PH-3P-S-B-G**

Finition	Code
Blanc	<b>P01BJMOST-A</b>
Silver	<b>P01BJMOST-B</b>
Chrome	<b>P01BJMOST-K</b>
Argent	<b>P01BJMOST-J</b>




Finition	Code
Blanc	<b>P01BJBST-A</b>
Silver	<b>P01BJBST-B</b>
Chrome	<b>P01BJBST-K</b>
Argent	<b>P01BJBST-J</b>

Finition	Code
Blanc	<b>P05HAAST3-A</b>
Silver	<b>P05HAAST3-B</b>
Chrome	<b>P05HAAST3-K</b>
Argent	<b>P05HAAST3-J</b>


Finition	Code
Blanc	<b>P05BHST-A</b>
Silver	<b>P05BHST-B</b>
Chrome	<b>P05BHST-K</b>
Argent	<b>P05BHST-J</b>

Finition	Code
Blanc	<b>P05BHMOST-A</b>
Silver	<b>P05BHMOST-B</b>
Chrome	<b>P05BHMOST-K</b>
Argent	<b>P05BHMOST-J</b>

### COMMENT RELEVER LES MESURES

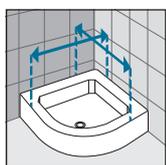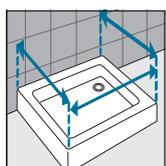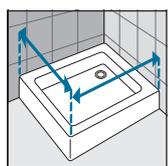

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

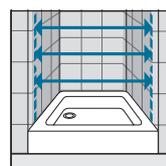

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure.

Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.