

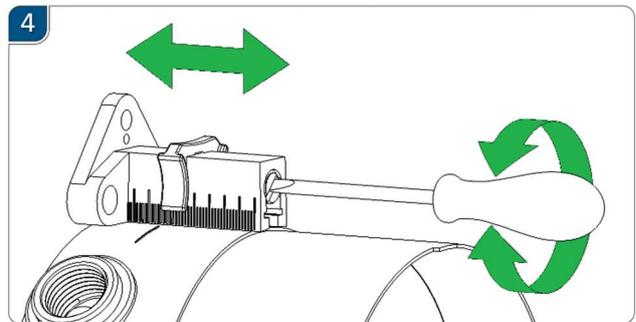
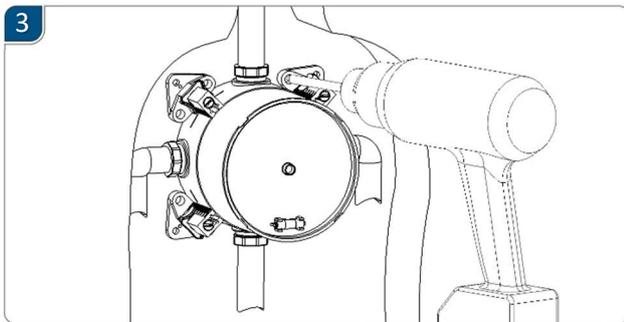
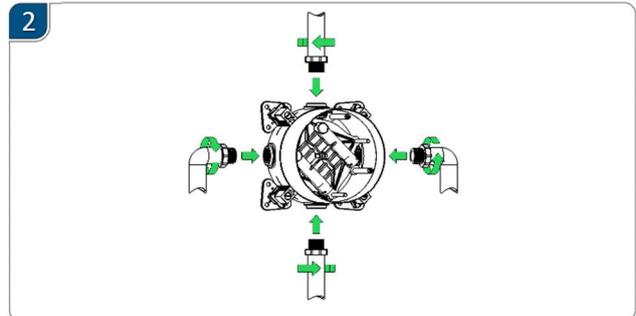
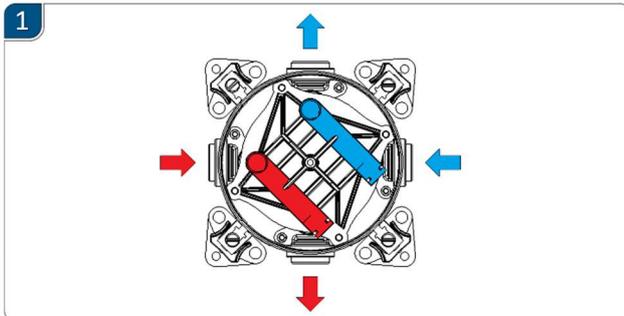
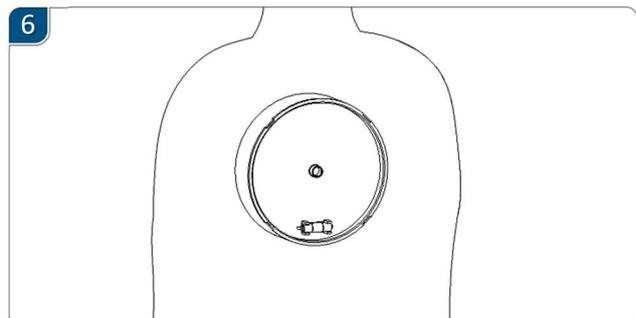
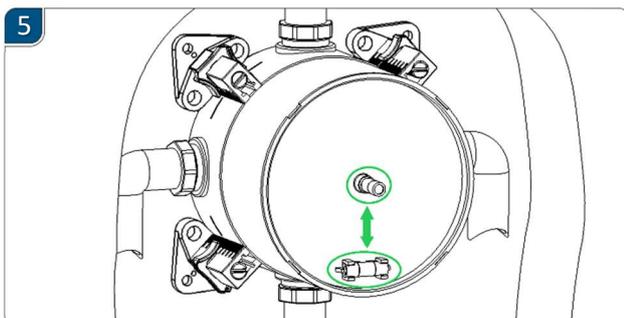







# BOÎTIER ENCASTREMENT UNIVERSEL

## BERY36928

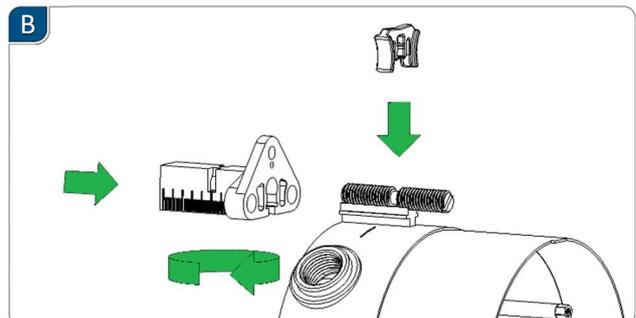

**Pour une installation sur plaque contreplaquée ou chassis mural, retirez les clips et retournez les 4 supports blancs vers l'arrière.**

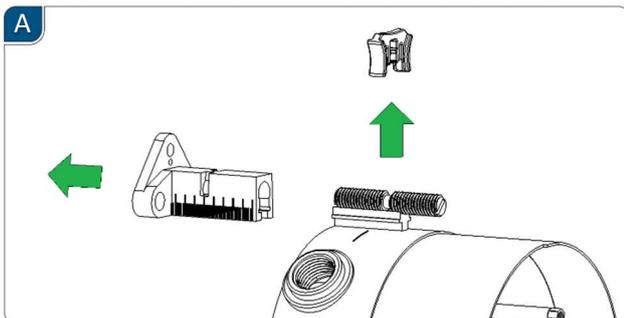

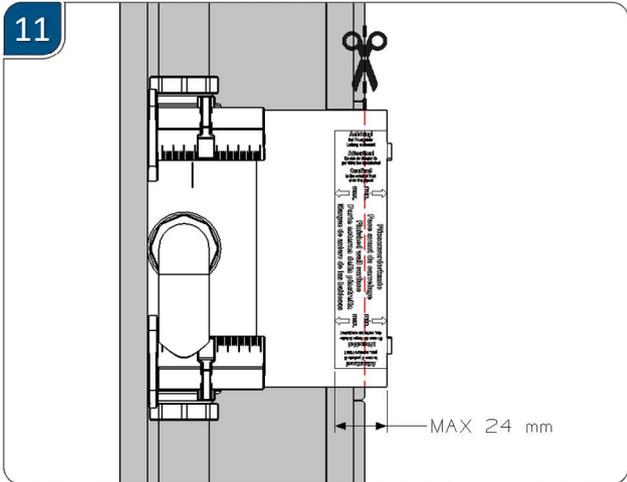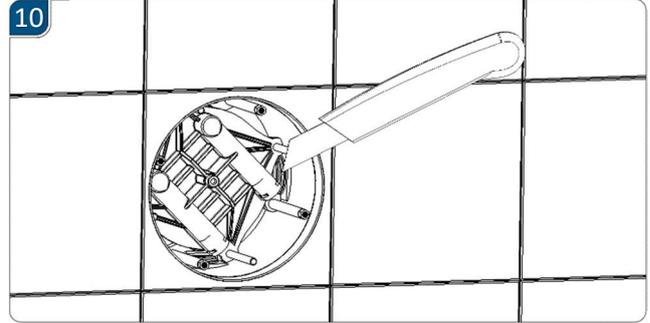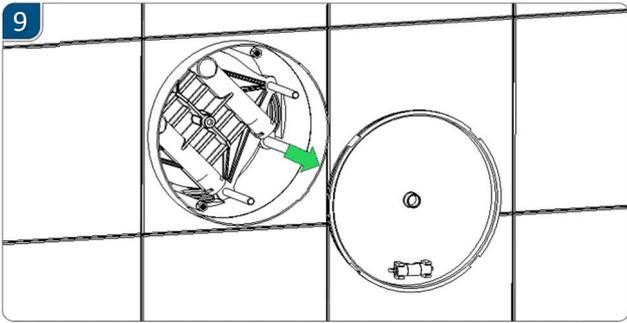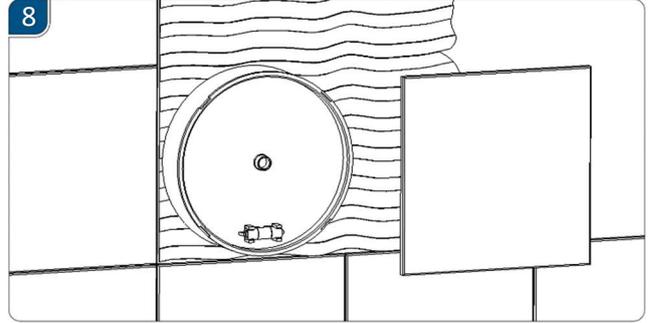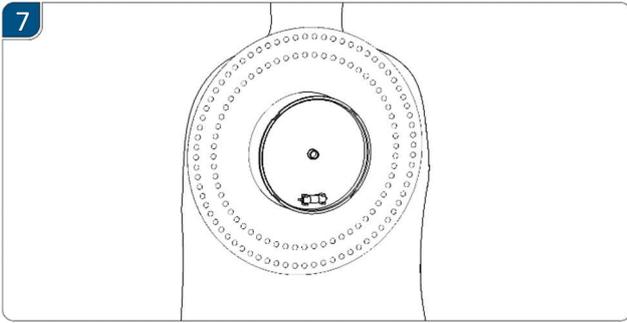

**Attention ! Le bouchon noir est destiné au nettoyage des tubes et ne doit être utilisé qu'en présence de l'installateur. Si le système est non surveillé, ne pas le laisser sous pression jusqu'à ce que l'installation avec le module PM10158 soit terminée.**

