


CALU10030

Bâti-support WC


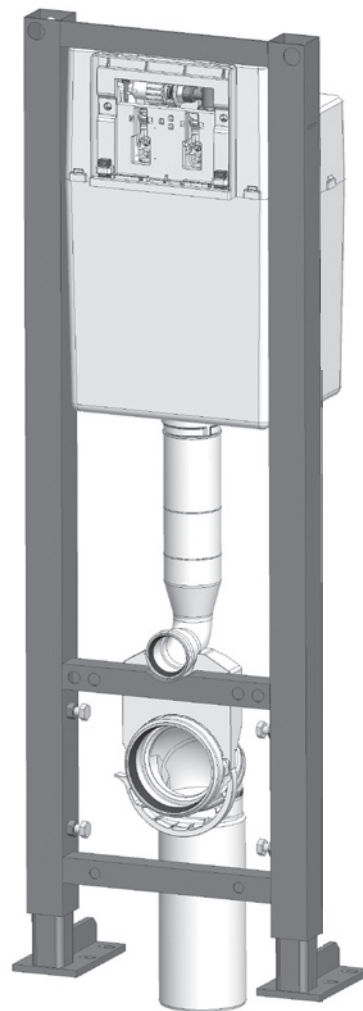



AQUANCE
des envies, une salle de bains


aquance.fr

GARANTIE
10
ANS

ÉCLATÉ

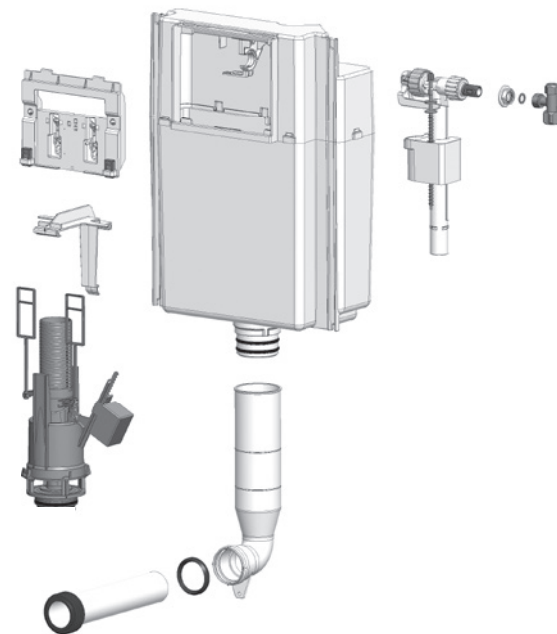
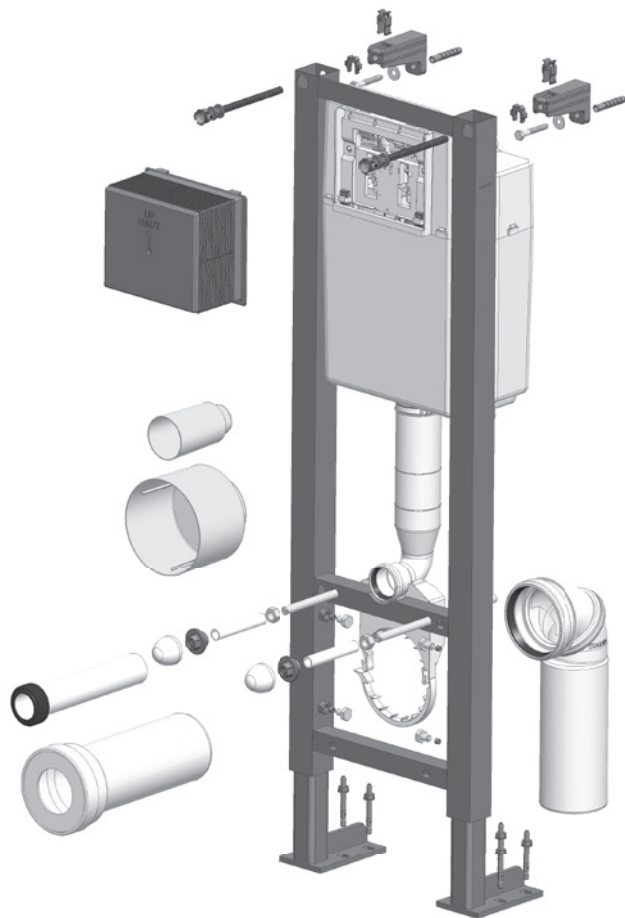


DIMENSIONS (mm)


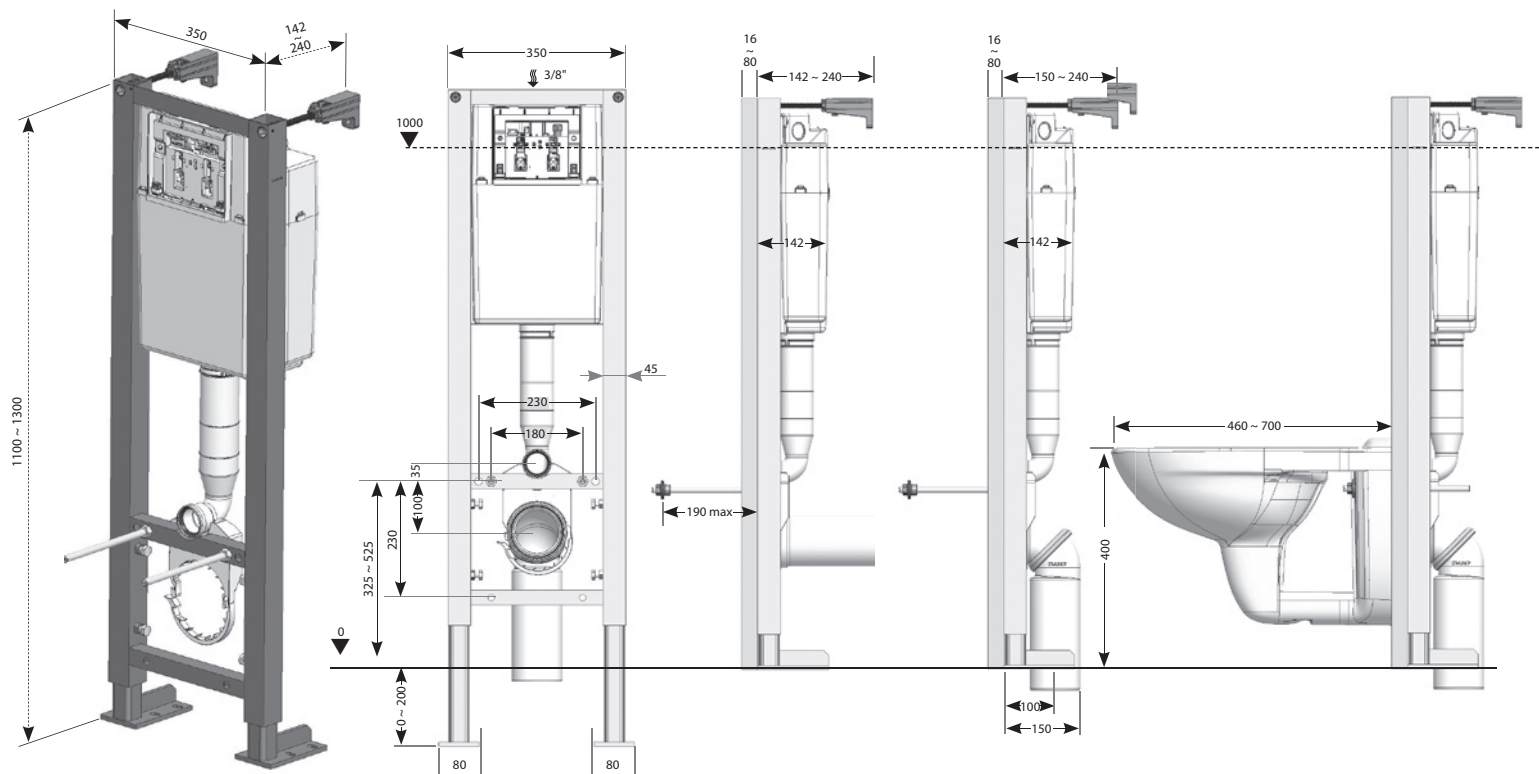


PAROIS

ARRIÈRE

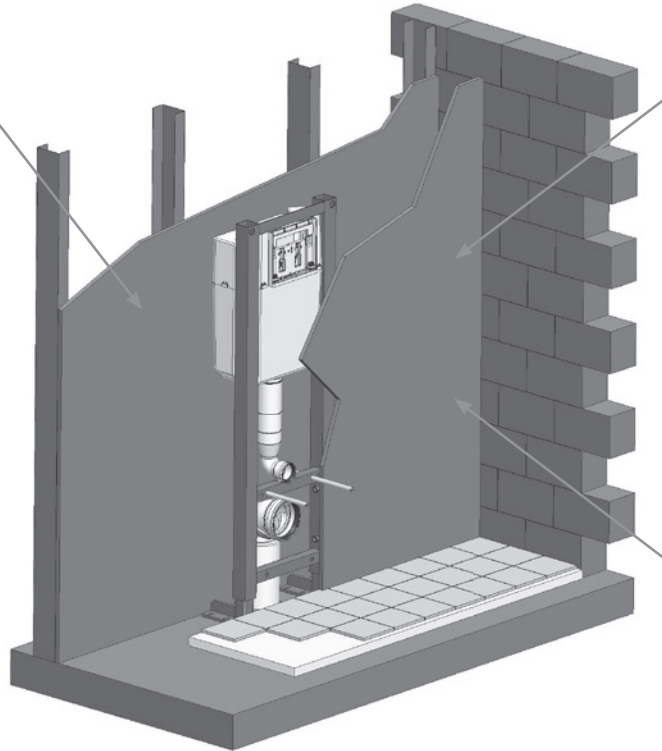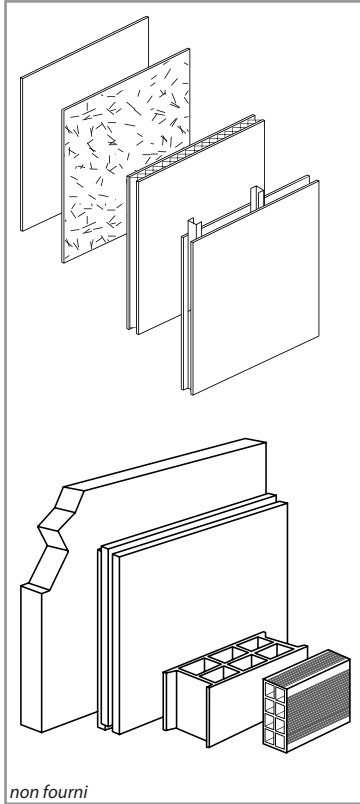


AVANT

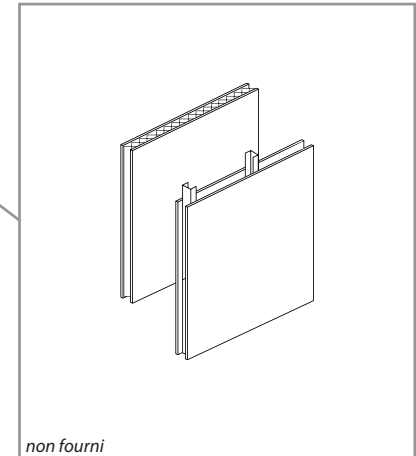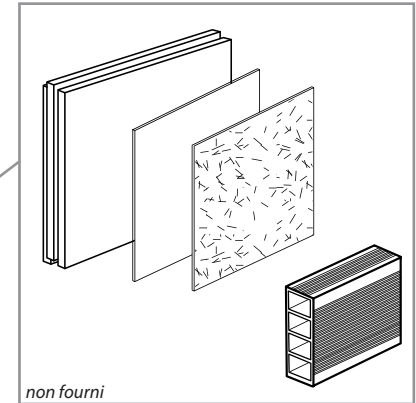


CAS DE POSE


Cas A


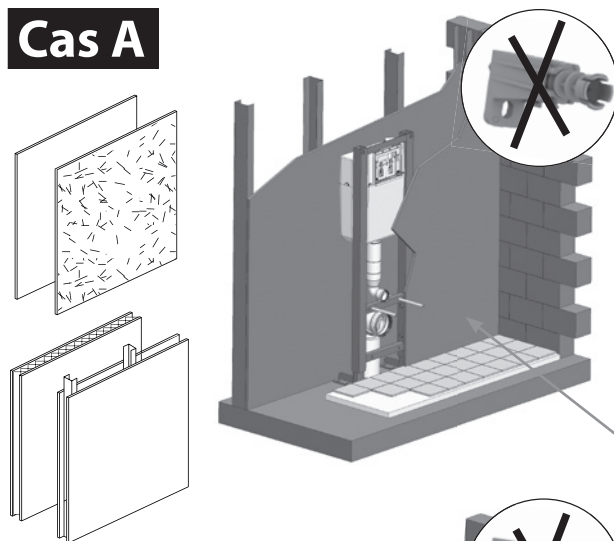


Cas B

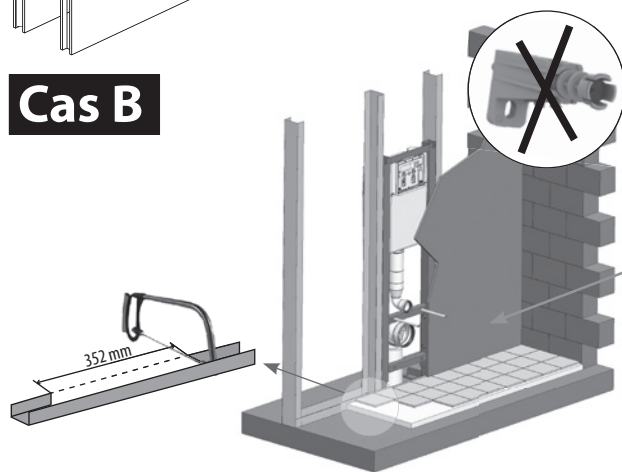


Cas C

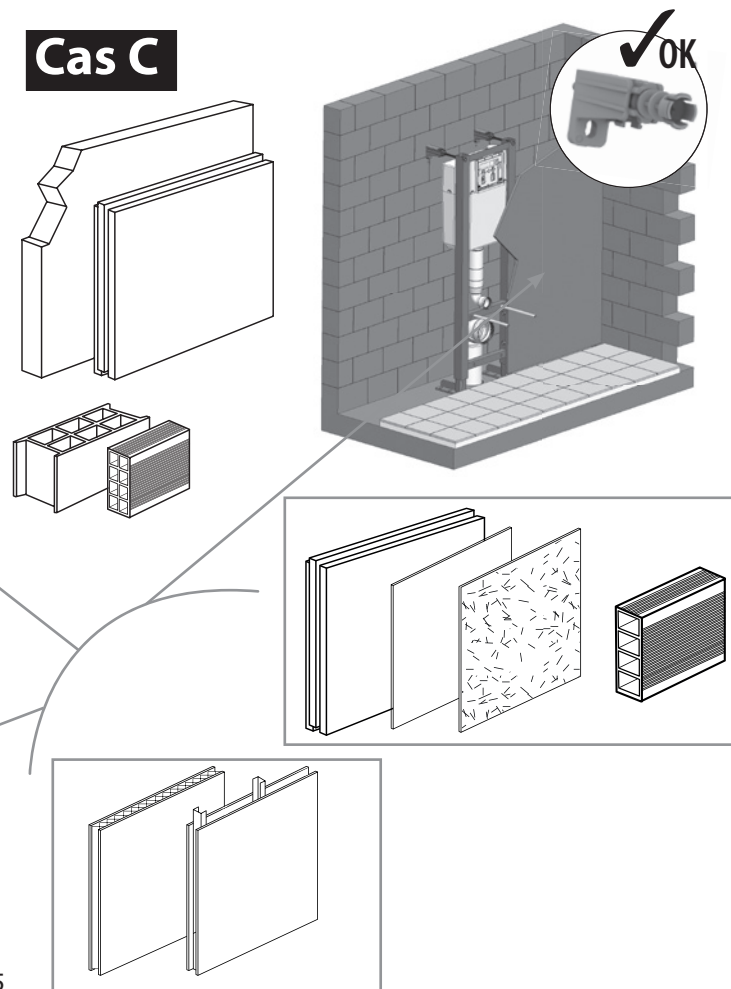


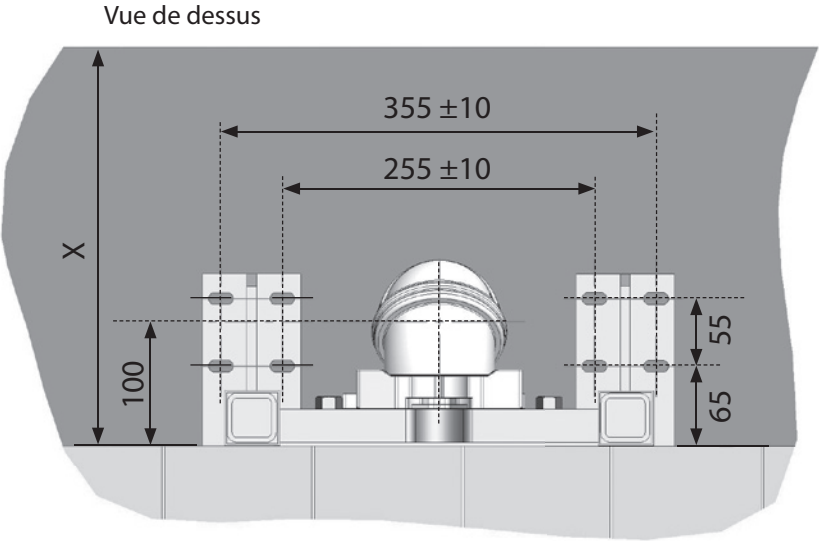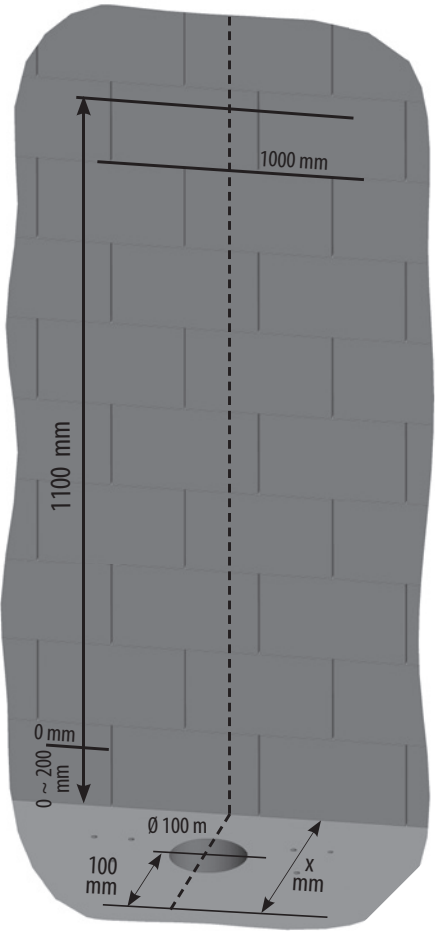

1

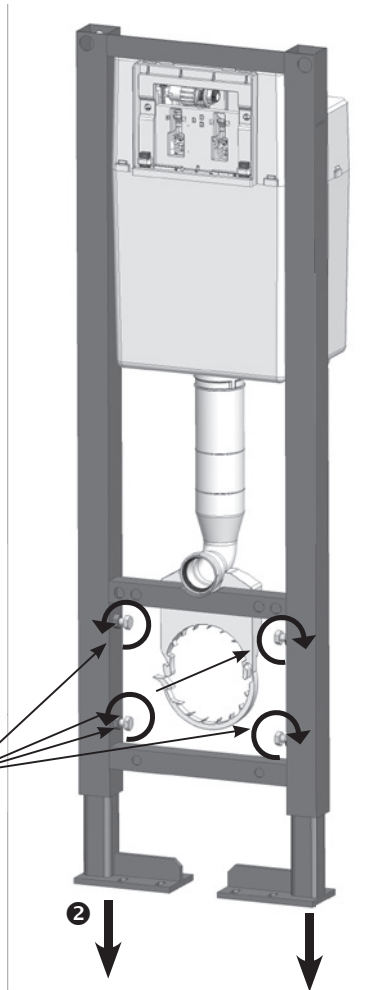




2



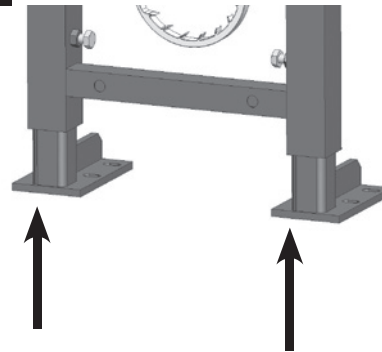


3




Visser à la main jusqu'à ce que les vis opposent une résistance

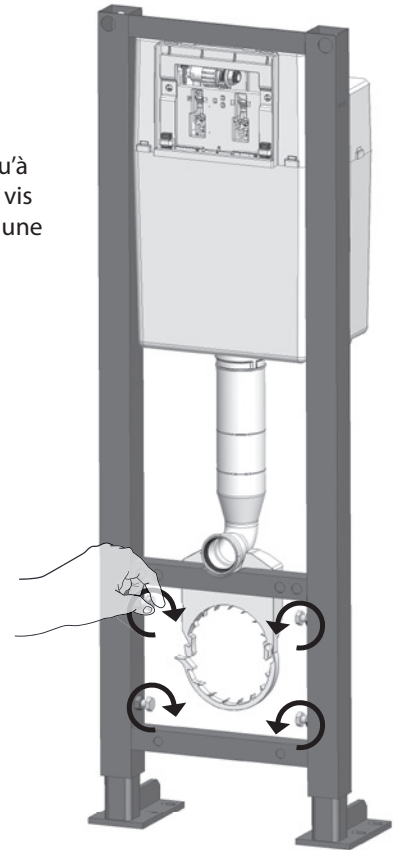

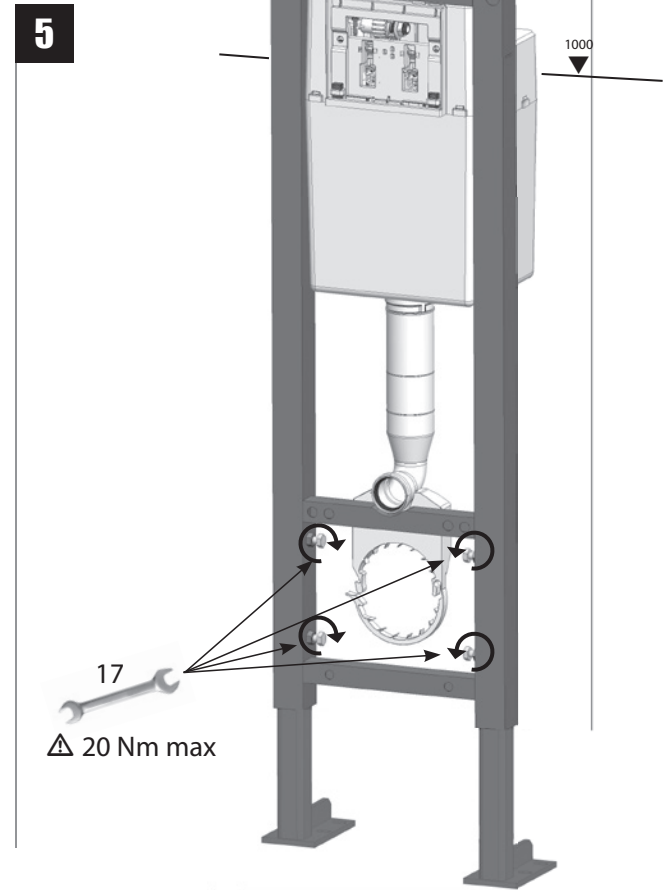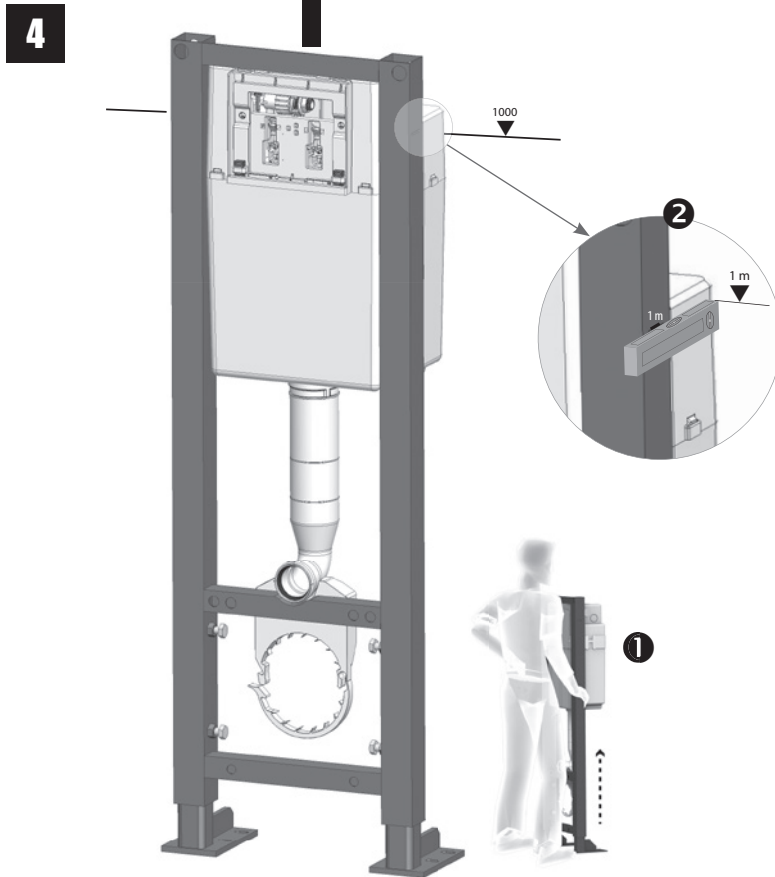

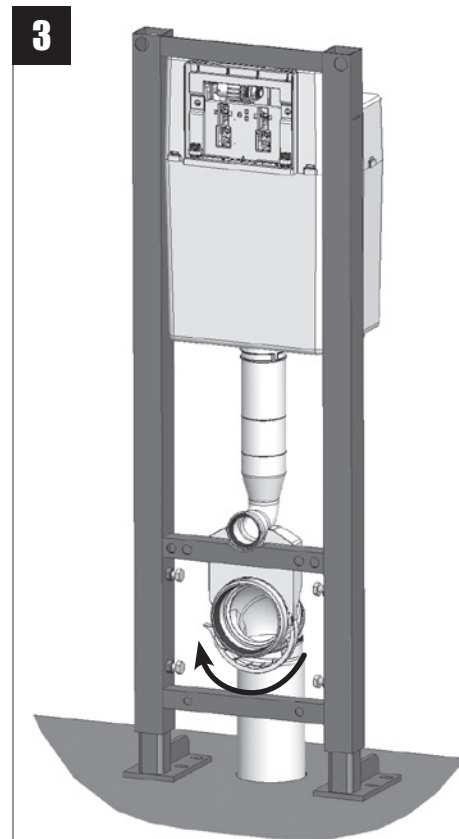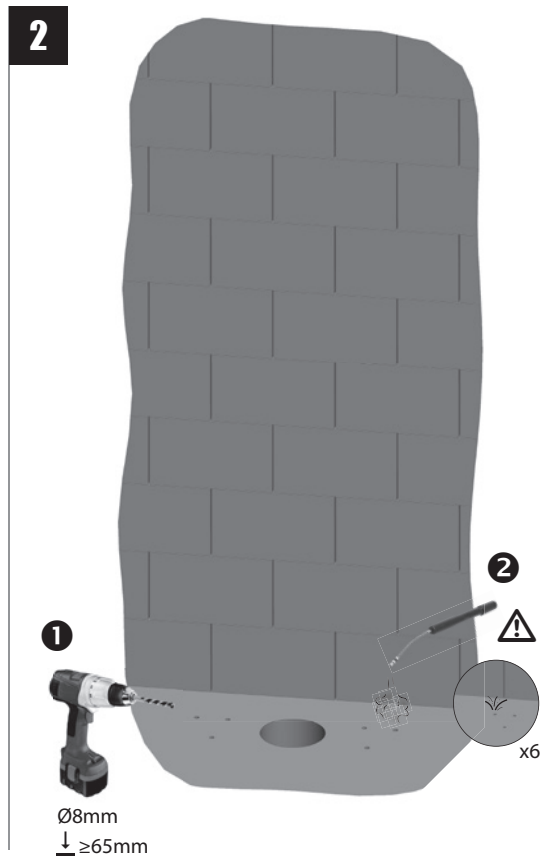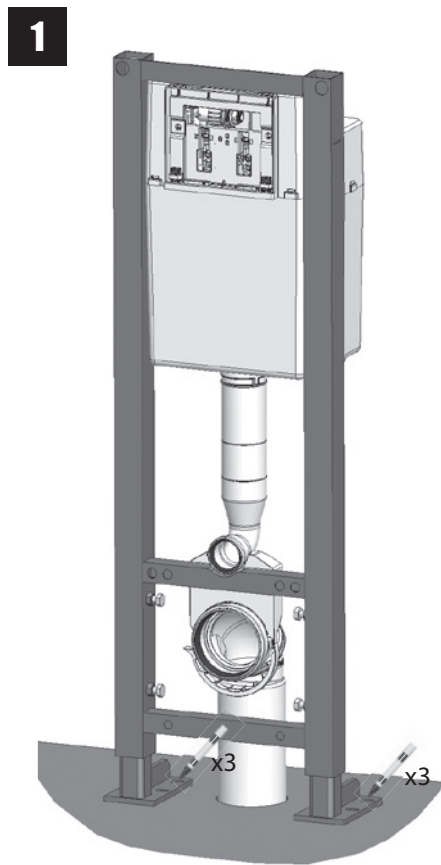


FIXATION

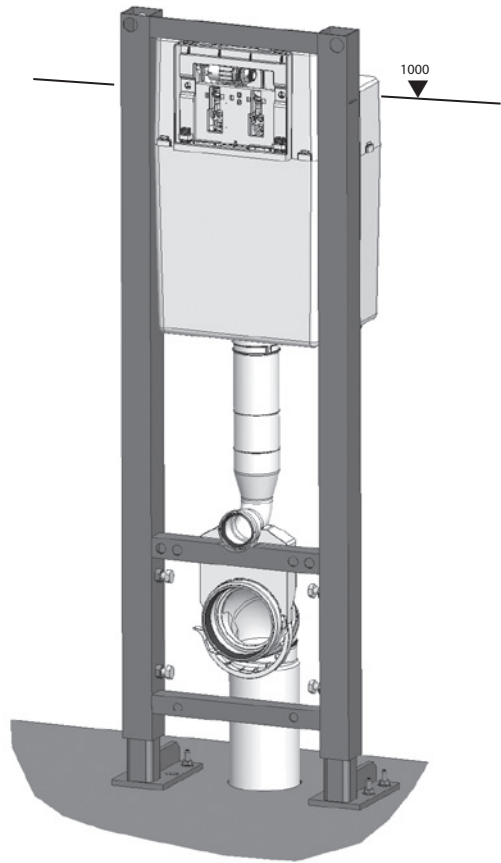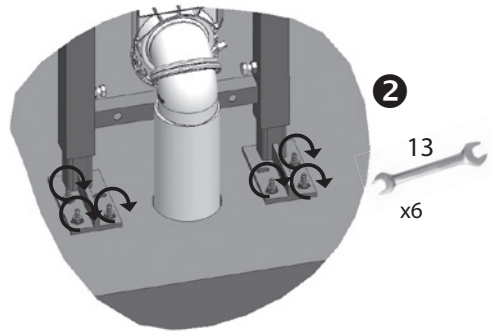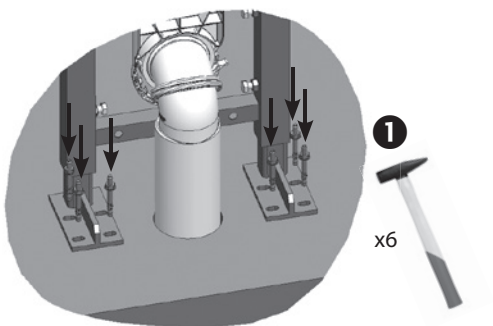


CONNEXION EN EAU


1

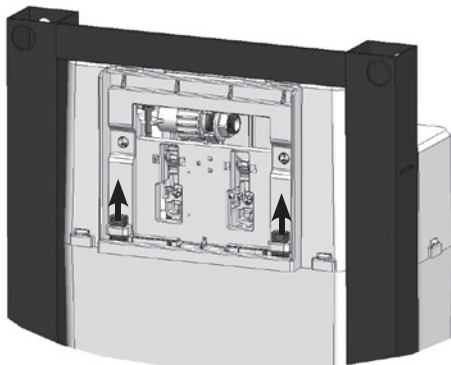


2

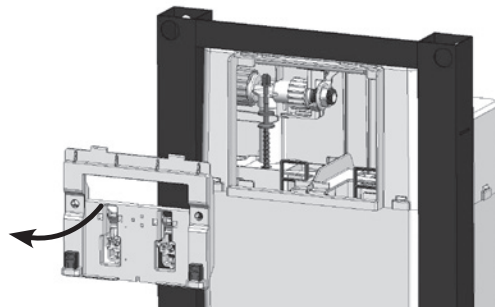

3

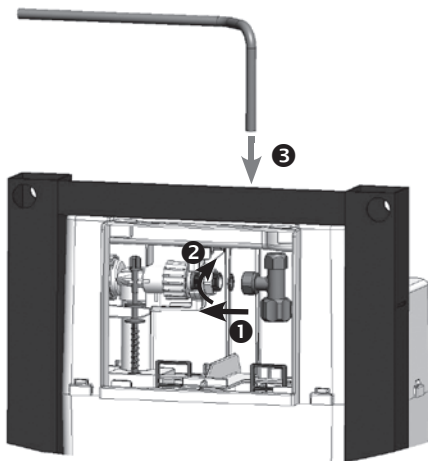


4

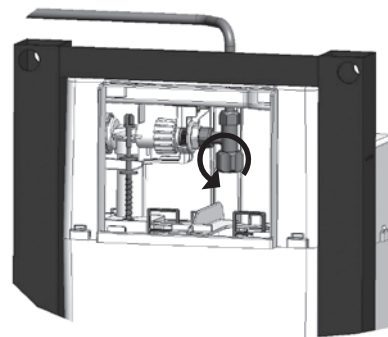

PRÉPARATION DE L'HABILLAGE


1

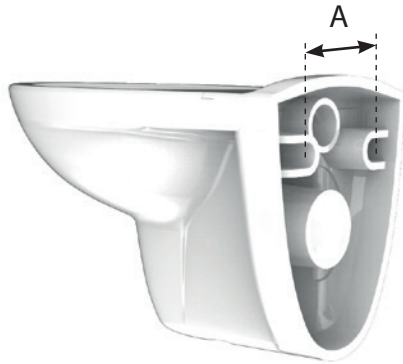


A = 180 mm → **2a**

A = 230 mm → **2b**

2a

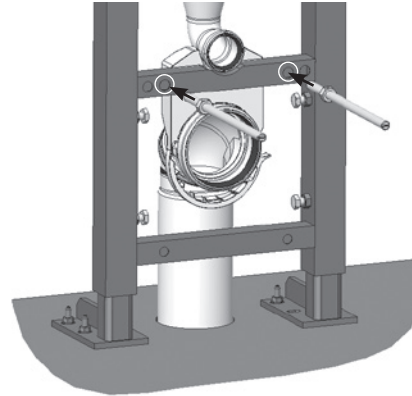


2b

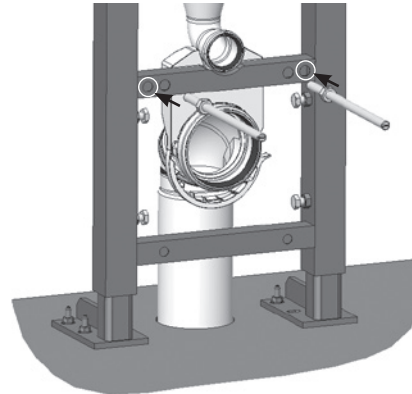


PRÉPARATION DE L'HABILLAGE






1

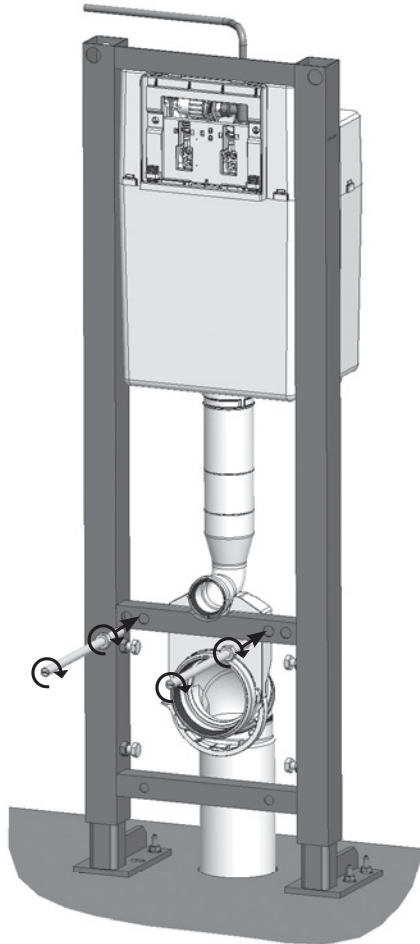


2

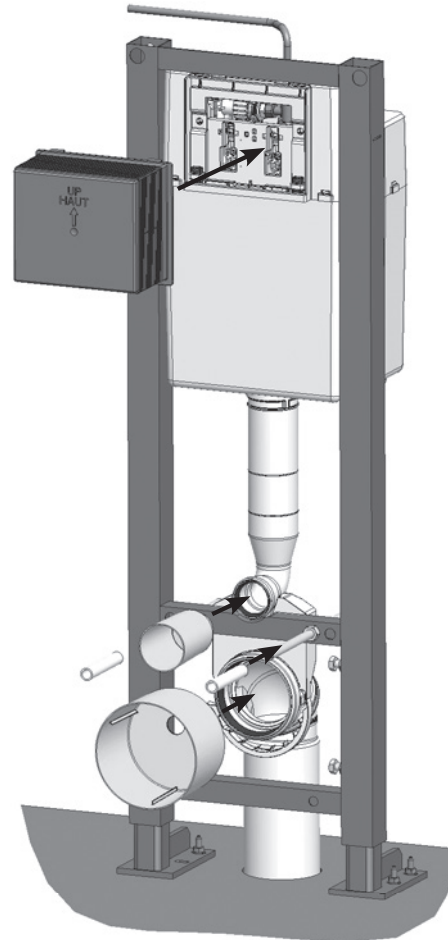


PRÉPARATION DE L'HABILLAGE

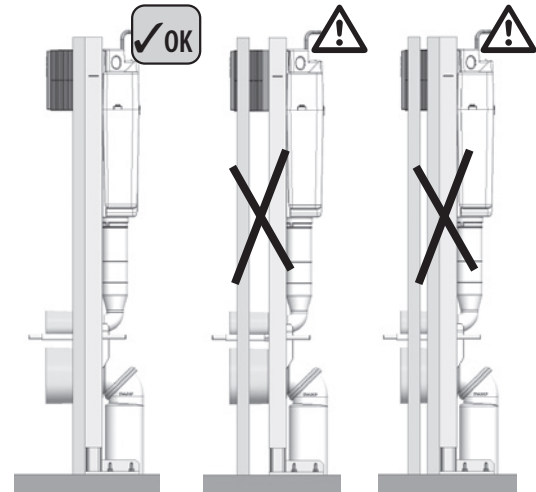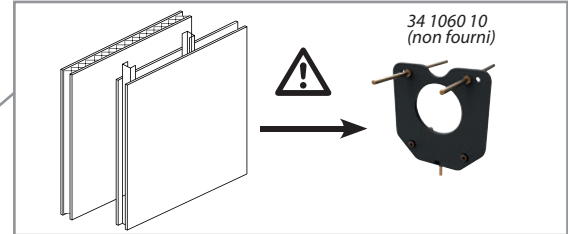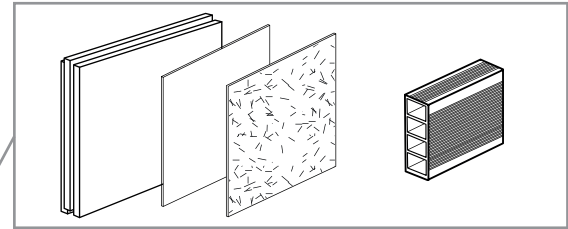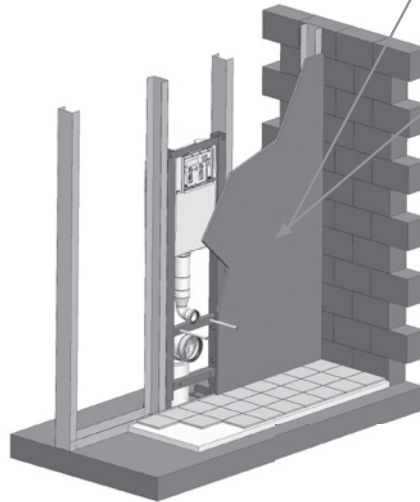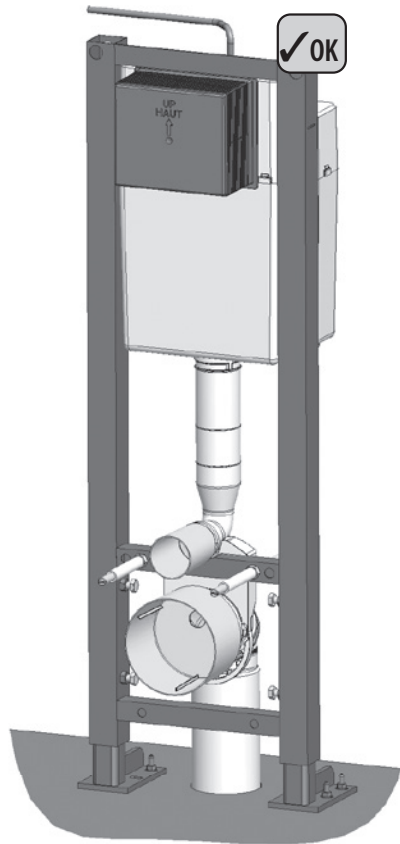


INSTALLATION CUVETTE

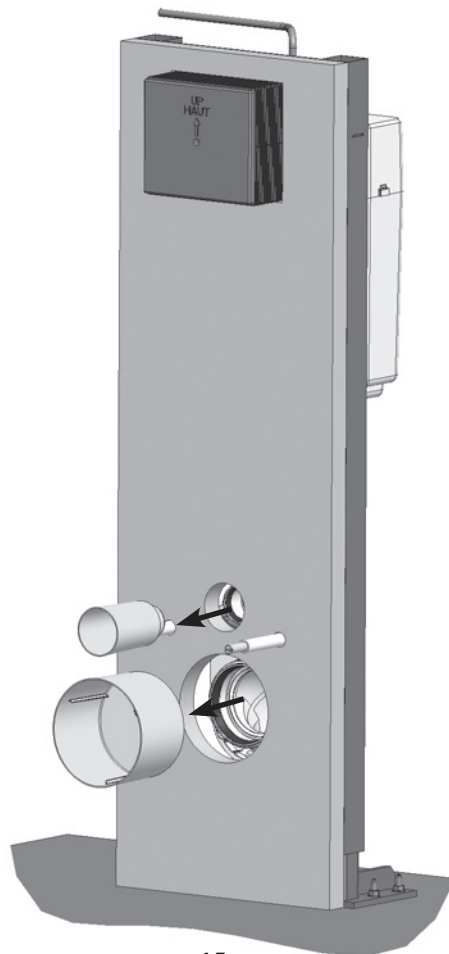

INSTALLATION CUVETTE

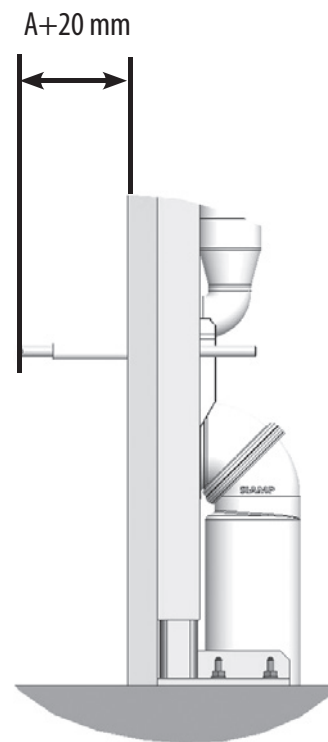


INSTALLATION CUVETTE

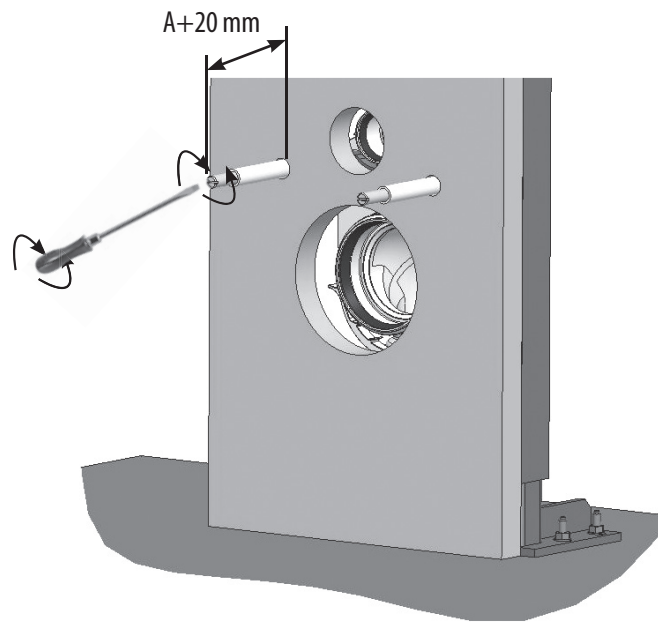


INSTALLATION CUVETTE


1

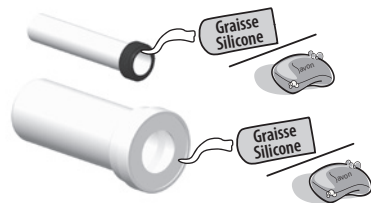

2

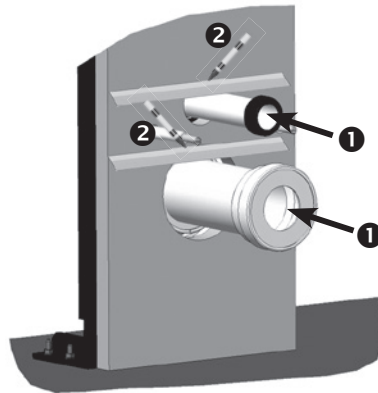


3

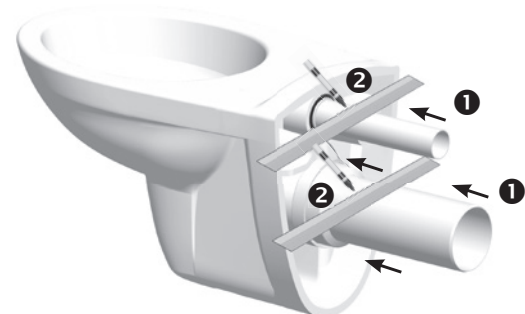


INSTALLATION CUVETTE


4

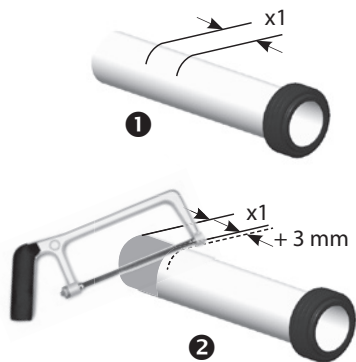


5


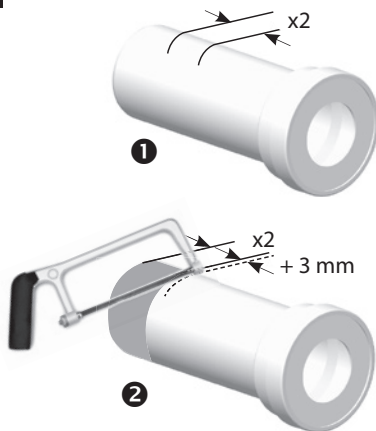





6

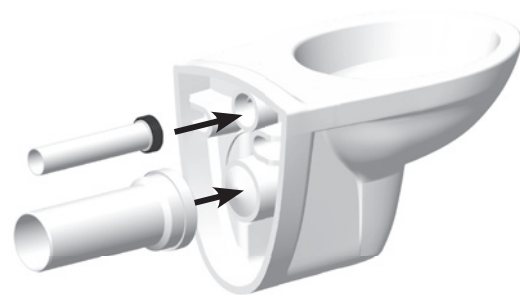

INSTALLATION CUVETTE

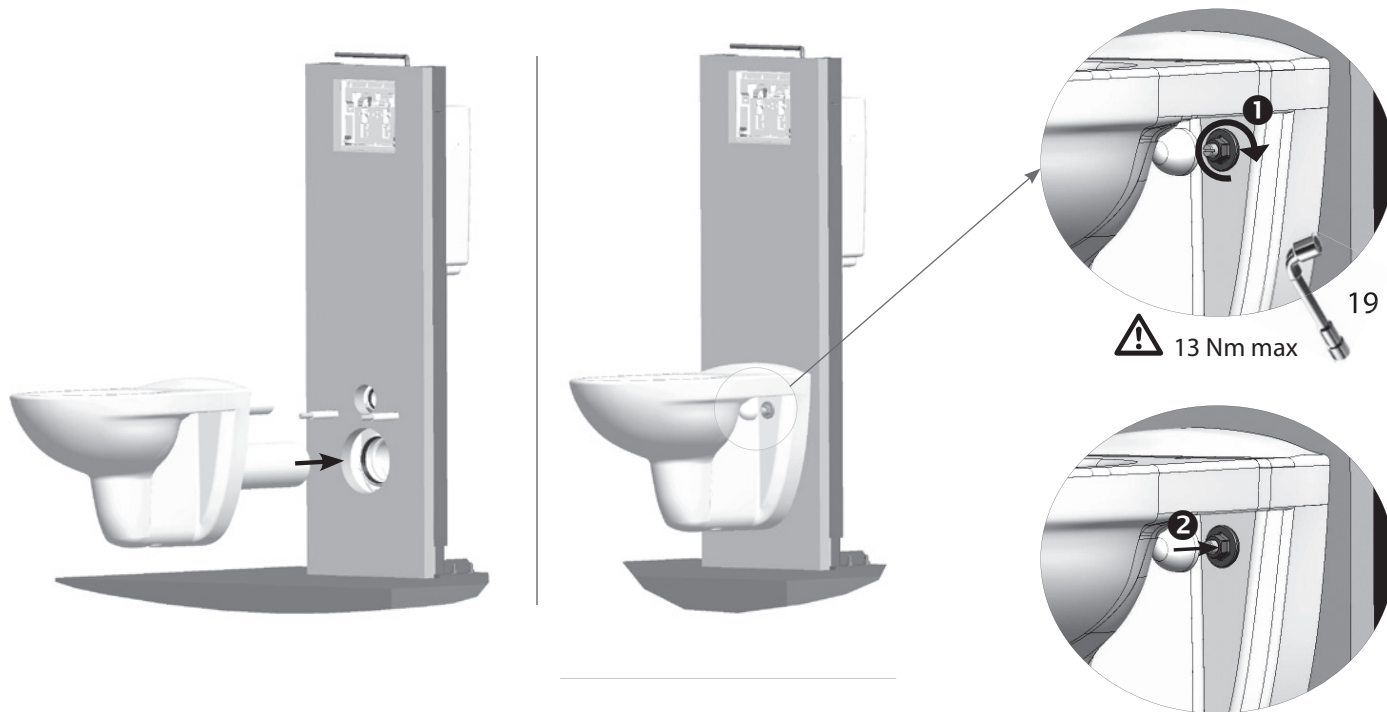


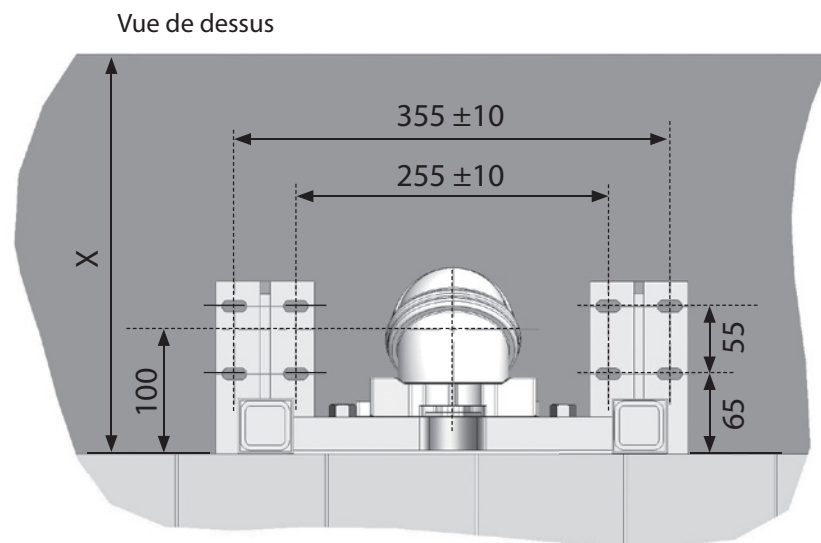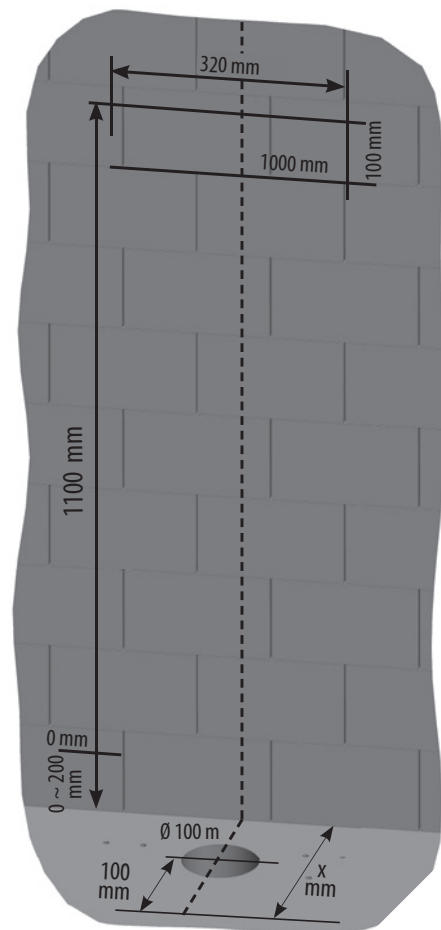

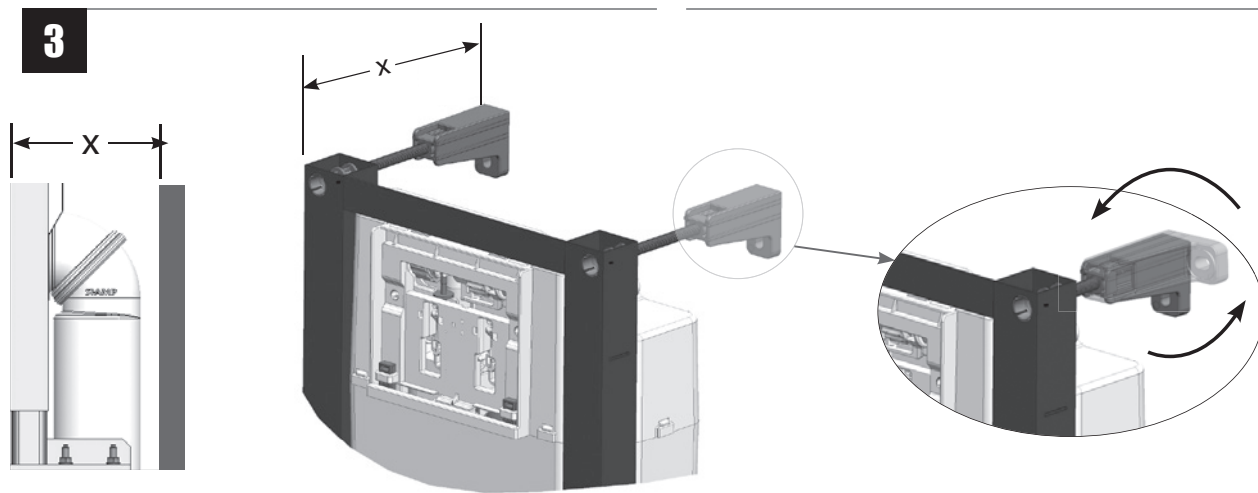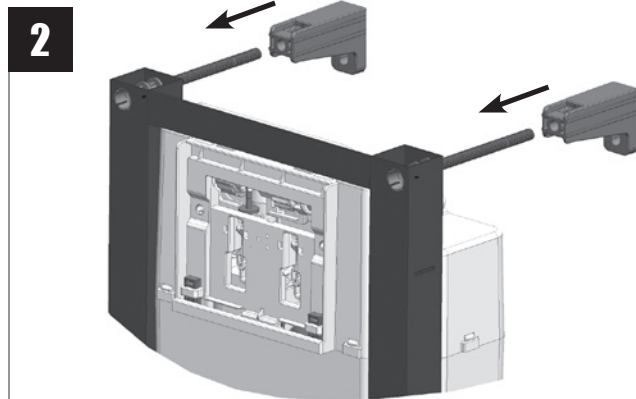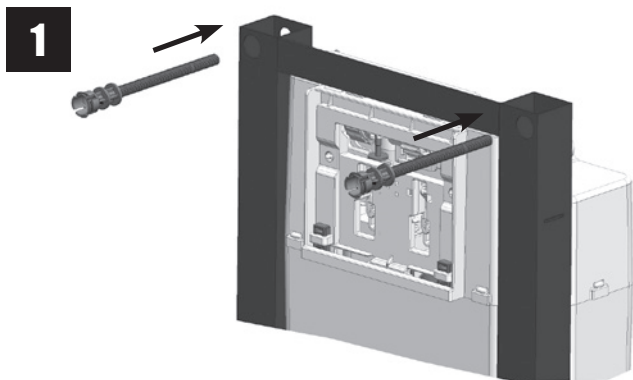


si $x \leq 180$ mm


4

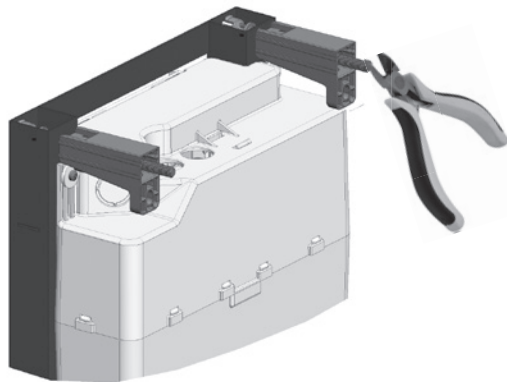


5



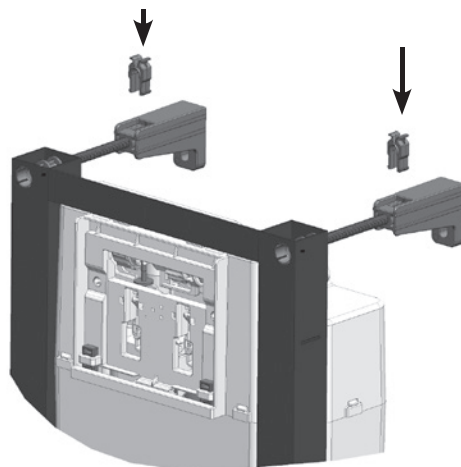




6

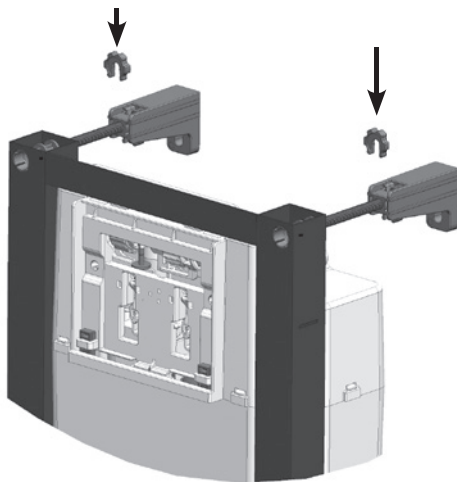


7

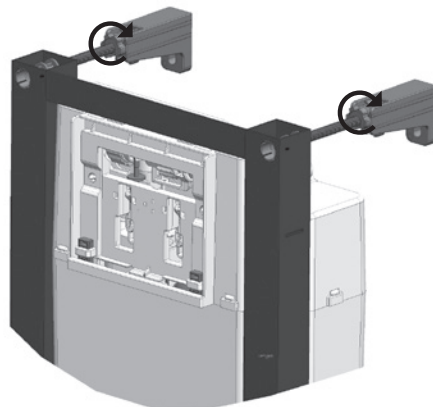

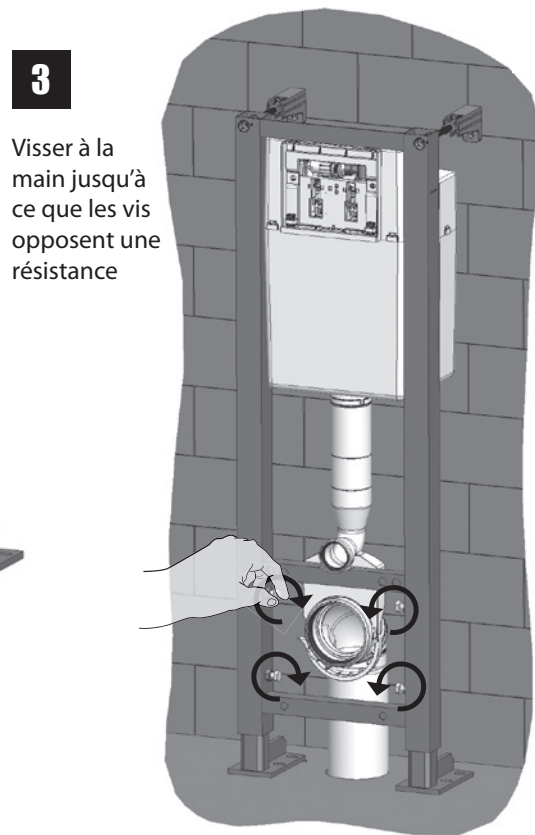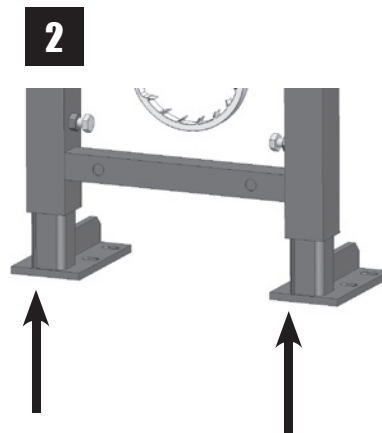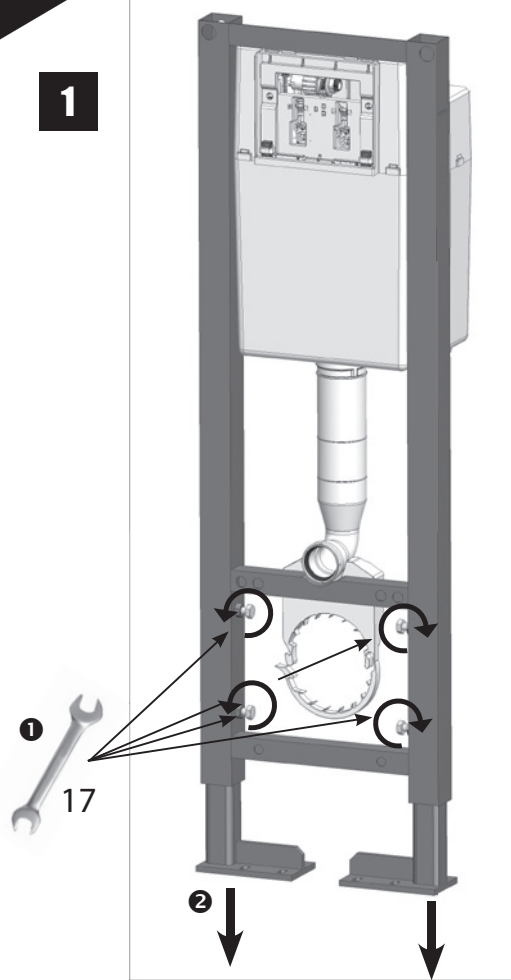


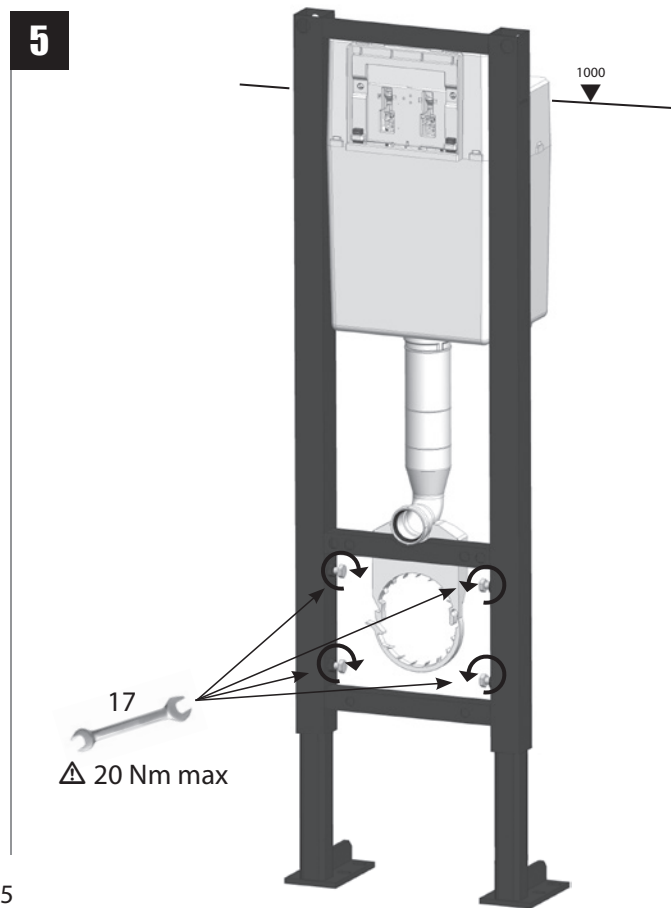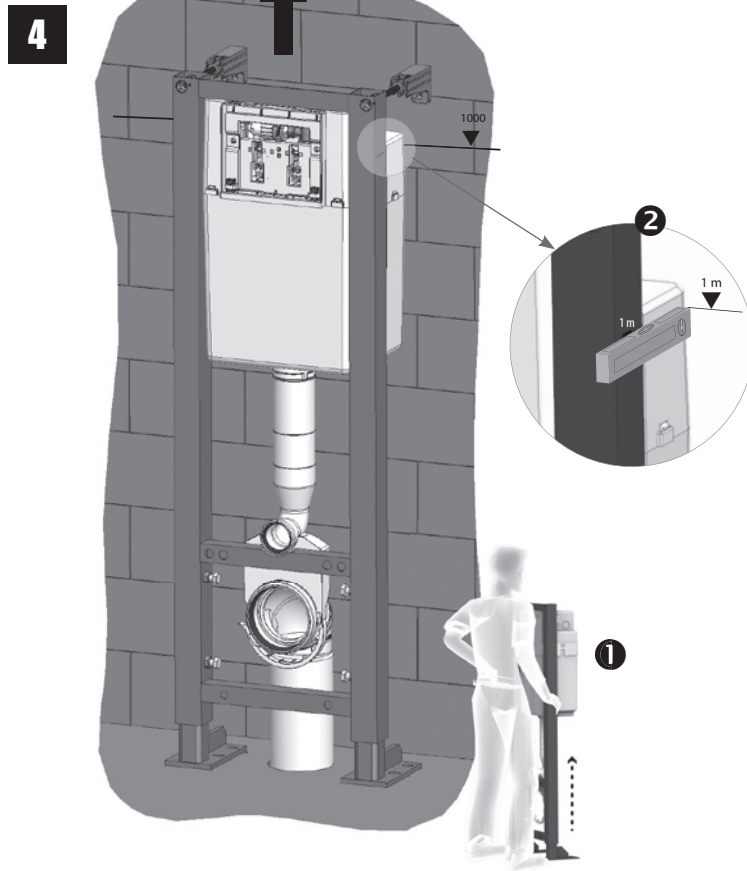

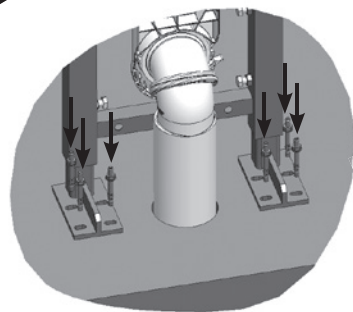

1


x6

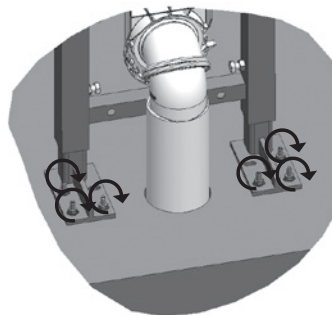

2

13



x6

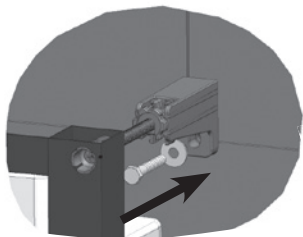

3

13

x2

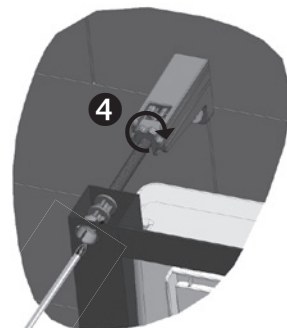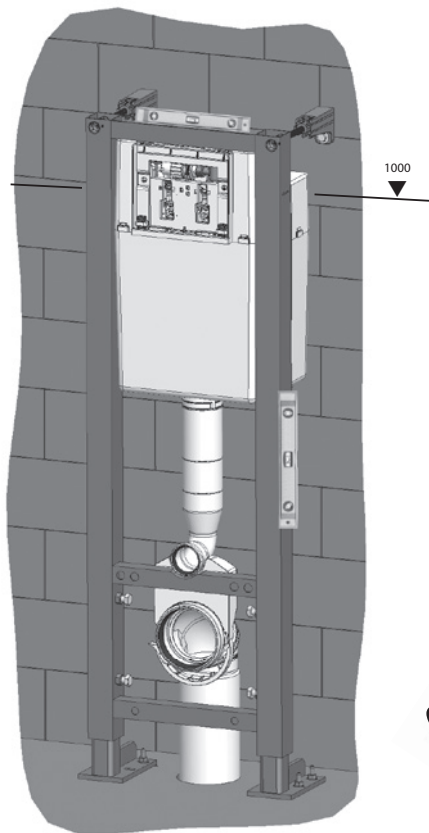

4



5





GARANTIE
10
ANS