


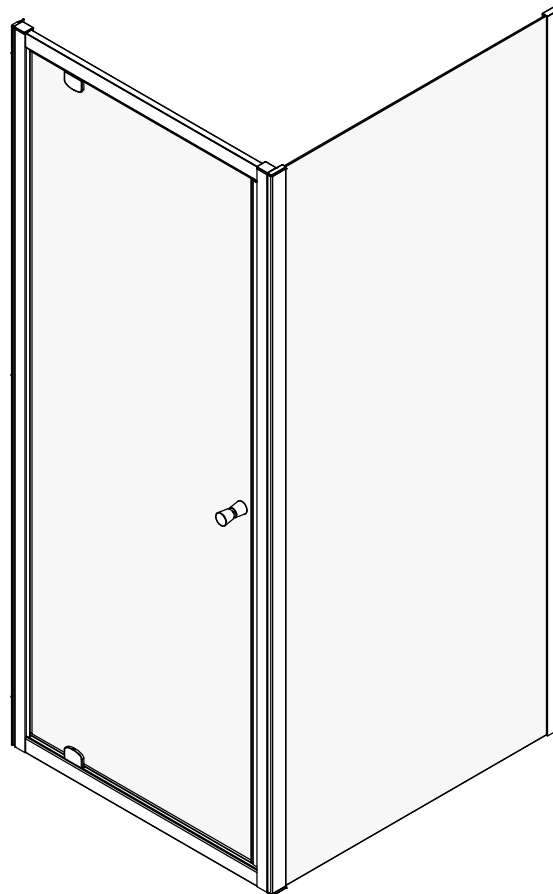



Instructions de montage

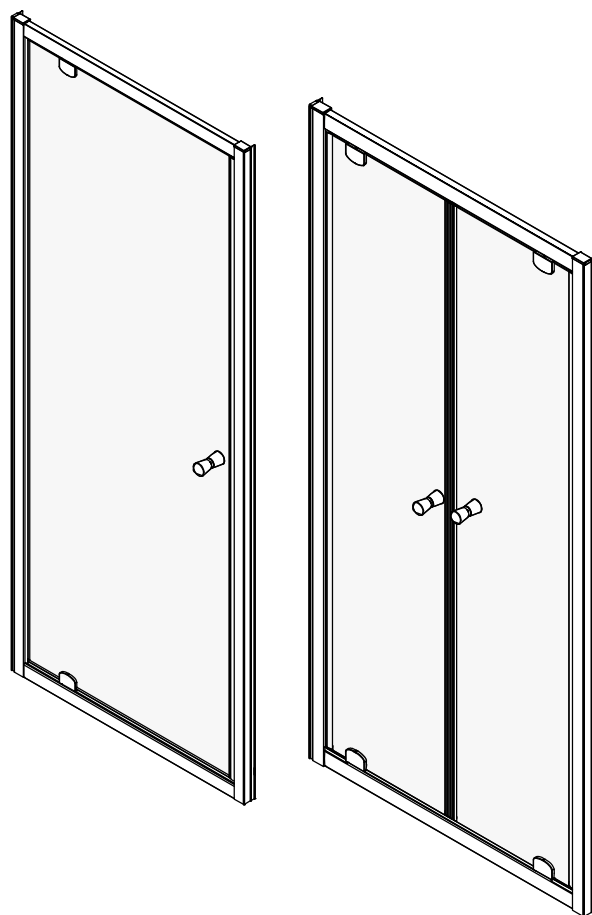


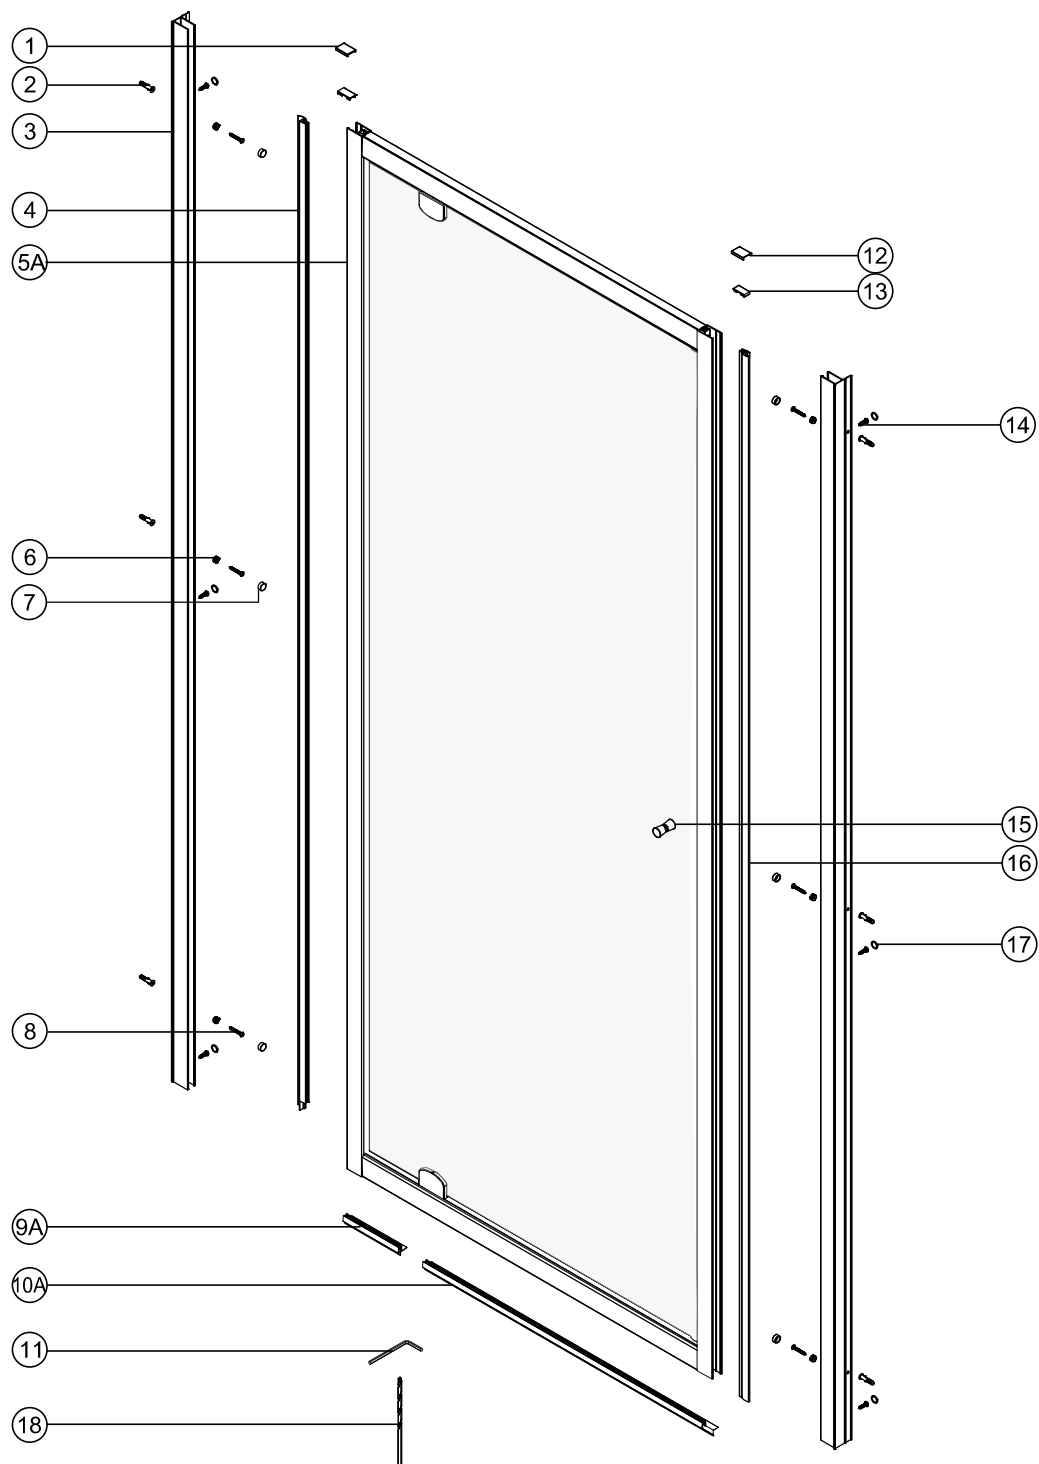

1 x1  Cache de proPlé vertical gauche	2 x6  Cheville	3 x2  ProPlé mural	4 x1  Joint vertical d'étanchéité	5A x1  Paroi vitrée (cadre inclus)	6 x6  Support de cache vis	18 x1  Foet Ø3 mm	17 x6  Rondel clips cache vis
9A x1  Joint horizontal bas avant pivot	10A x1  Joint horizontal bas après pivot	11 x1  Clé Allen	12 x1  Cache de proPlé vertical droit	13 x2  Capuchon de proPlé	14 x6  Vis ST4x8	7 x6  Bouchon cache vis	8 x6  Vis ST4x40
						15 x1  Poignée	16 x1  Joint magnétique vitrage

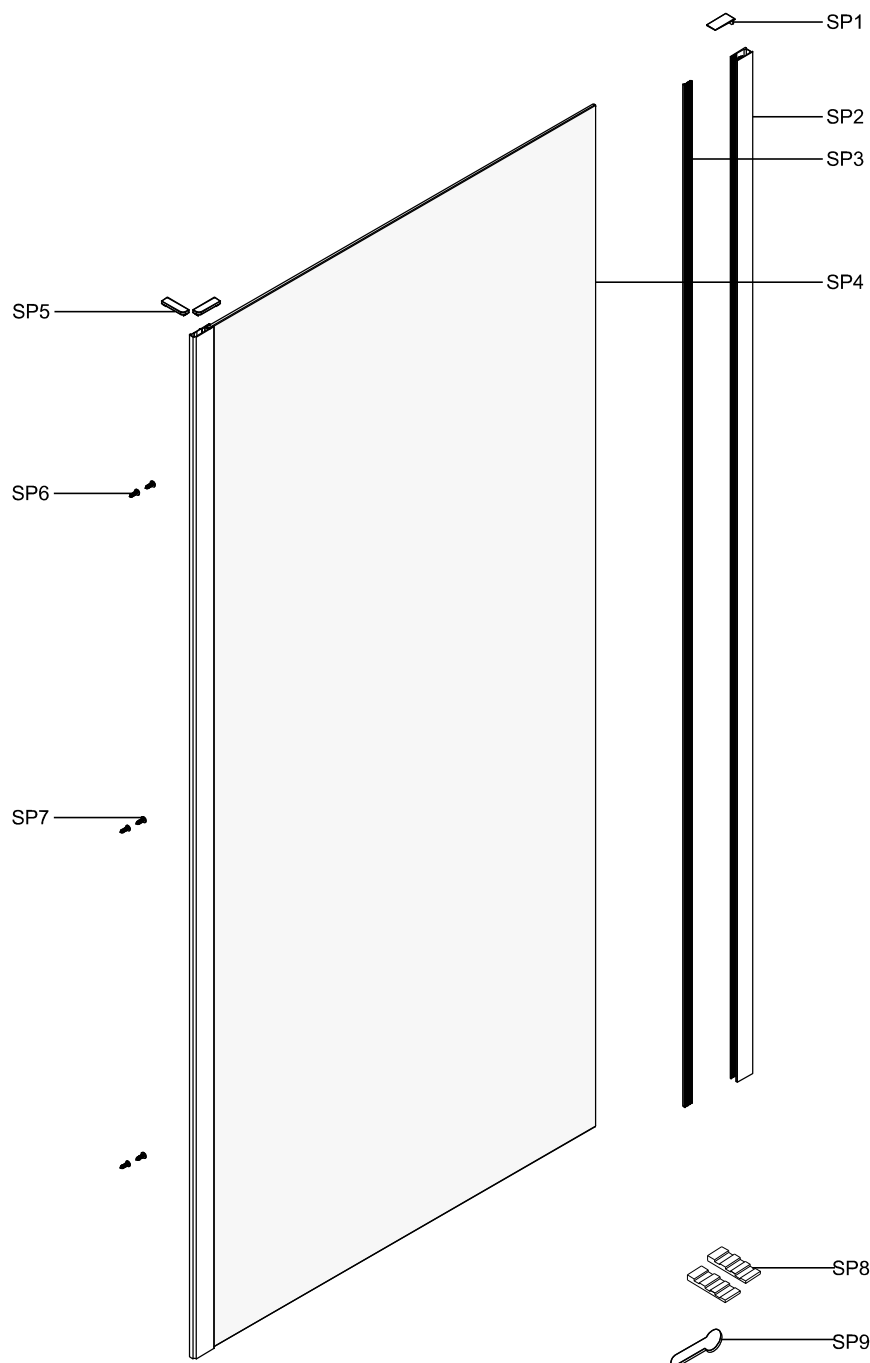


SP1 x1  Capuchon de proplé mural	SP2 x1  Proplé mural	SP3 x1  Joint vertical d'étanchéité	SP4 x1  Vitrage	SP5 x2 L/R  Capuchon de proplé d'angle	
SP6 x3  Vis ST4x10	 For sliding door only. Pour porte coulissante uniquement.	SP7 x3  Vis ST4x13	 For revolving door only. Pour porte pivotante uniquement.	SP8 x2  Cales de protection bas de vitrage	SP9 x1  Roulette d'insertion pour joint vertical

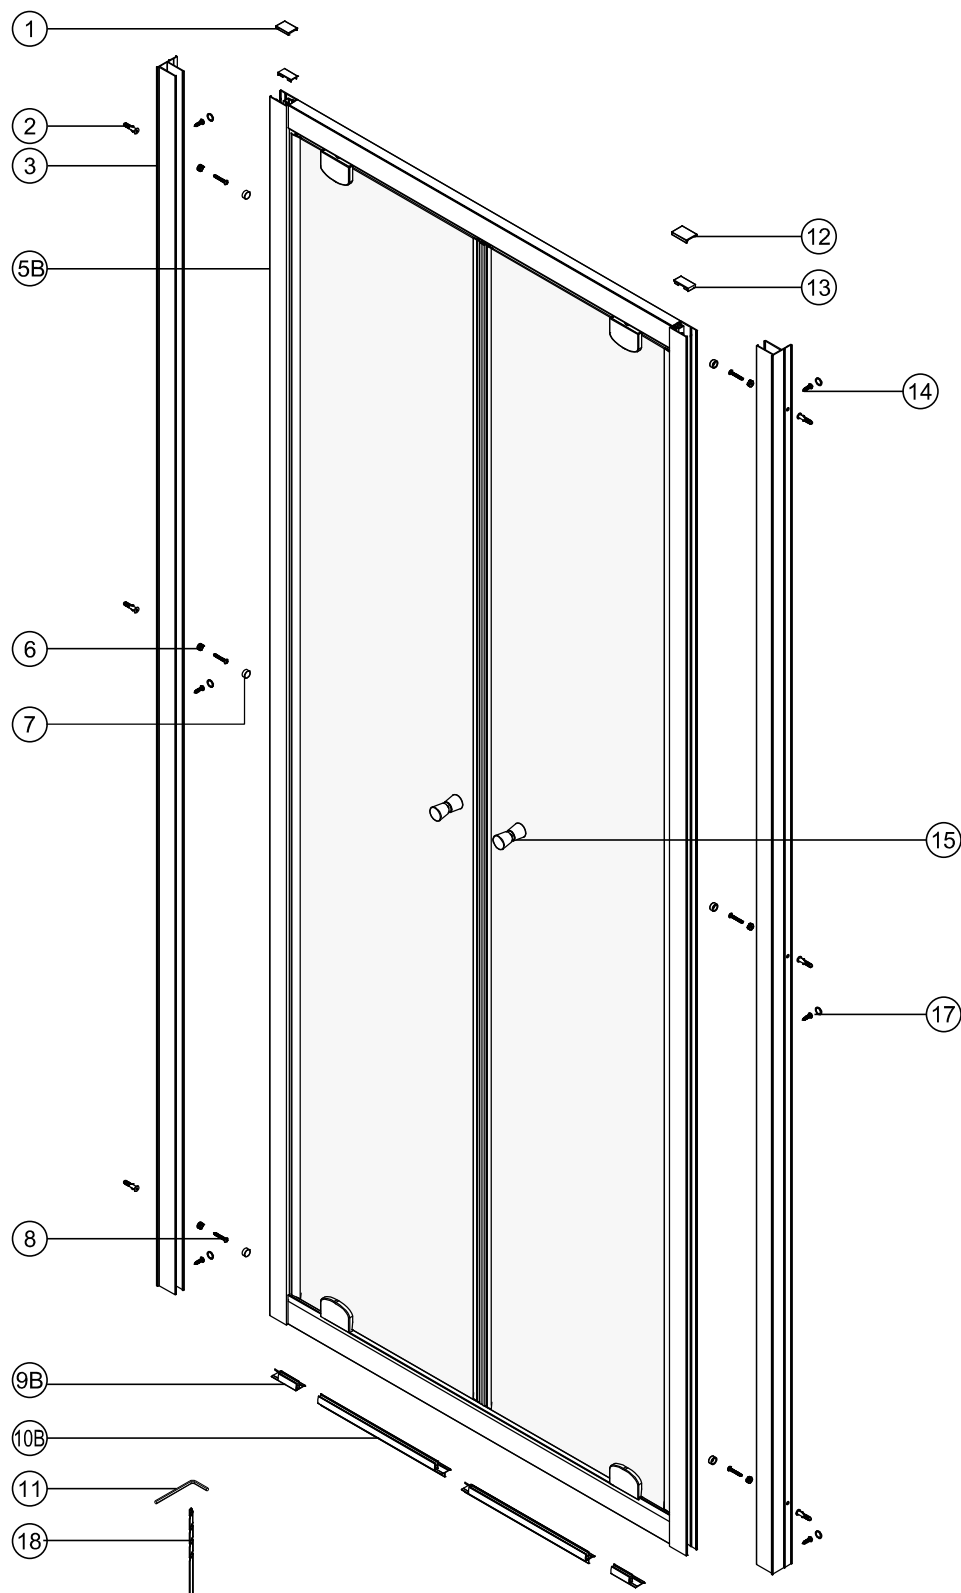


1 x1  Cache de proPlé vertical gauche	2 x6  Cheville	3 x2  ProPlé mural	5B x1  Vitrage	6 x6  Support de cache vis	7 x6  Bouchon cache vis	8 x6  Vis ST4x40
9B x2  Joint horizontal bas avant pivot	10B x2  Joint horizontal bas après pivot	11 x1  Clé Allen	12 x1  Cache de proPlé vertical droit	13 x2  Capuchon de proPlé mural	14 x6  Vis ST4x8	15 x2  Poignée

18 x1  Foet Ø3 mm	17 x6  Rondel clips cache vis
---	---

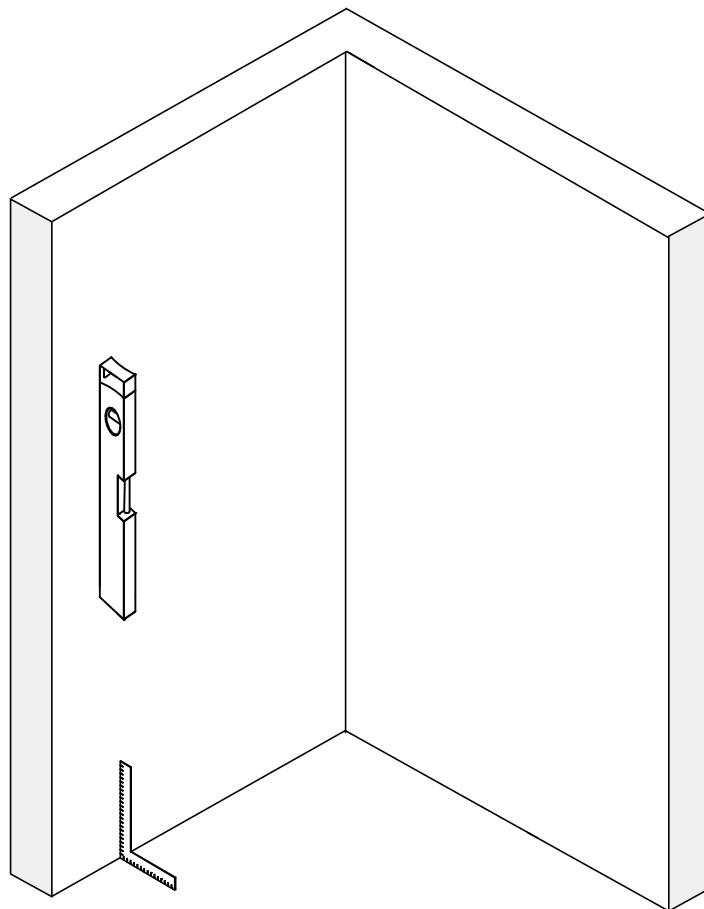


Une personne seule requise pour l'installation
Only 1 person required for installation




PERCEUSE
DRILL



VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR




NIVEAU
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE




SILICONE
SILICONE



FORÊT BÉTON: $\varnothing$ 6 mm
 *FORET À MAÇONNERIE
 DRILL BITS: $\varnothing$ 6 mm
 *MASONRY DRILL BIT

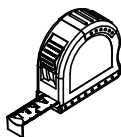

RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE



CRAYON
PENCIL




MAILLET
MALLET





INSTALLER
INSTALLATEUR
X1

A 01


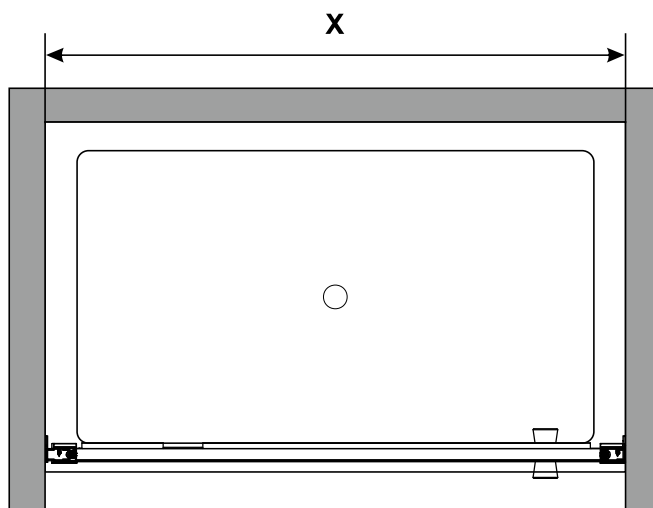


Taille	X
800mm	775mm - 805mm
900mm	875mm - 905mm
1000mm	975mm - 1005mm




A 02

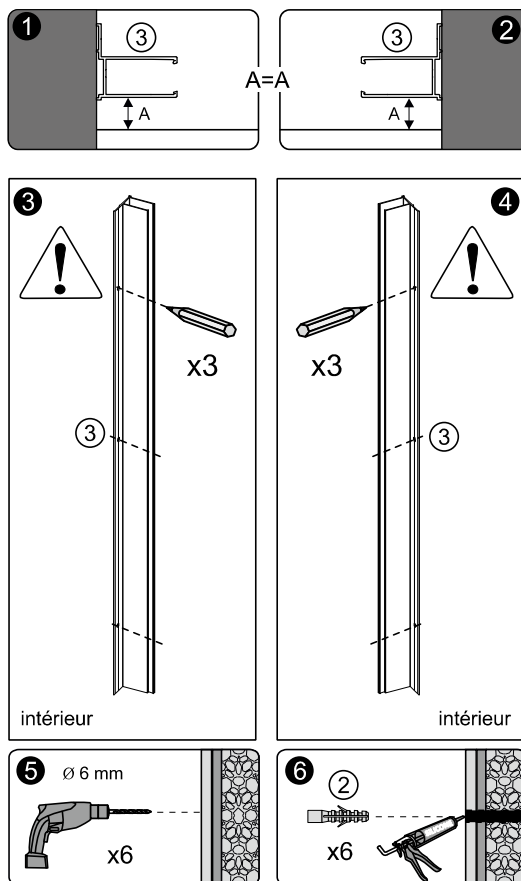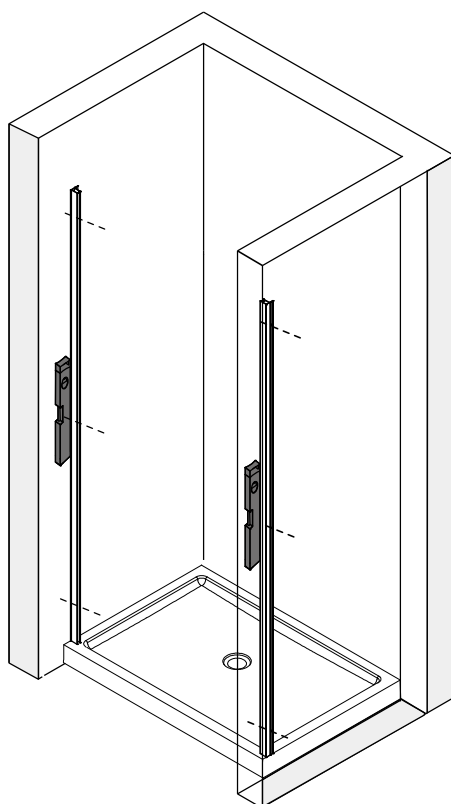

A 03


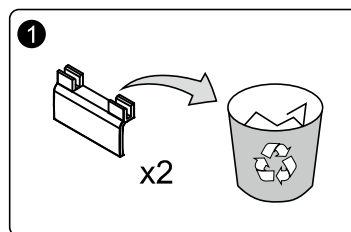
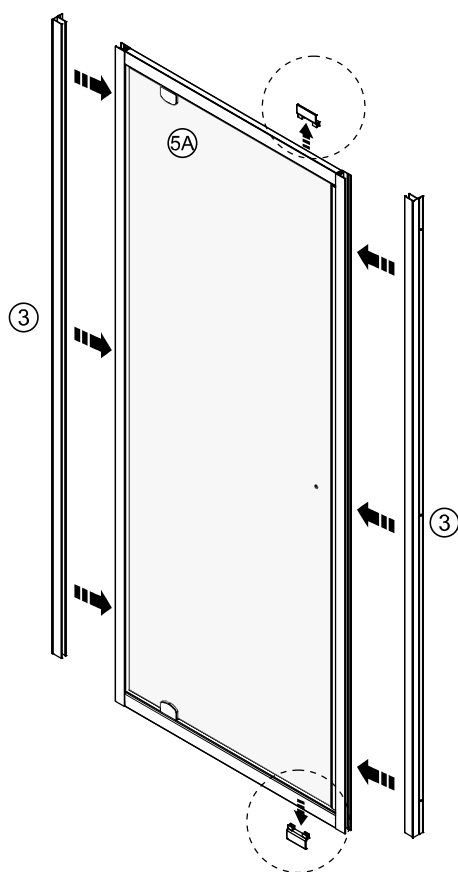


A 04

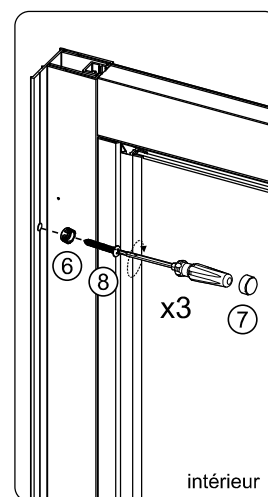
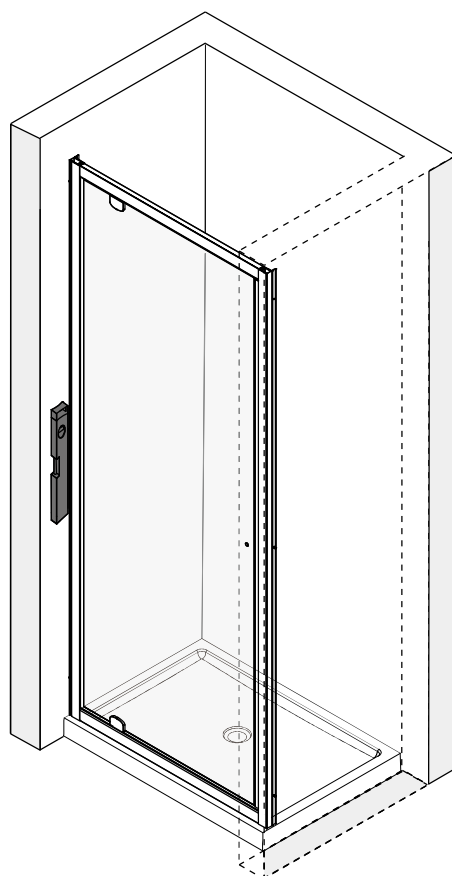
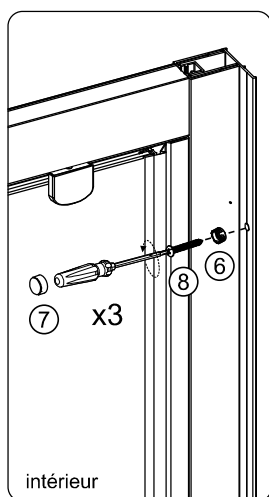



7-C

A 05

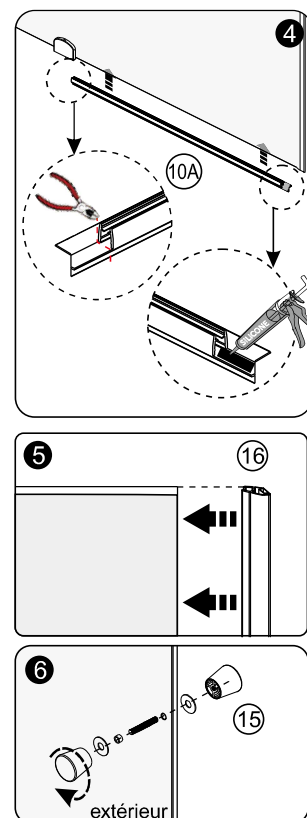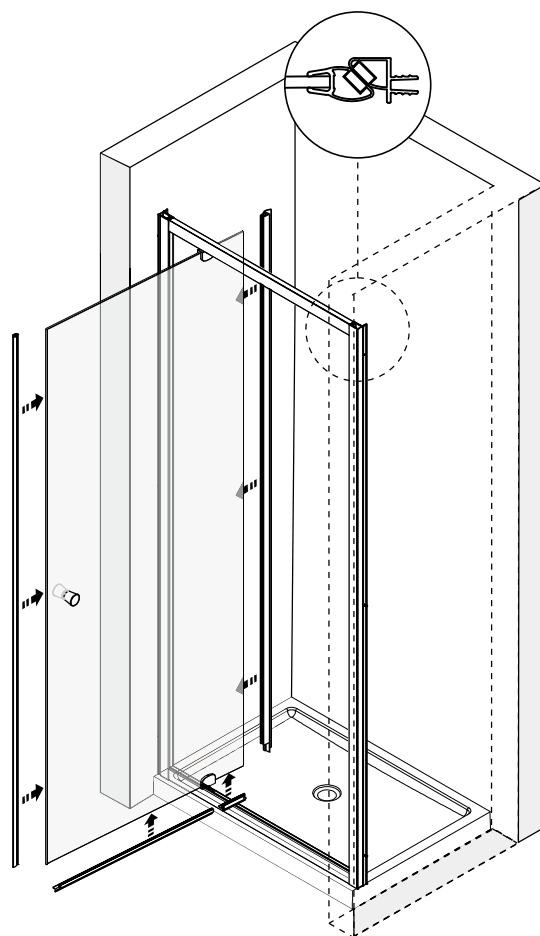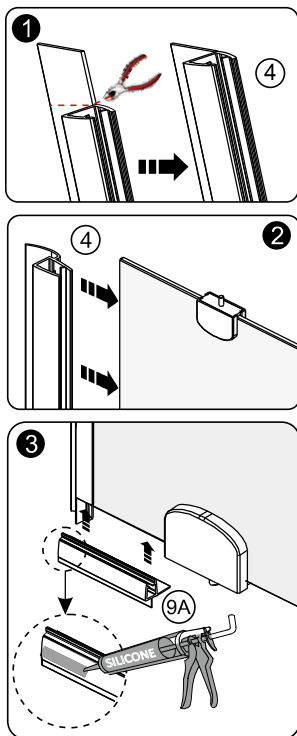


A 06

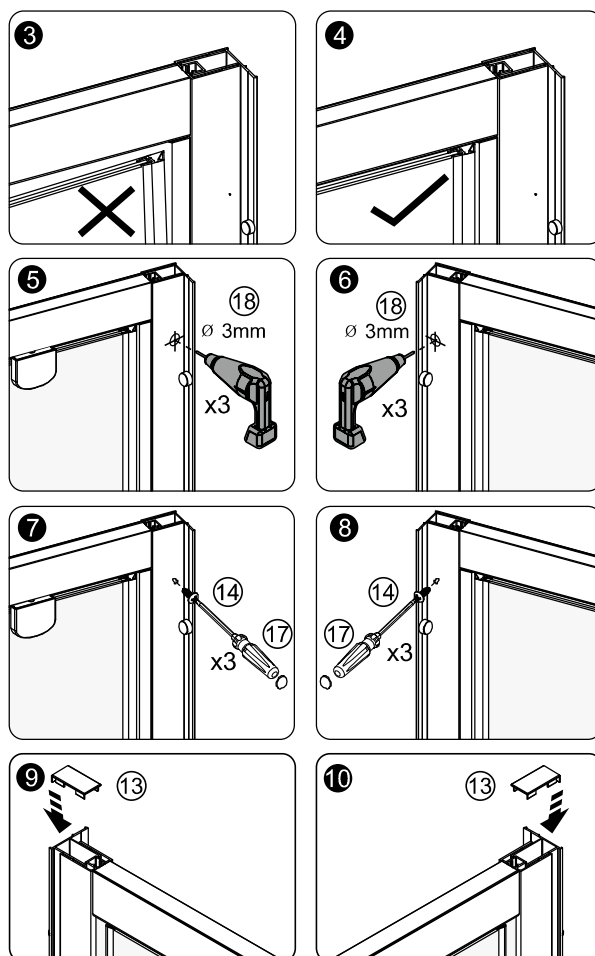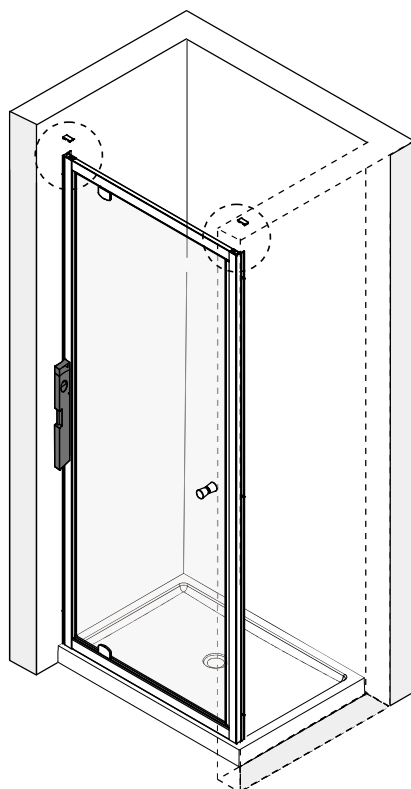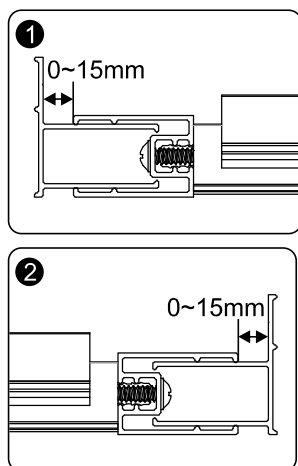

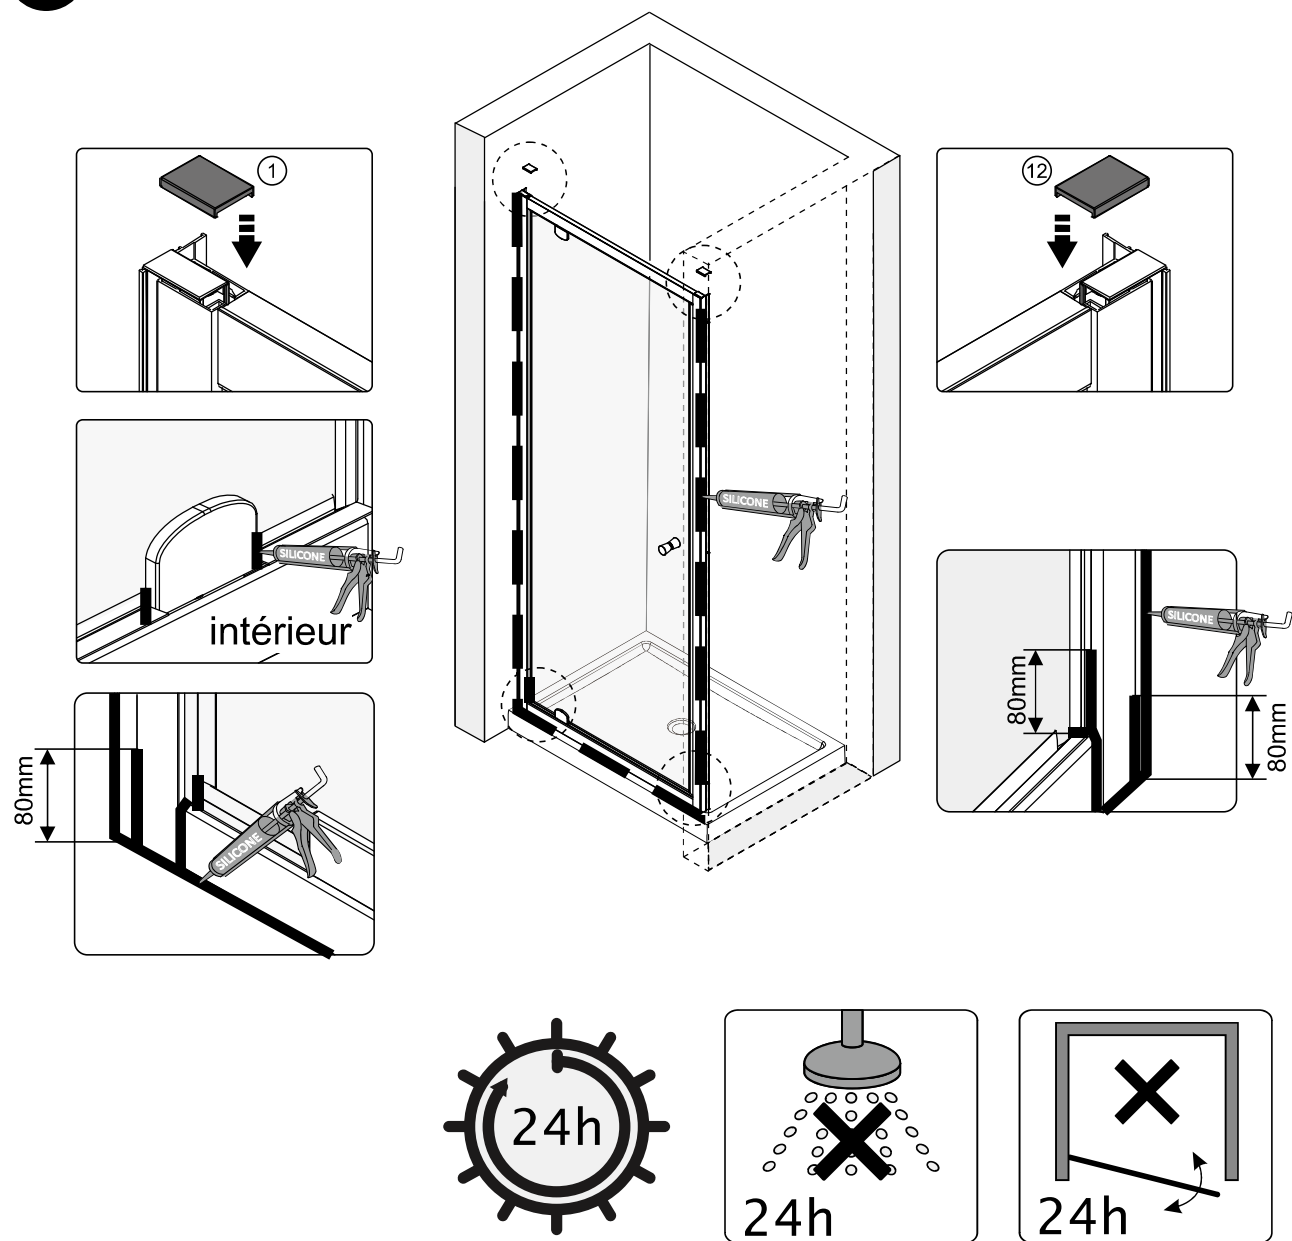



B 01

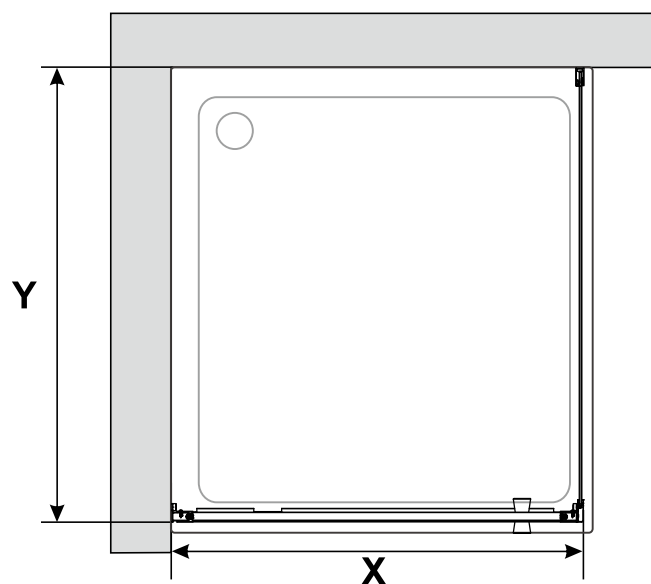



Taille	X
800mm	787mm - 817mm
900mm	887mm - 917mm
1000mm	987mm - 1017mm

Taille	Y
800mm	775mm - 790mm
900mm	875mm - 890mm
1000mm	975mm - 990mm




B 02

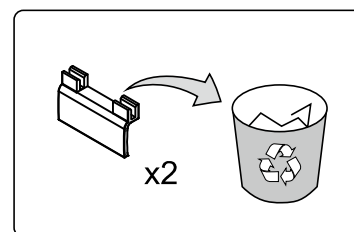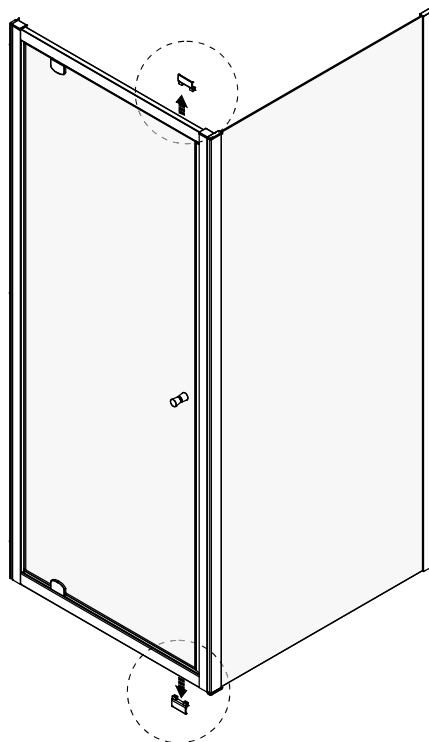








B 03

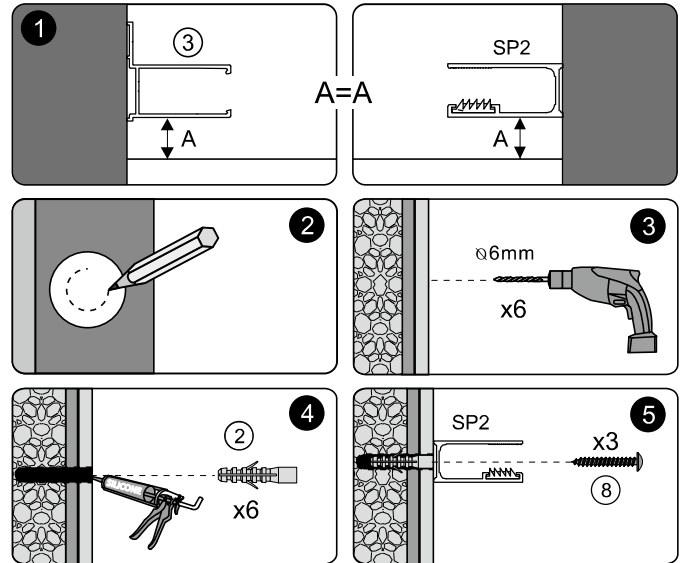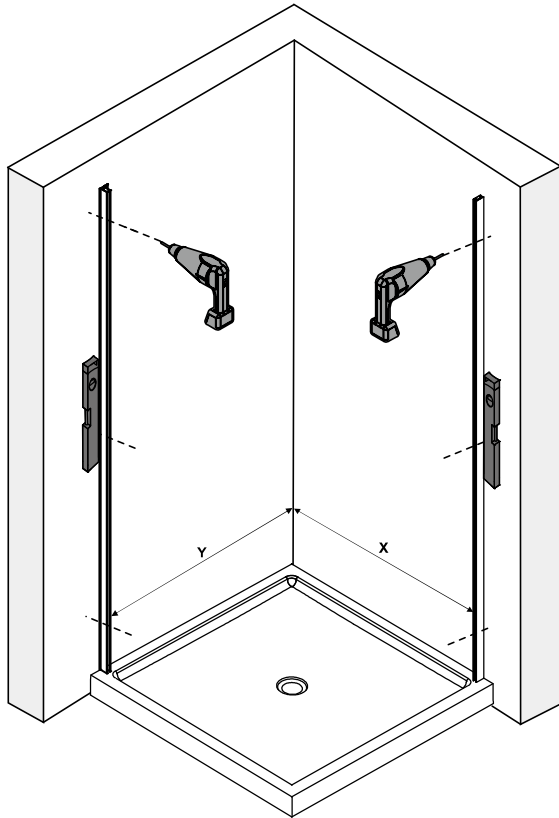







B 04

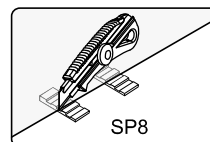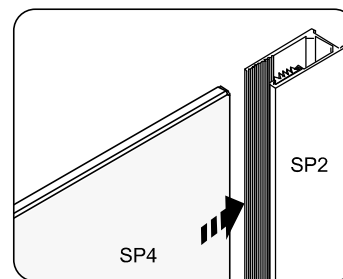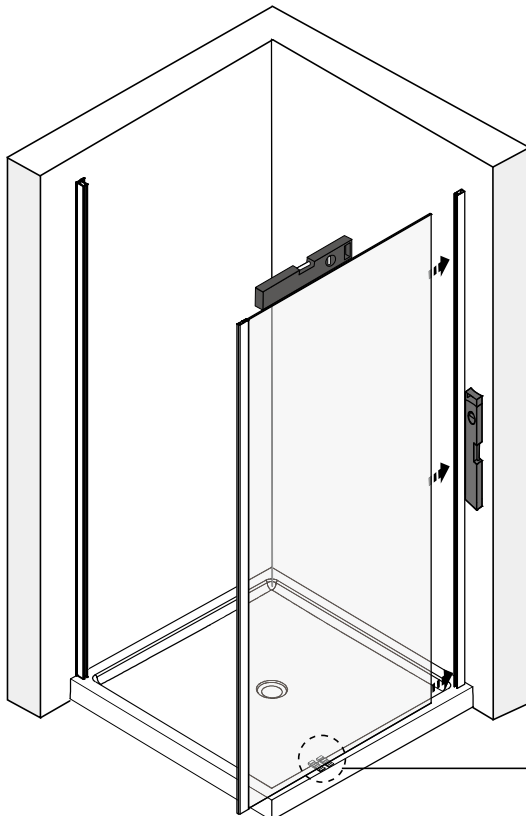












B 05

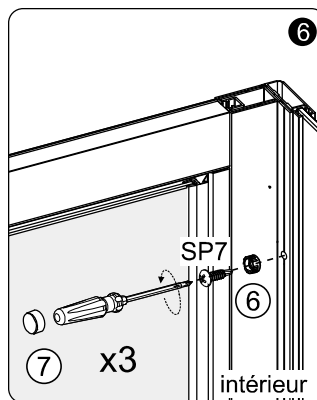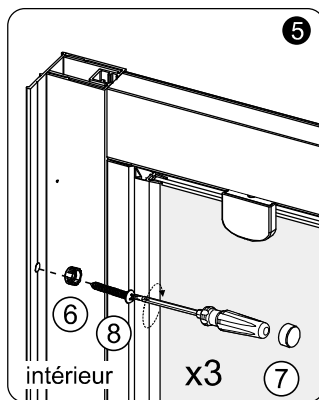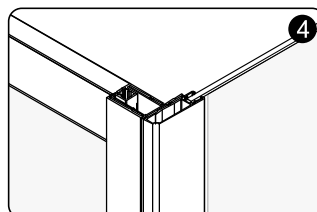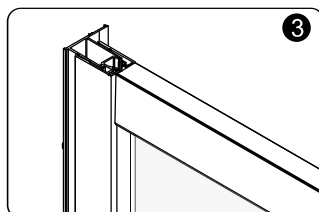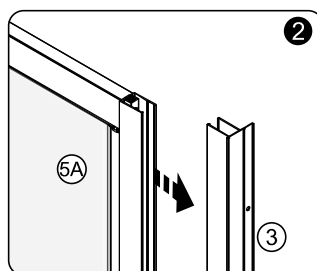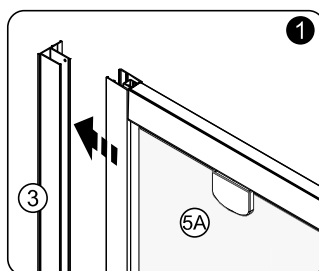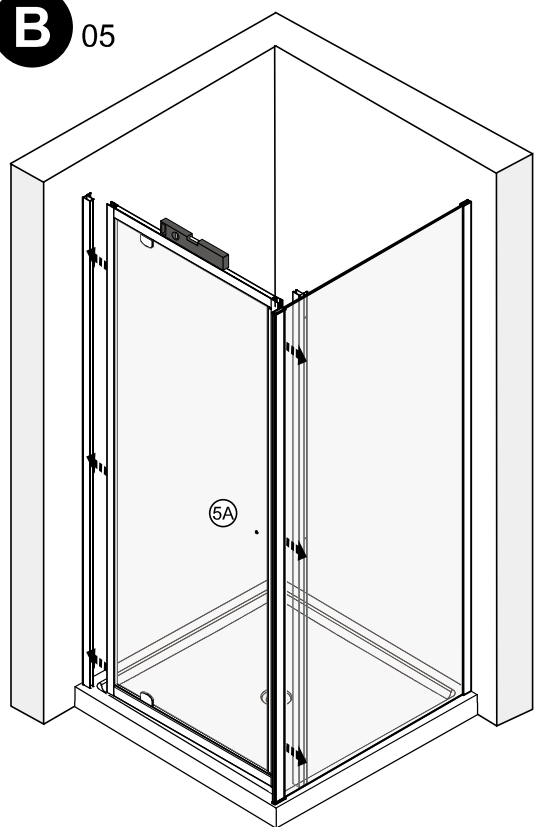













B 06

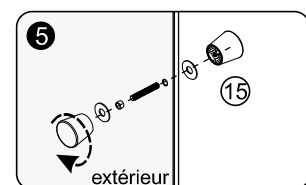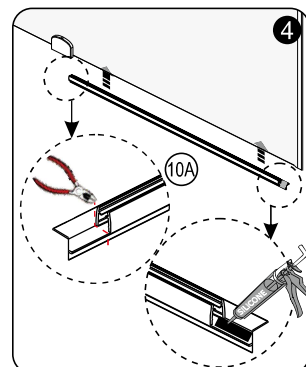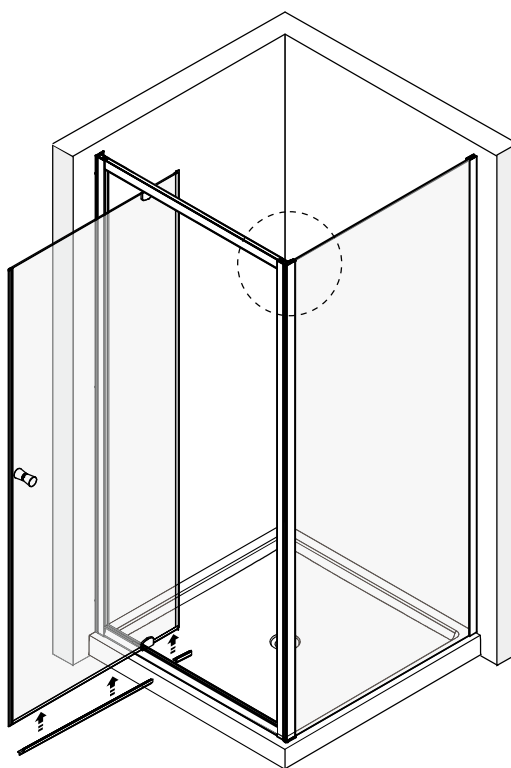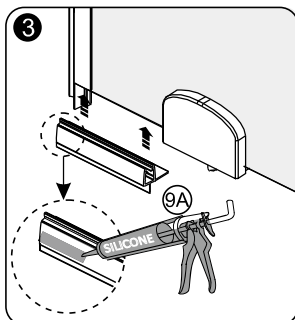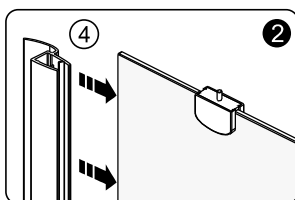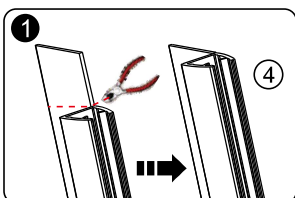


B 07

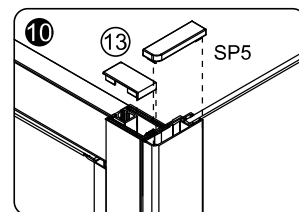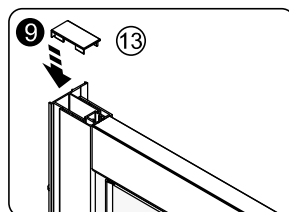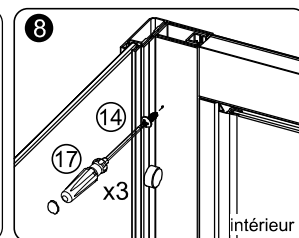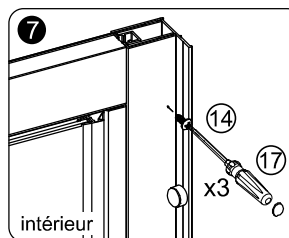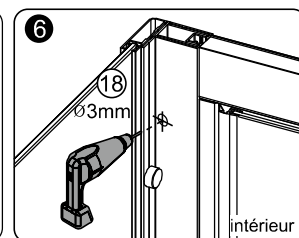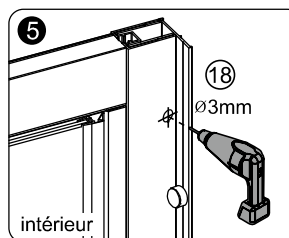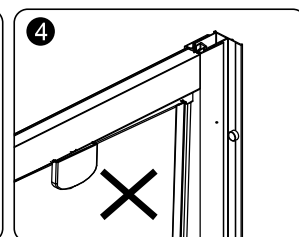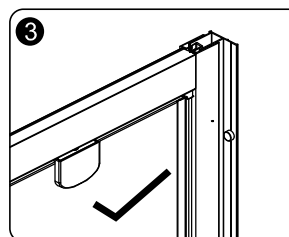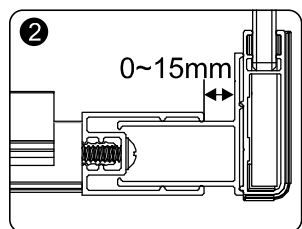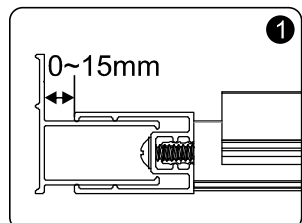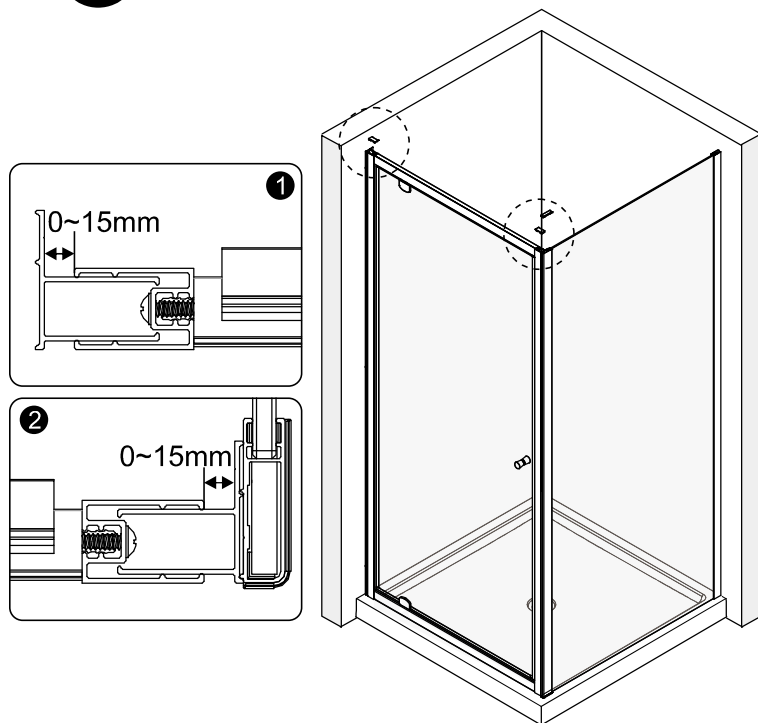

B 08

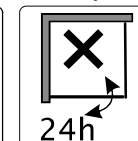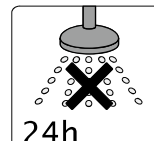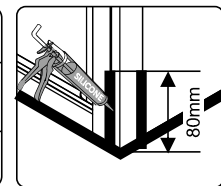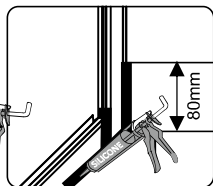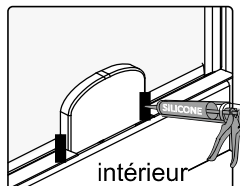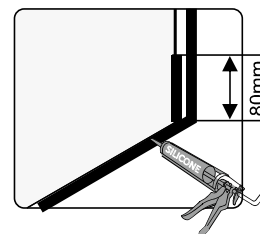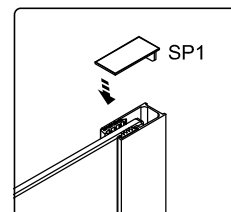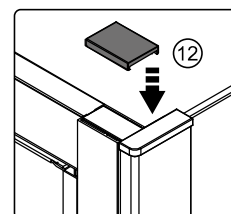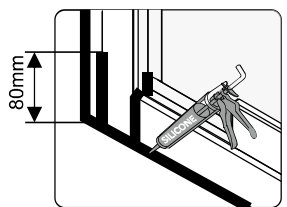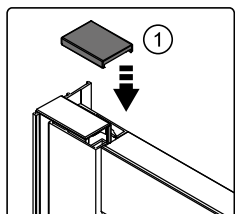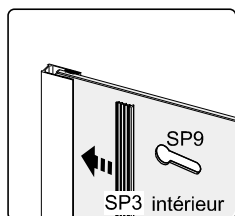
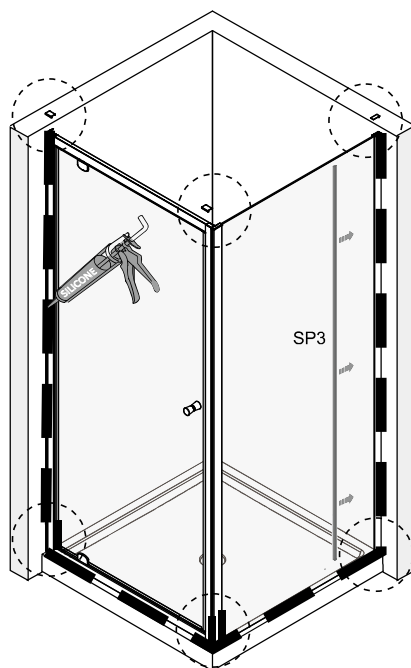


C 01


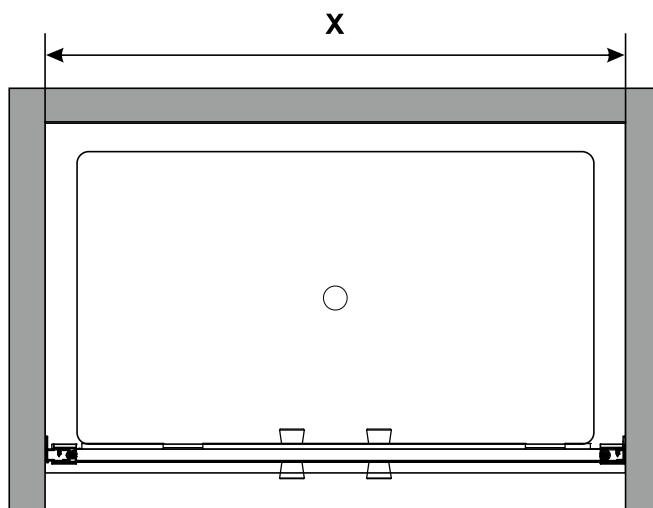


Taille	X
800mm	775mm - 805mm
900mm	875mm - 905mm




C 02

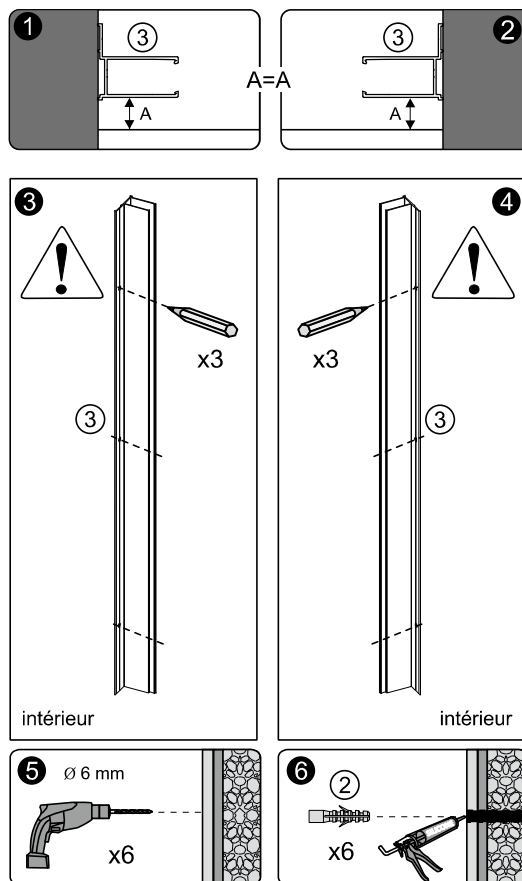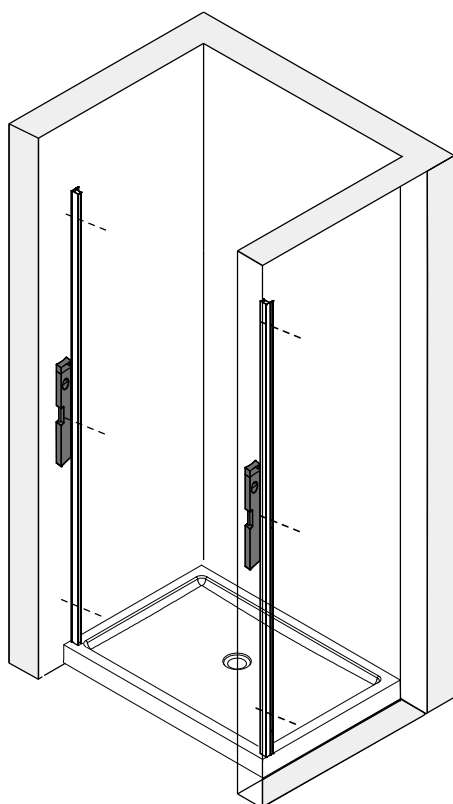


C 03

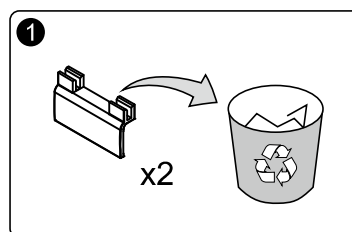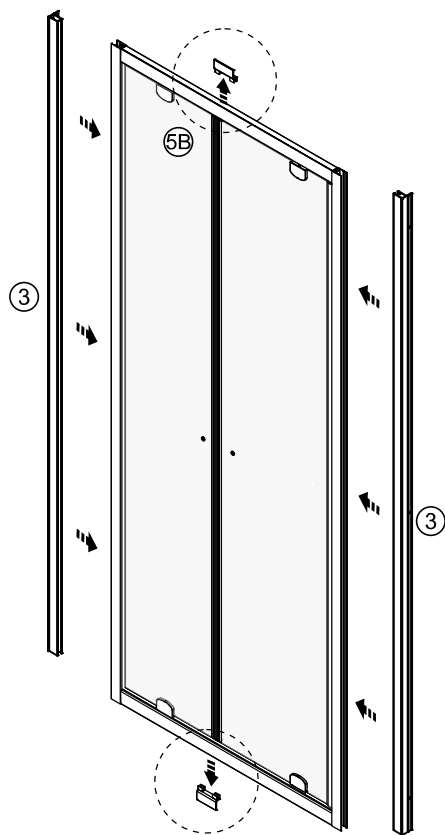


C 04

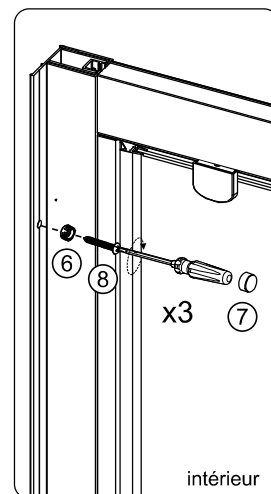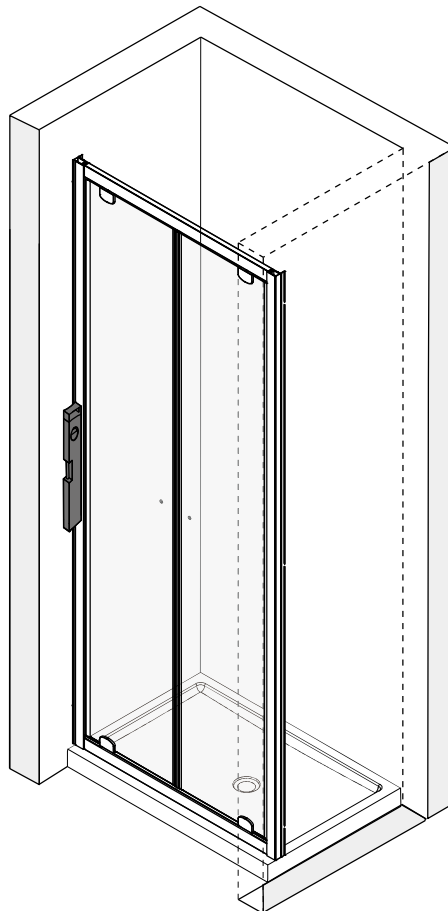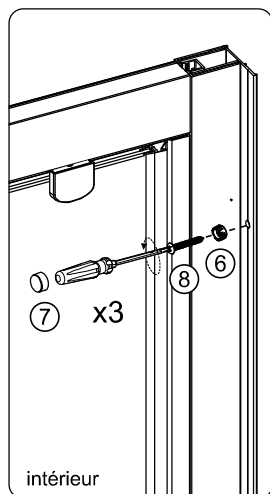










C 05

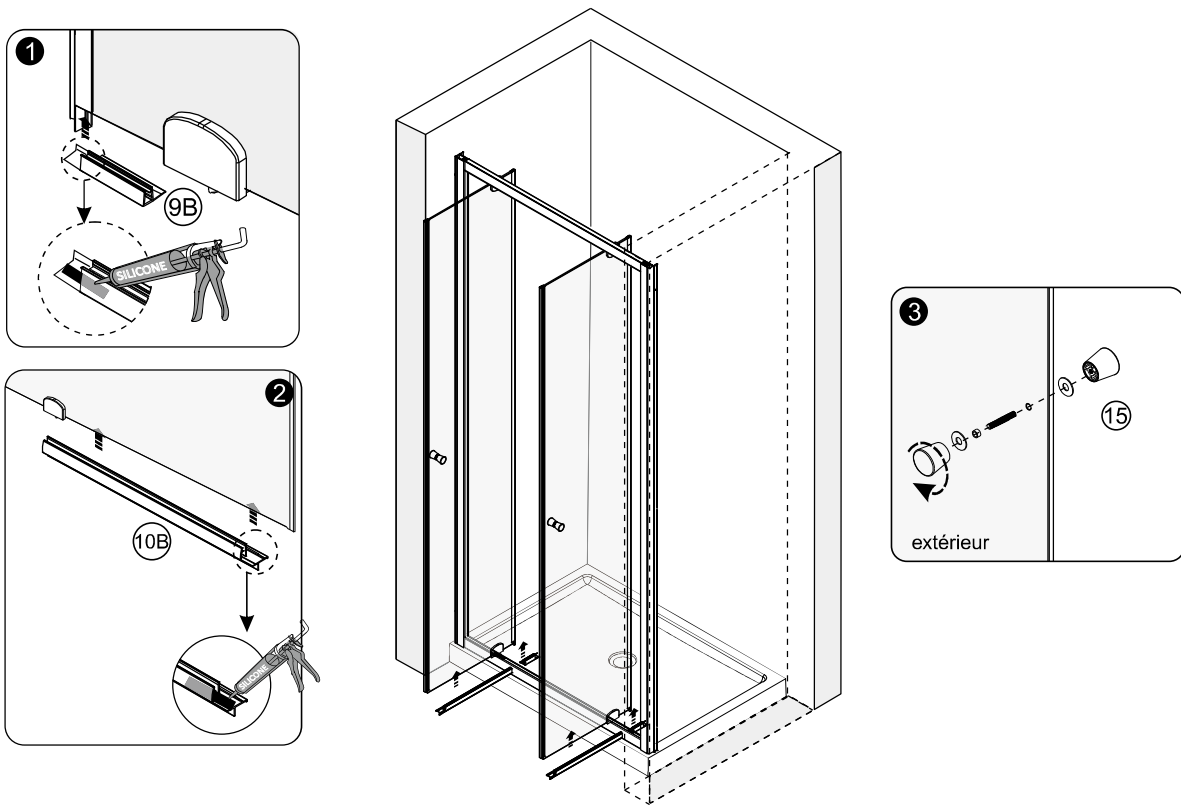

C 06

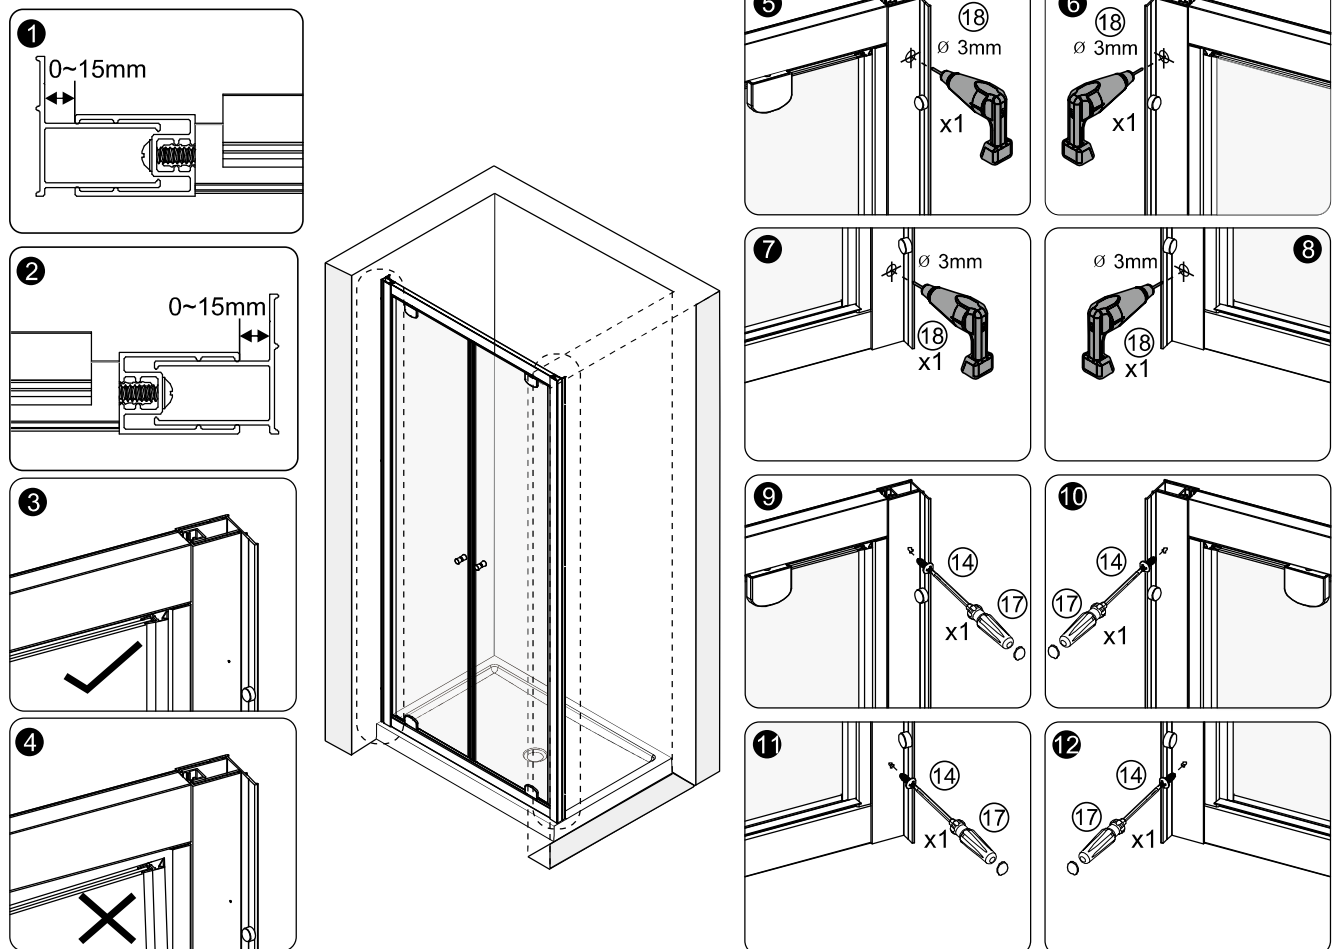

C 07

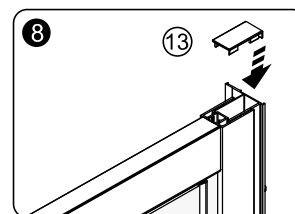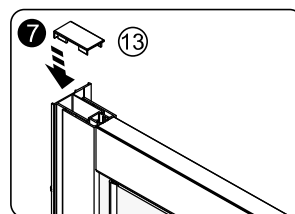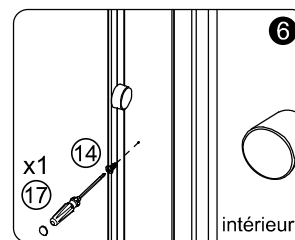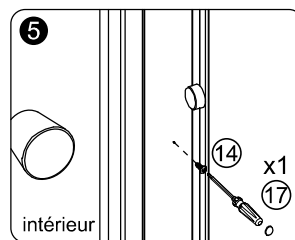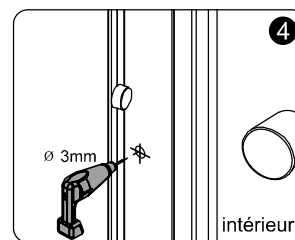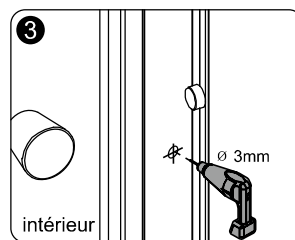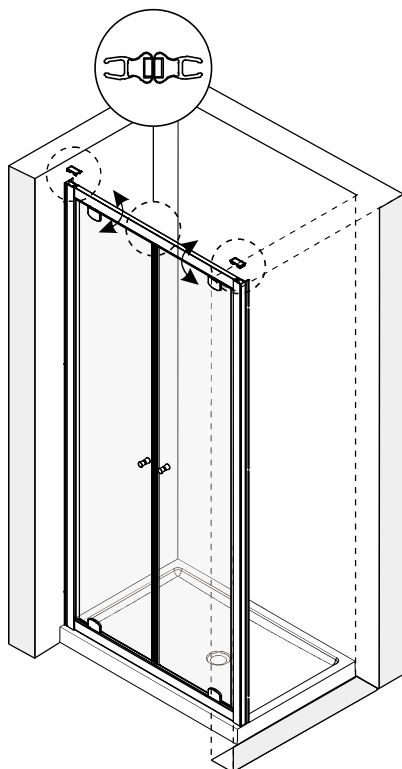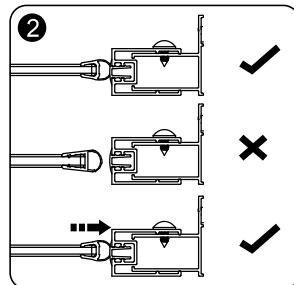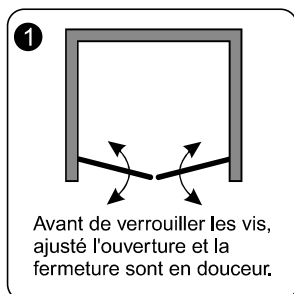

C 08

