


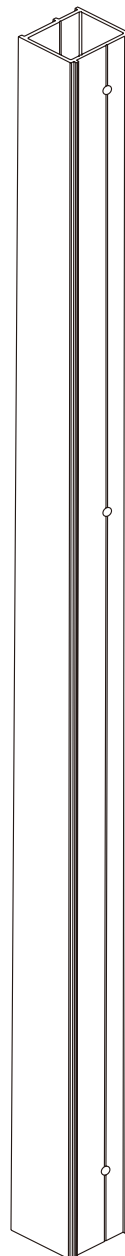


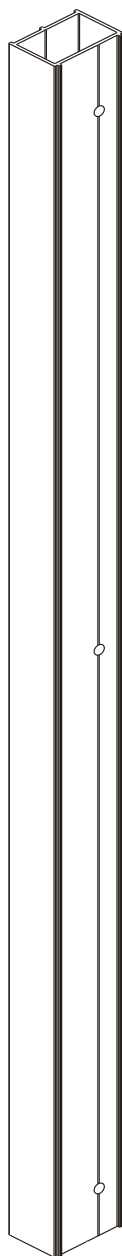

AL1359
AL1360

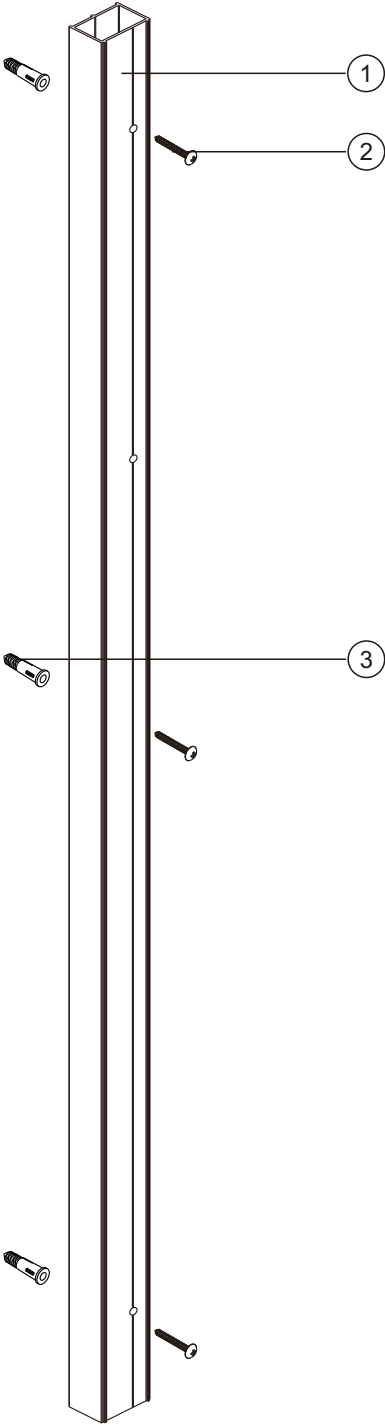





AL1359




1 x1	2 x3	3 x3
		
Profilé d'extension	Vis ST4x50	Cheville


AL1360

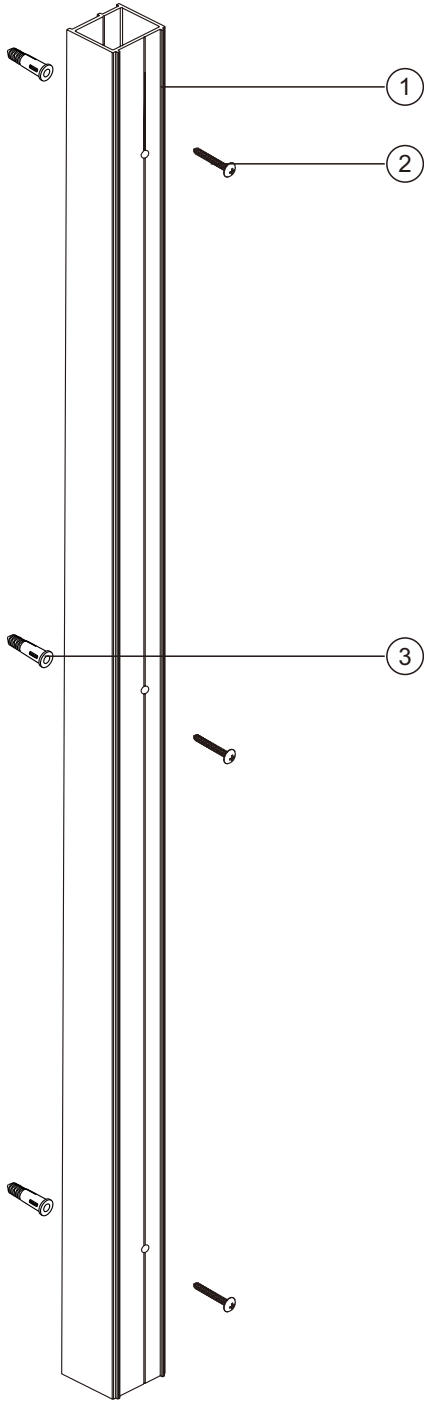

1 x1	2 x3	3 x3
		
Profilé d'extension	Vis ST4x60	Cheville

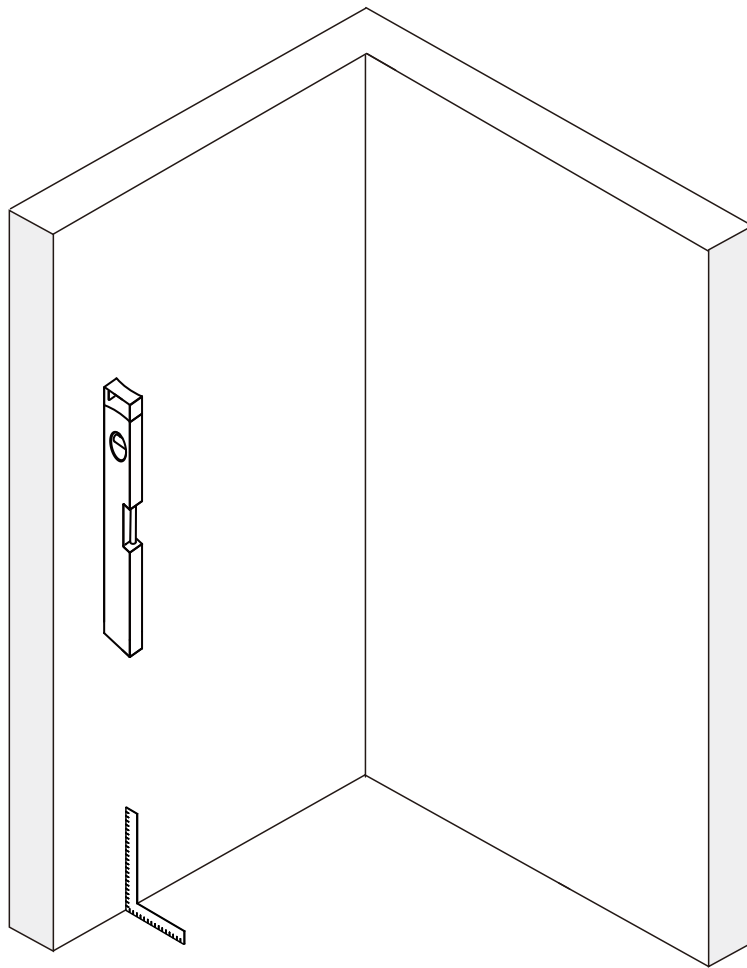


Seulement une personne de requise pour l'installation
Only 1 person required for installation

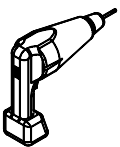


PERCEUSE
DRILL



VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR




NIVEAU
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE



SILICONE
SILICONE



FORÊT BÉTON: 1/8", 3/6" ET 1/4"
 *FORET À MAÇONNERIE
 DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
 *MASONRY DRILL BIT

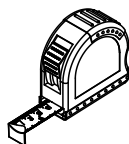

RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE



CRAYON
PENCIL












MAILLET
MALLET



INSTALLER
INSTALLATEUR
X1

AL1359

AL1359

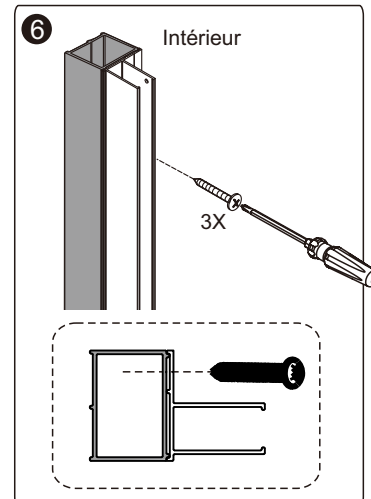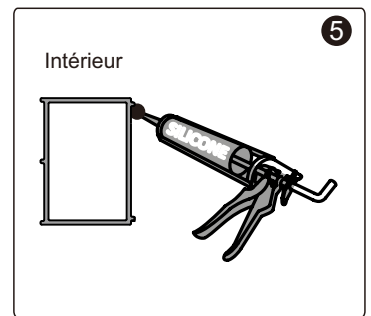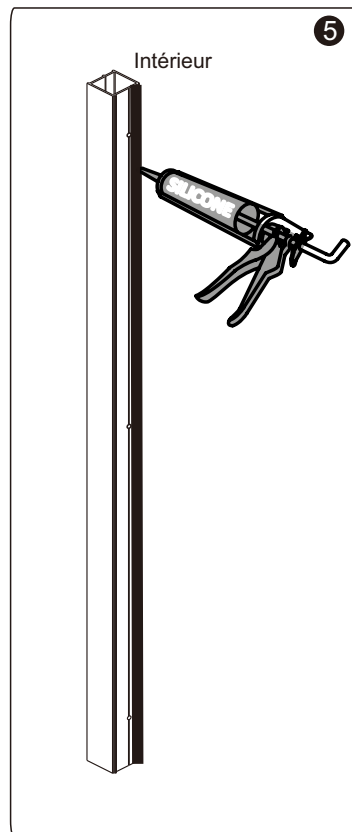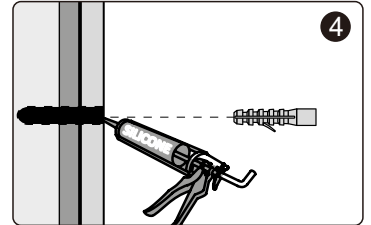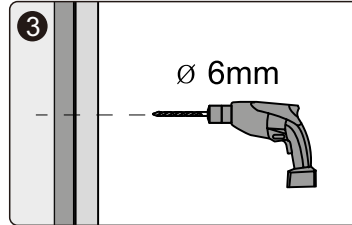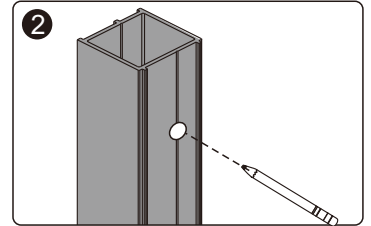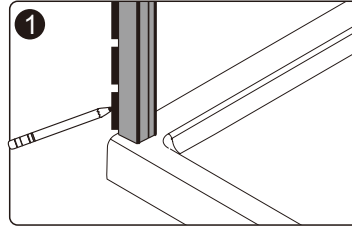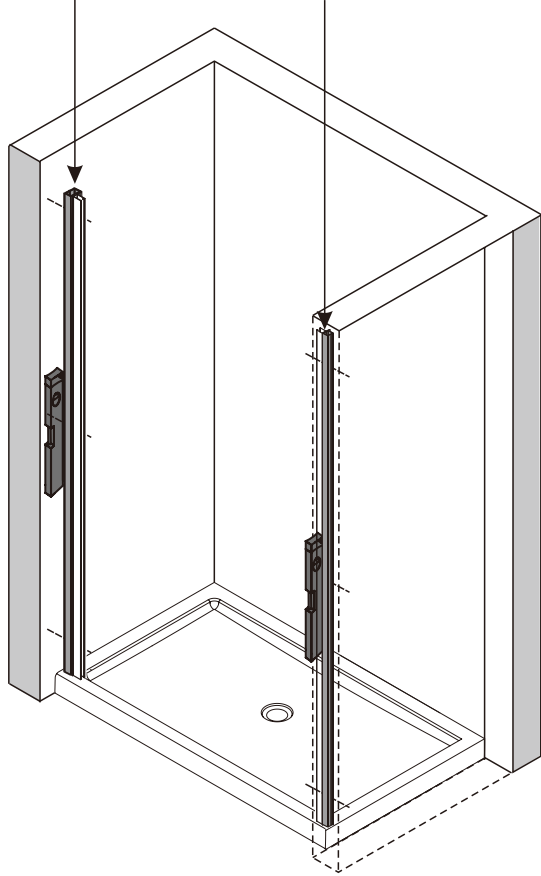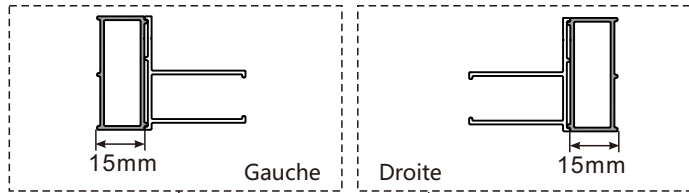

AL1360

AL1360

