

# PACK WC CARÉNÉ SANS BRIDE BELO27451



Code : 4327451


GARANTIE  
**5 ANS**




Martin Belaysoud Expansion  
18 rue d'Arsonval 01000 Bourg en Bresse - 04 74 45 75 75  
service.clients@tereva.fr




Consultez cette notice  
avant d'installer  
votre WC

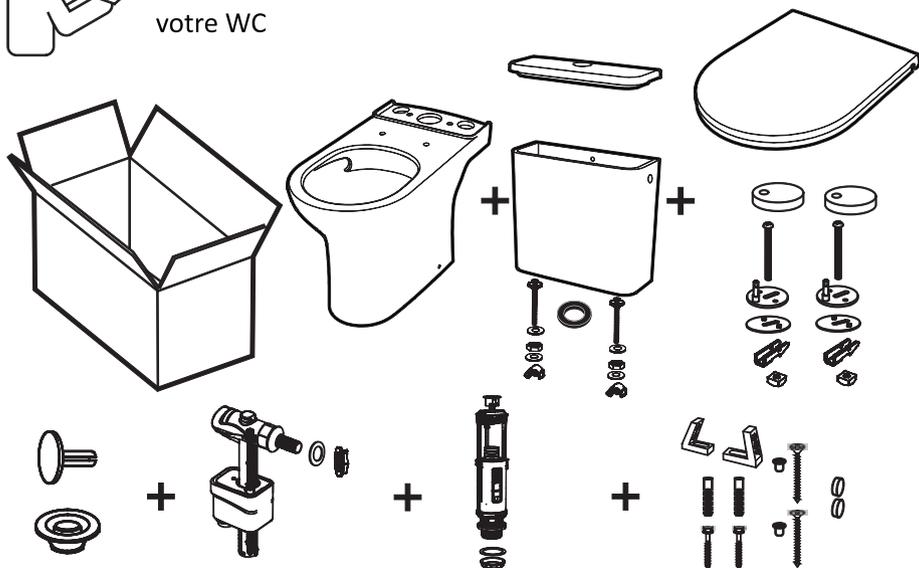


Mécanisme de chasse et robinet flotteur déjà installés dans le réservoir.


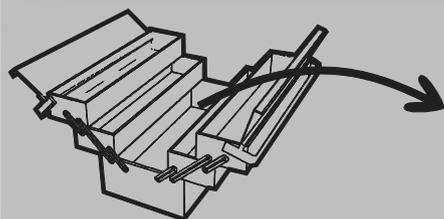


outils nécessaires



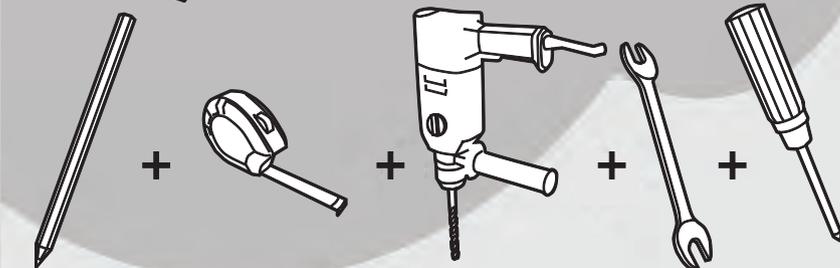


Ø10mm

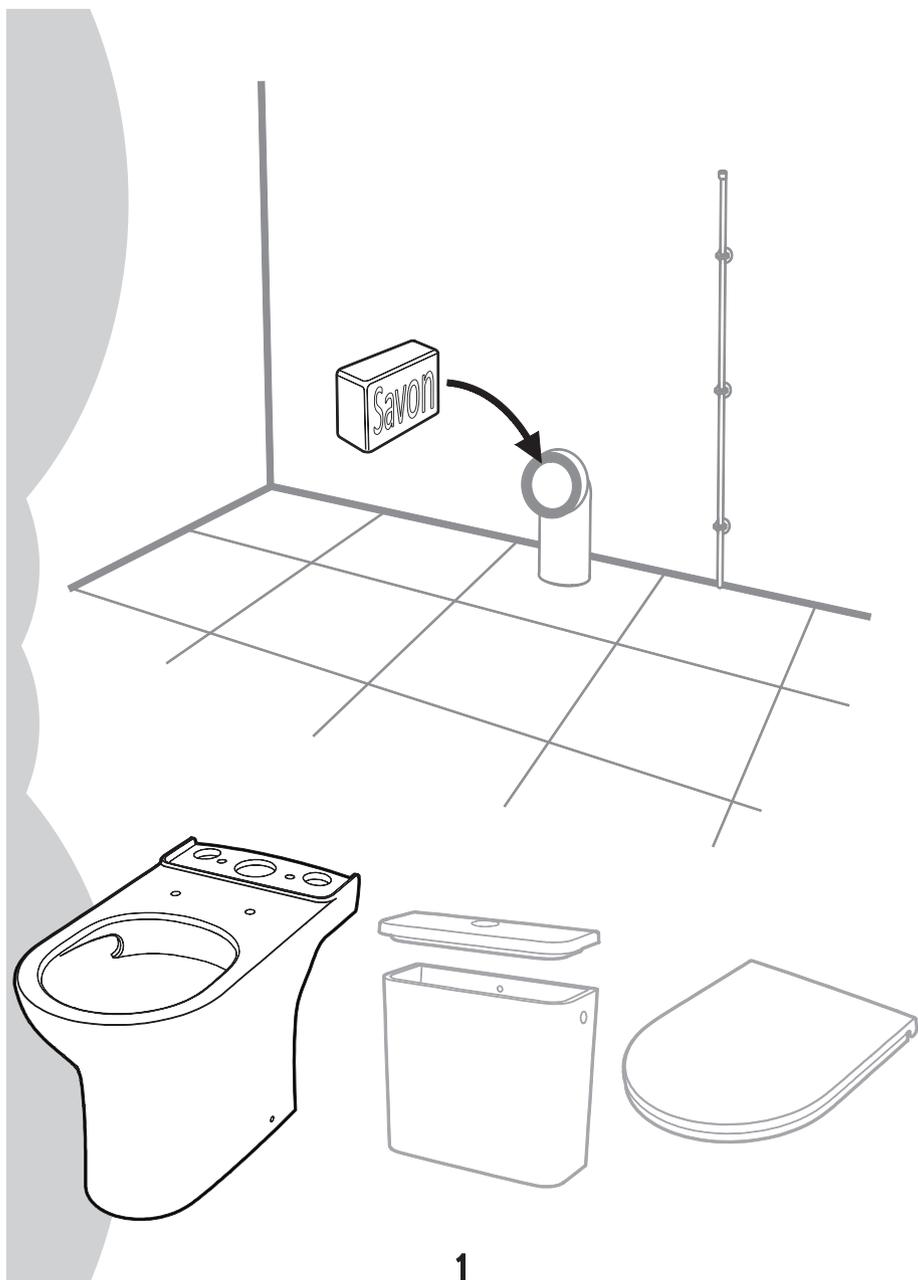


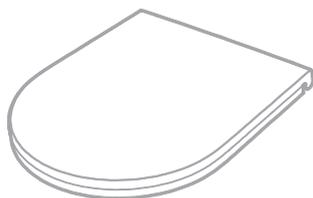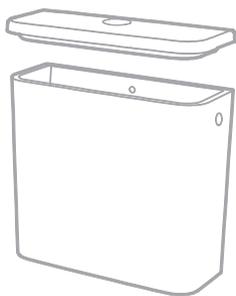



2

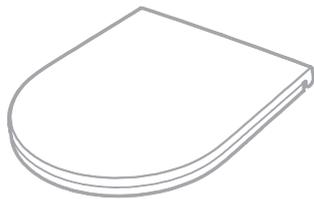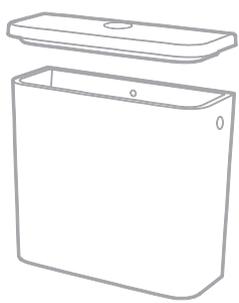
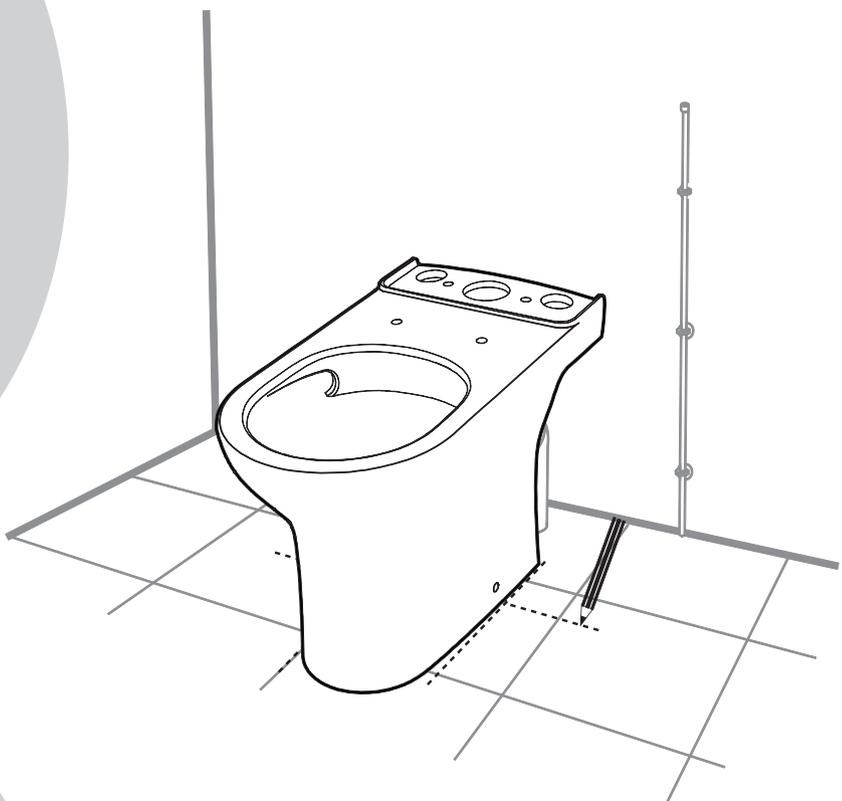




3

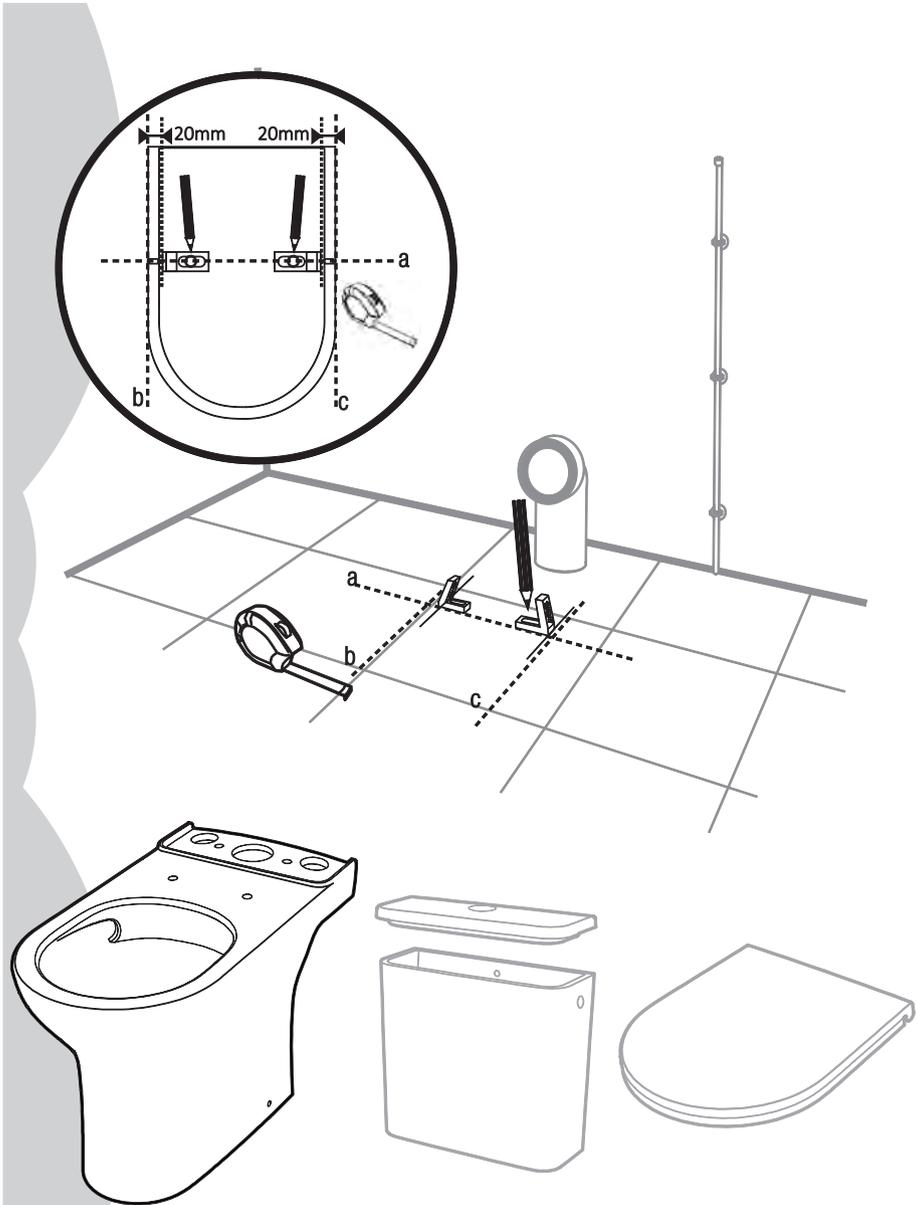


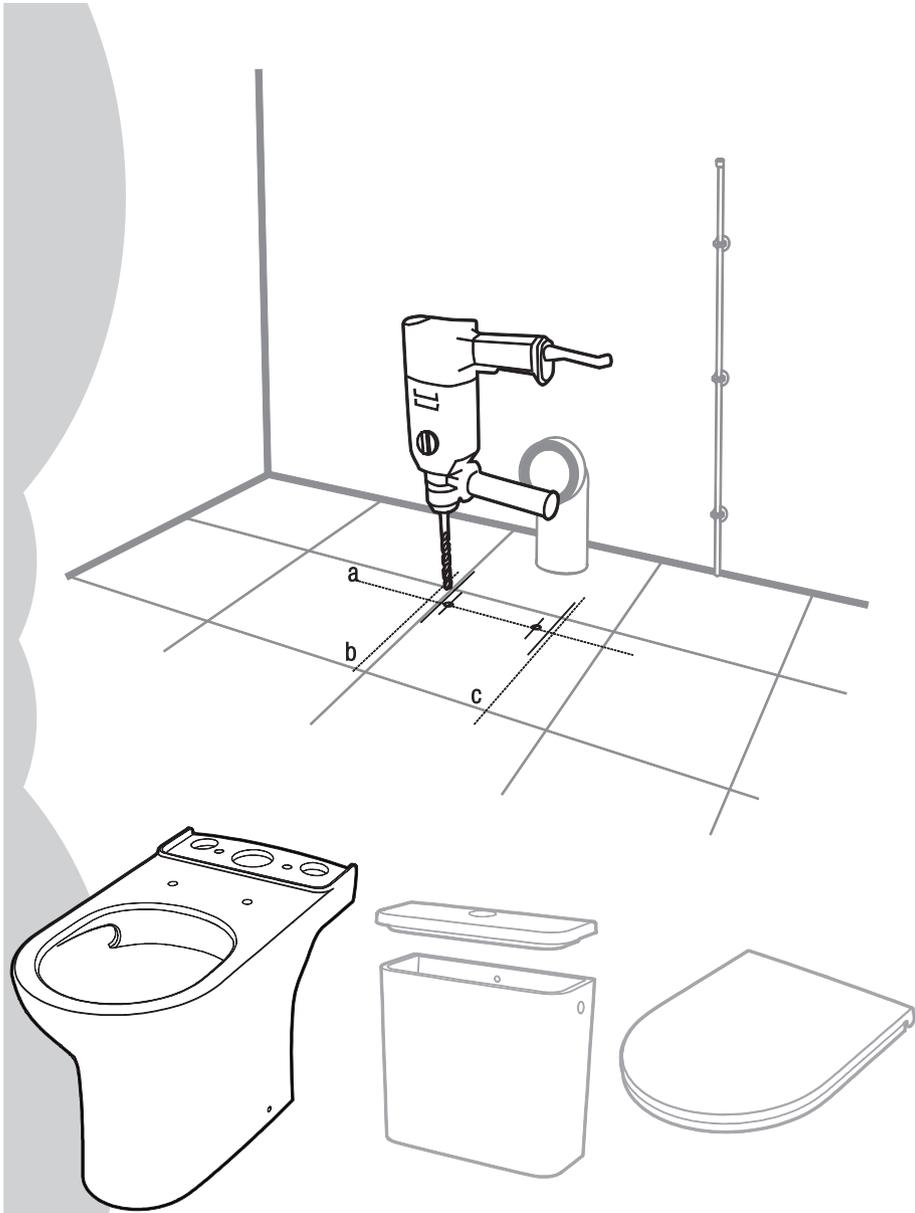


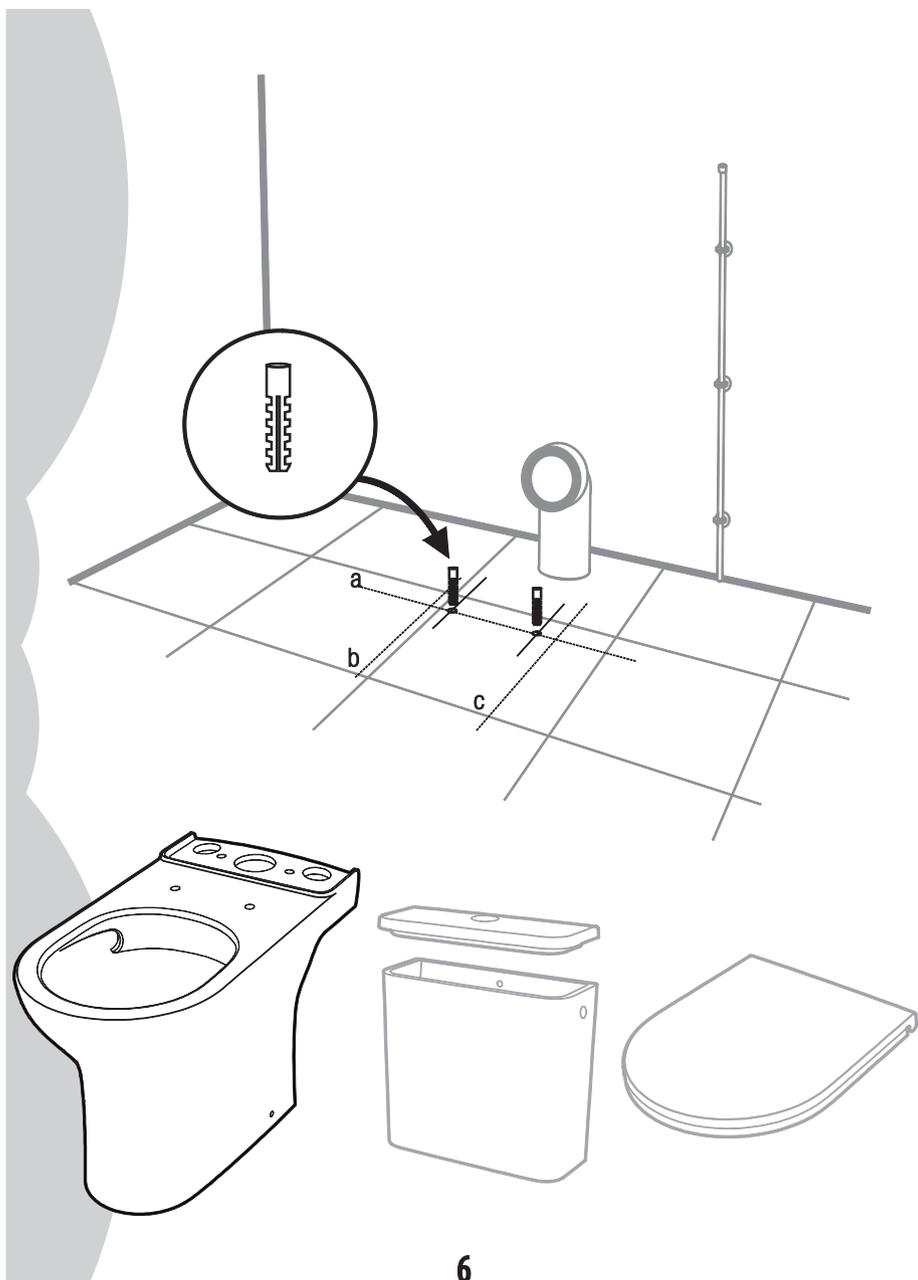

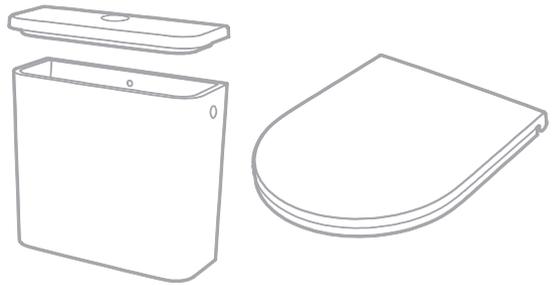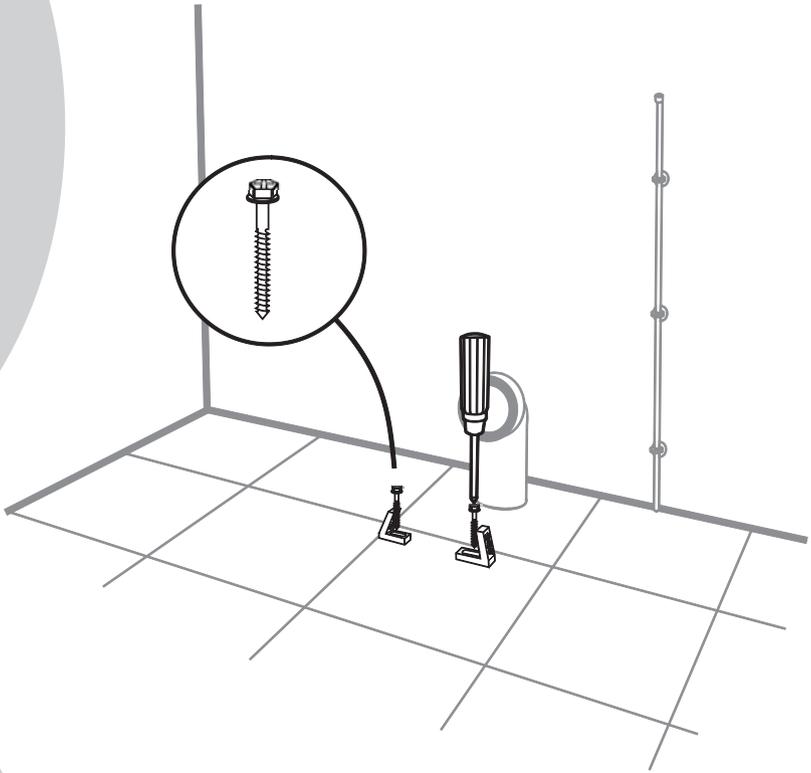

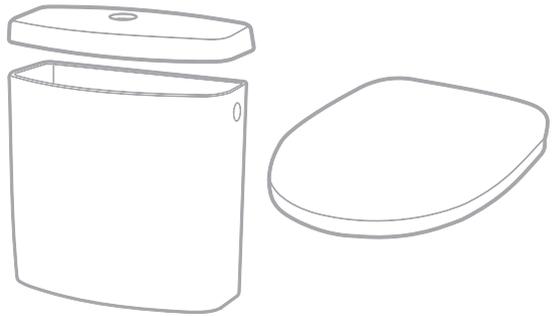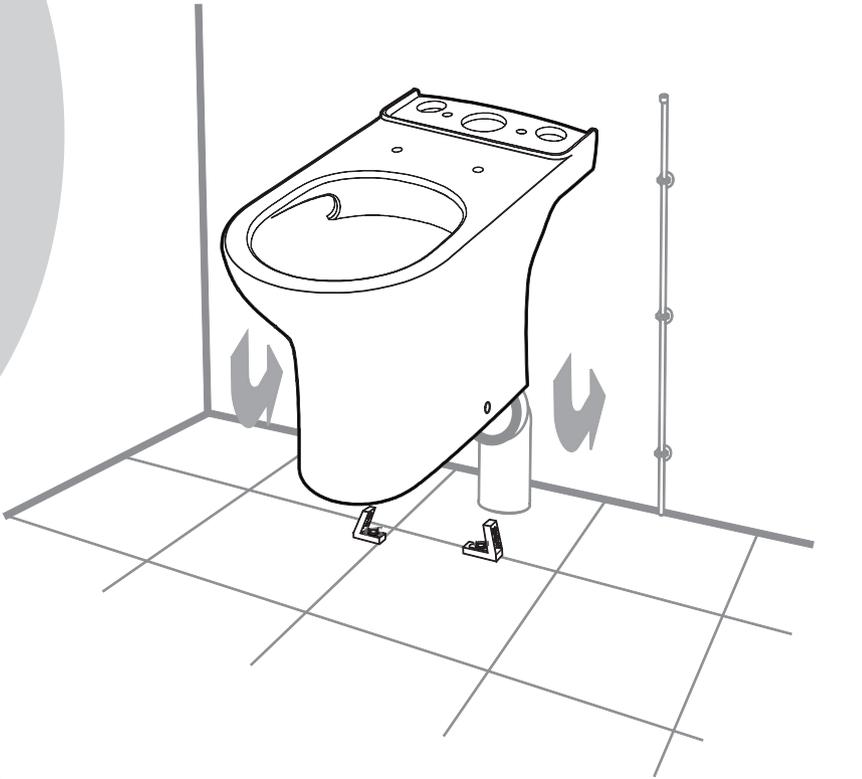

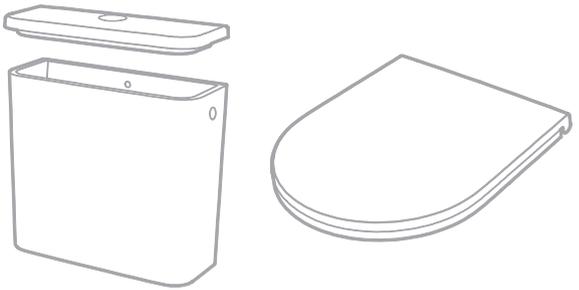


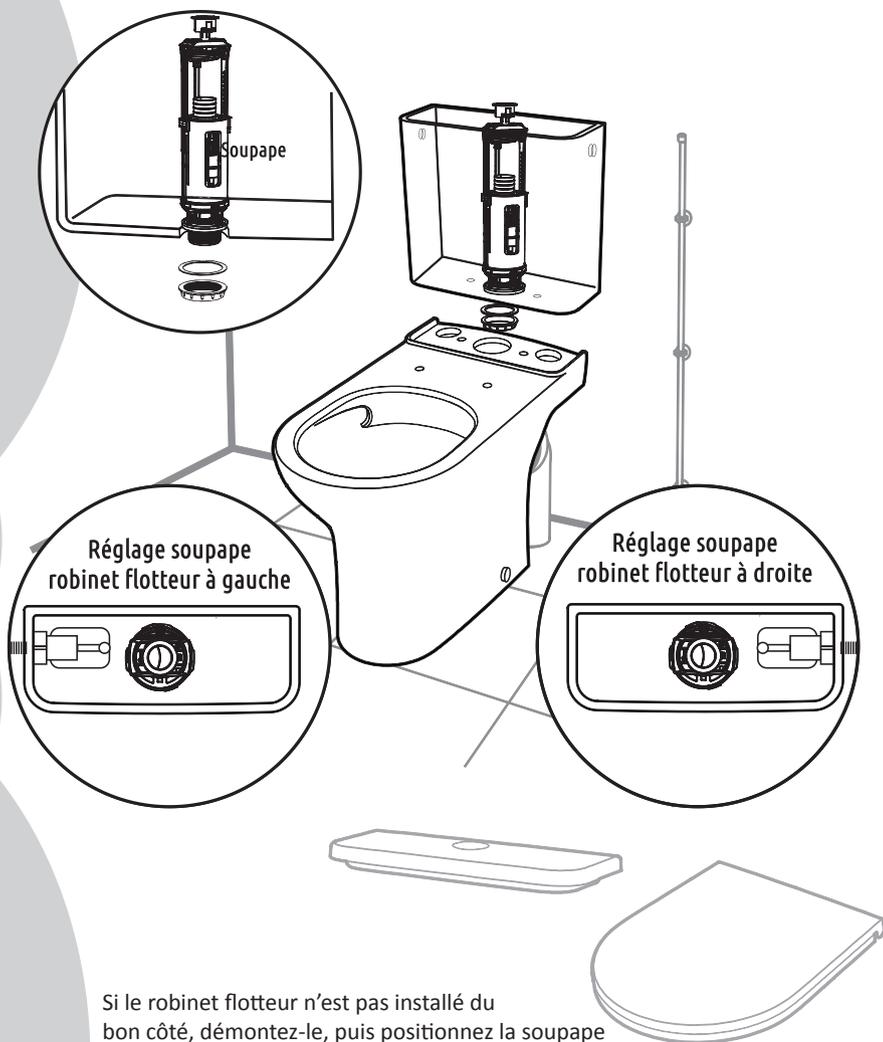


Si le robinet flotteur n'est pas installé du bon côté, démontez-le, puis positionnez la soupape du mécanisme du côté souhaité (côté gauche ou droit) en fonction de votre installation, du montage du robinet flotteur et de votre arrivée d'eau.




- 1 Positionnez les tiges filetées pour la fixation du réservoir dans les 2 trous du réservoir
- 2 Positionnez et centrez correctement le gros joint


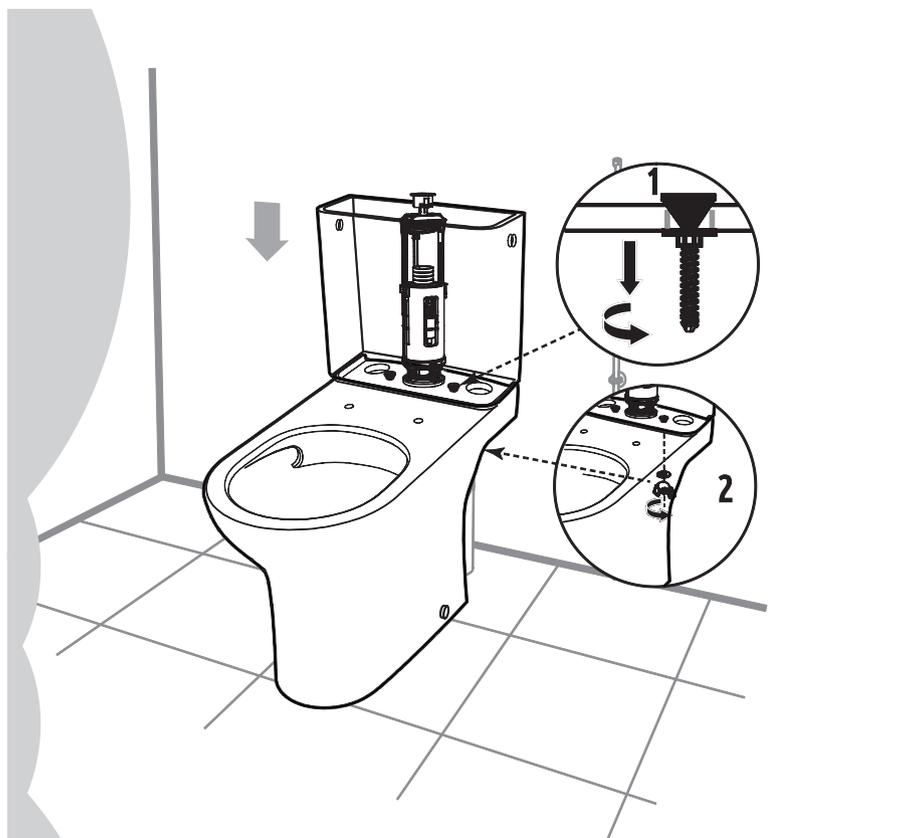


Placez les écrous sous la cuvette  
puis serrez progressivement les côtés Gauche et  
Droit pour fixer le réservoir

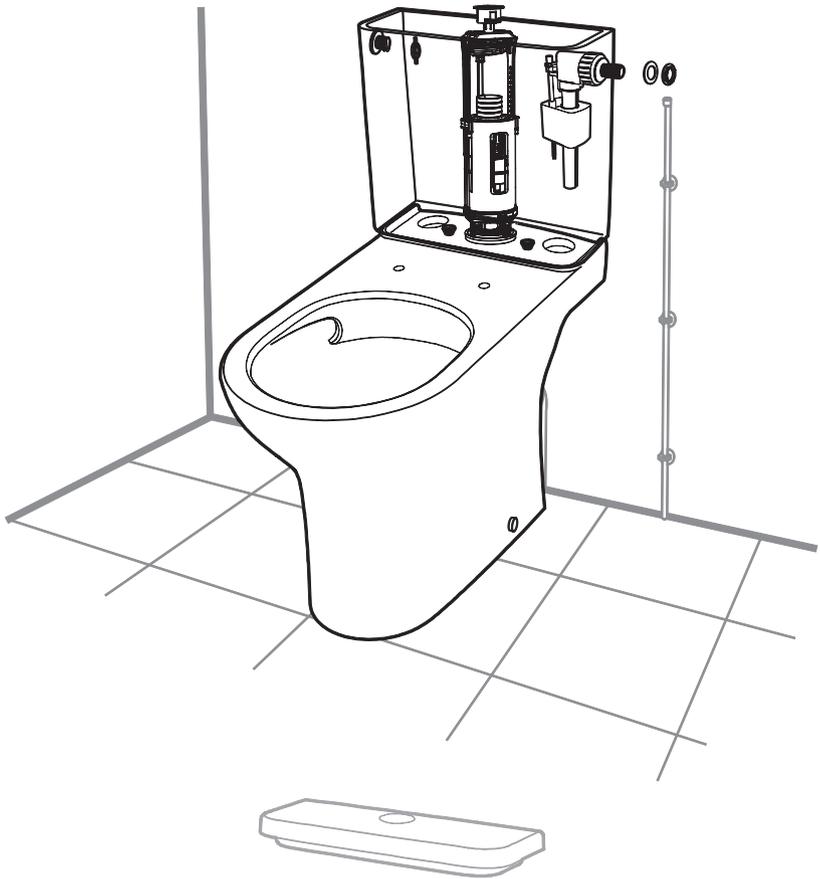

- 1 Si le robinet flotteur n'est pas installé du bon côté, alors démontez-le, rentrez le robinet flotteur dans le trou latéral gauche ou droit en fonction de la configuration choisie, puis placez la rondelle et l'écrou et serrez.
- 2 Installez le cache dans le trou opposé.

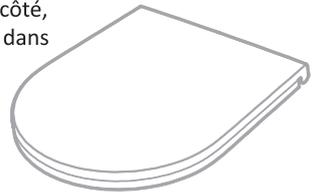


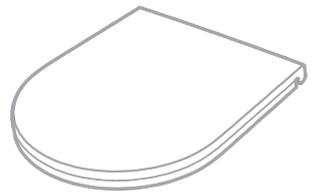
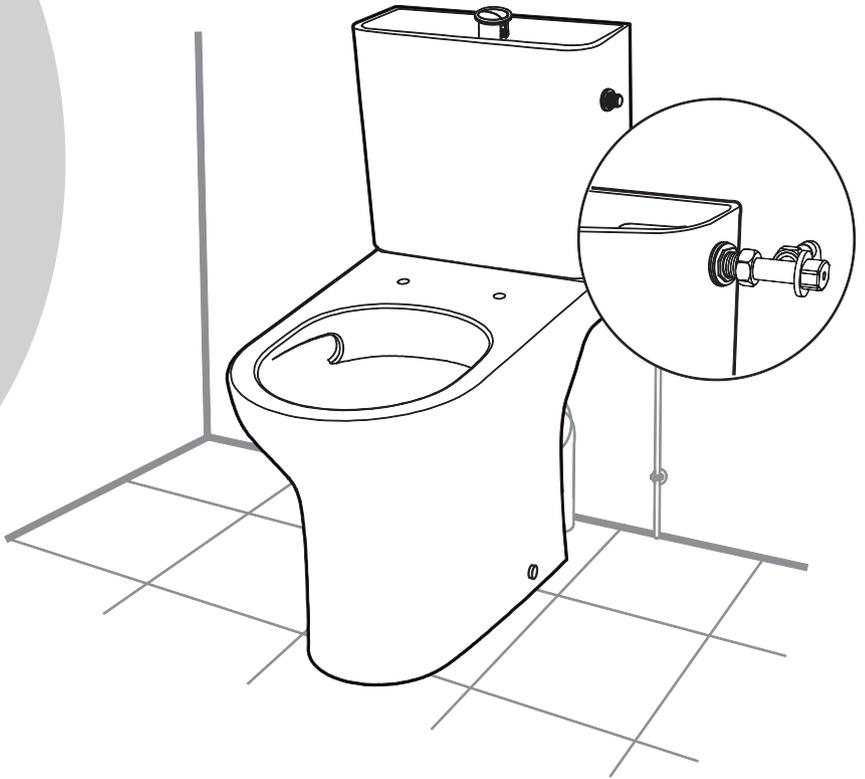



Finalisez l'alimentation pour l'arrivée d'eau  
et raccordez le robinet d'arrêt




- 1 Tournez le bouton pour orienter les tiges bien en face des boutons de la soupape.
- 2 Serrez l'ensemble avec l'écrou placé sous le couvercle du réservoir.
- 3 Posez le couvercle sur le réservoir.

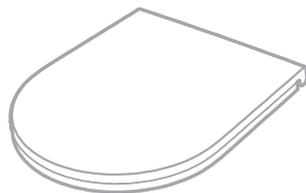


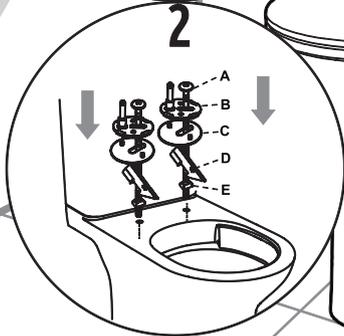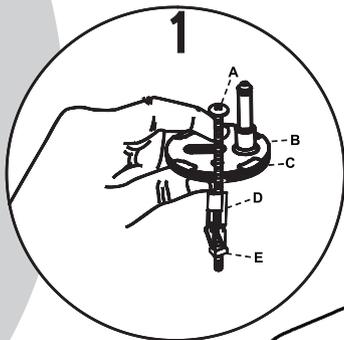

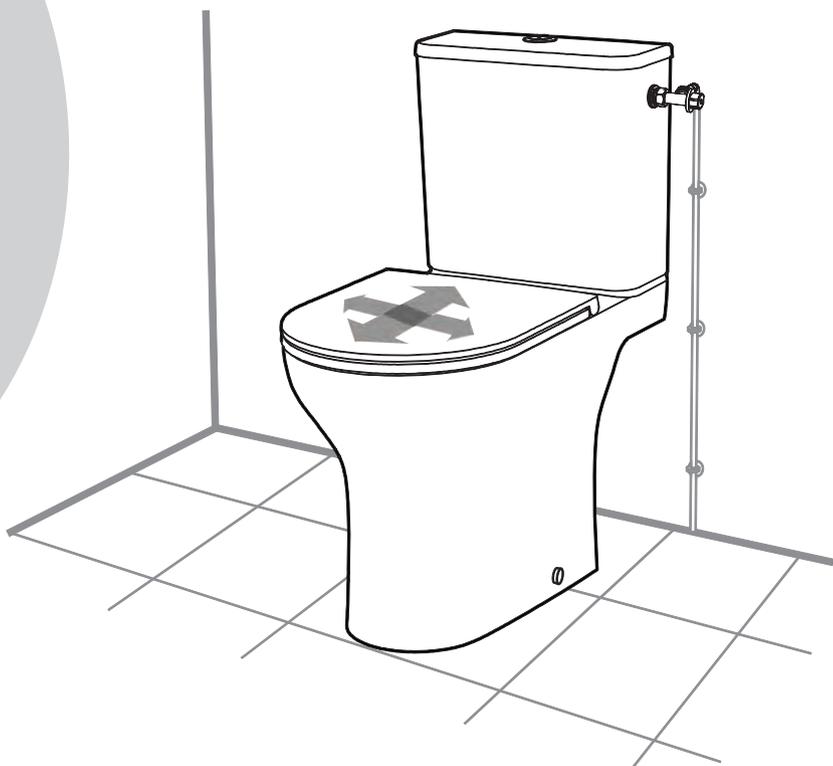

- 1 Réglez la position de l'abattant sur la profondeur et la largeur
- 2 une fois la bonne position obtenue, vérrouillez les écrous (D) Gauche et Droit.

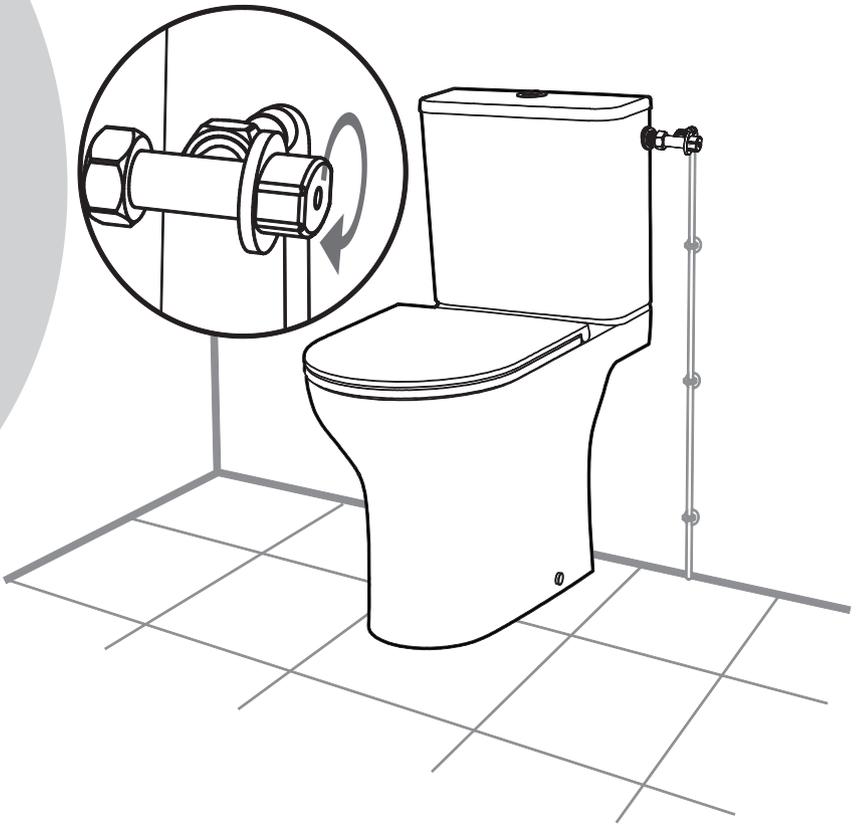

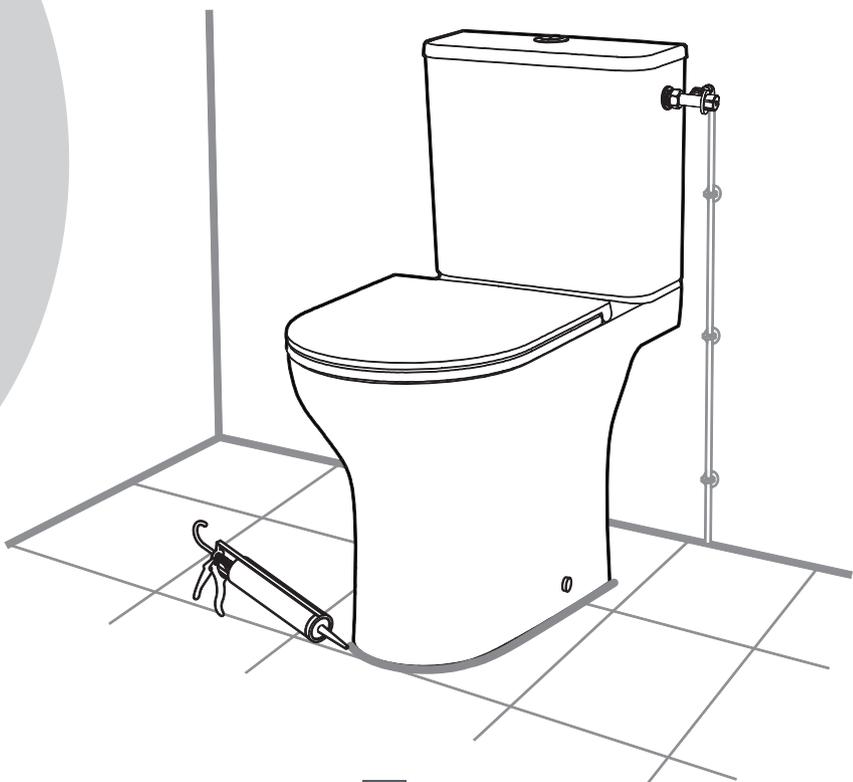

## Conseils d'installation:

Coupez l'arrivée d'eau générale ou vanne d'arrêt si disponible en amont avant d'entreprendre tout démontage et remontage du nouveau WC.

Avant de connecter le robinet flotteur du nouveau WC, veuillez à purger pour éviter toute remontée de limaille ou autre dans le robinet flotteur.

## Conseils d'utilisation:

Nous vous recommandons de nettoyer la céramique avec un détergent doux et une éponge classique et éviter tous matériaux abrasifs.

Évitez tous composants puissants tel que acide chlorhydrique ou de soude et de même les crèmes abrasives.

- La céramique est garantie 2 ans
  - Le mécanisme est garantie 2 ans
- (sauf pièces d'usure joint de clapet et membrane du robinet)

Il est vivement conseillé de couper l'arrivée d'eau en cas d'absence prolongée de votre habitation.

Ces garanties ne peuvent être appliquées dans le cas d'une intervention ne respectant pas les recommandations de cette notice.