



1/2 NOTICE DE MONTAGE DU DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE (DIF 300x150 - 400x150 - 500x150 - 400x200)

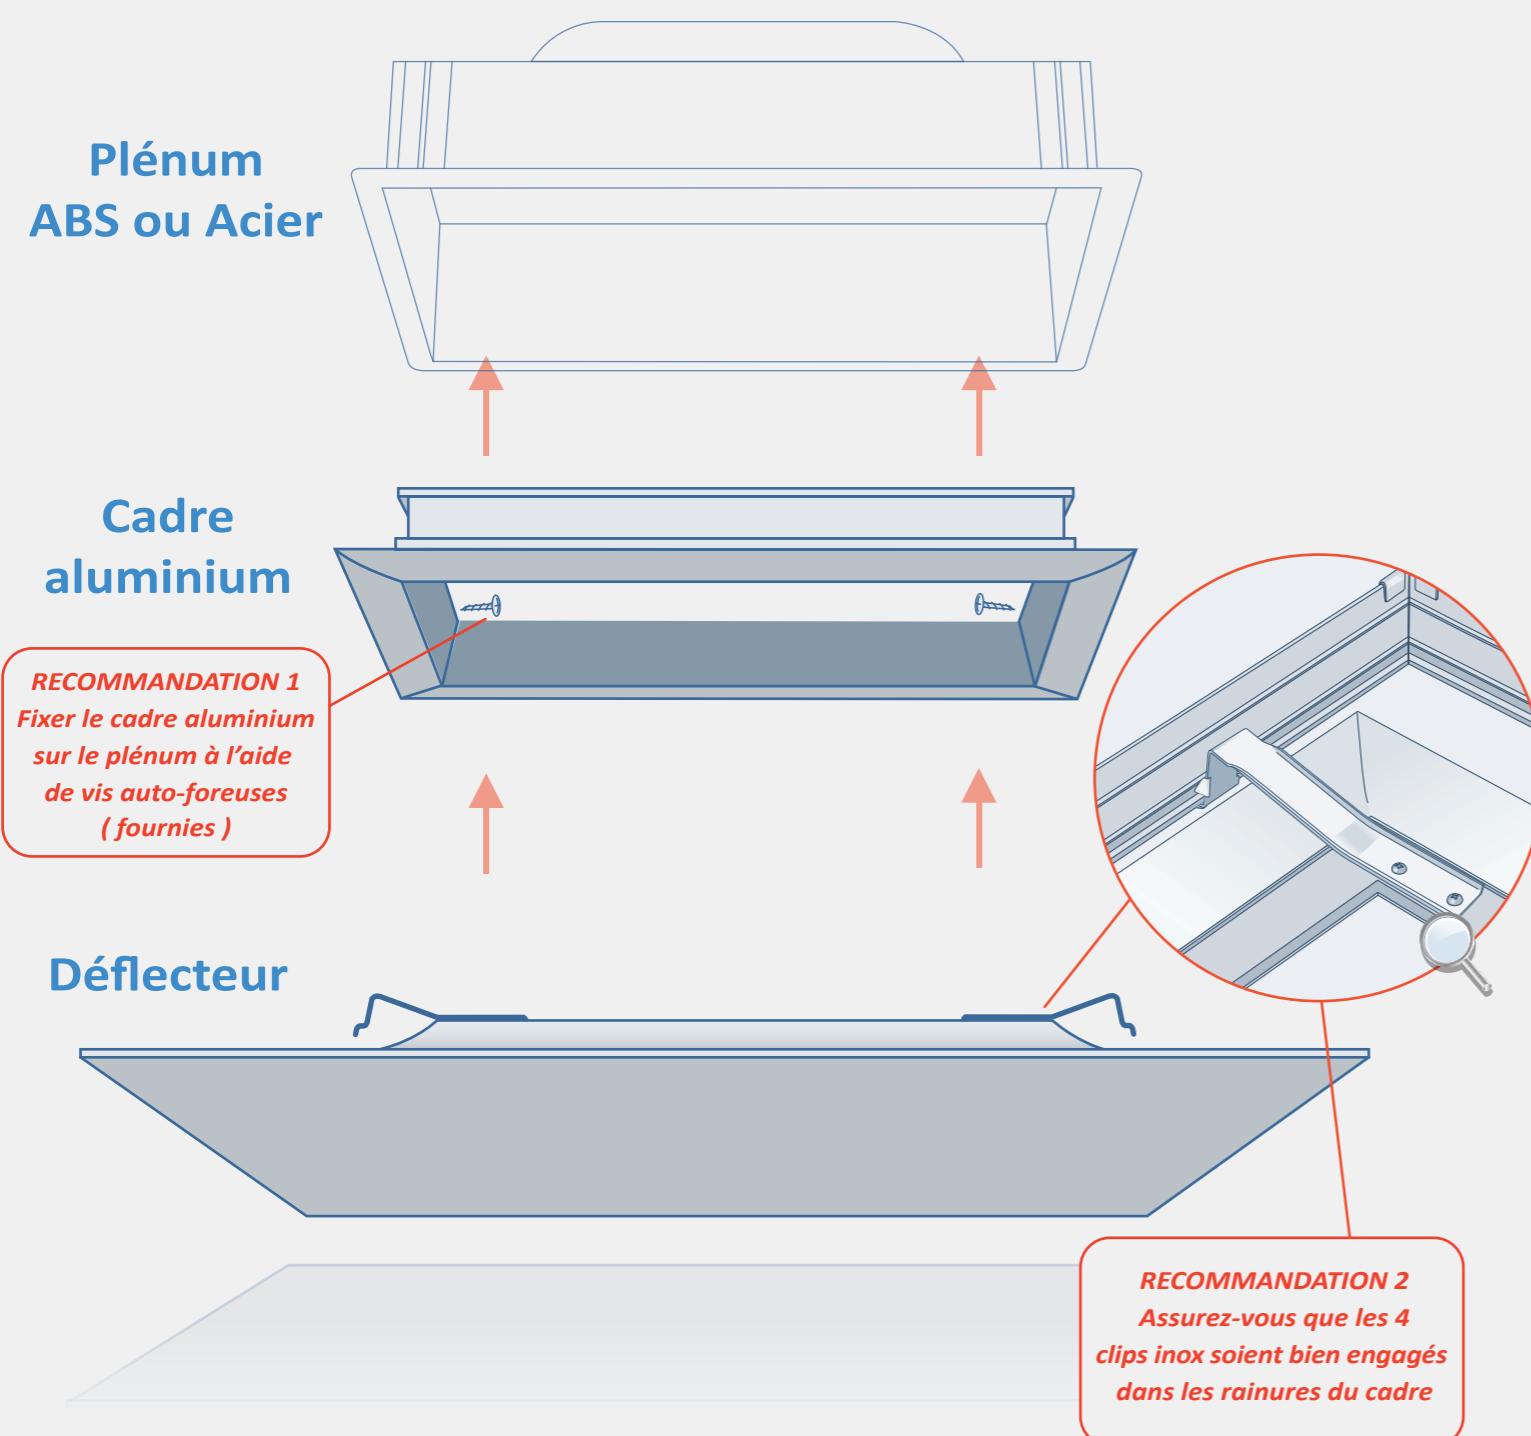


2/2 NOTICE DE MONTAGE DU DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE (DIF 300x150 - 400x150 - 500x150 - 400x200)

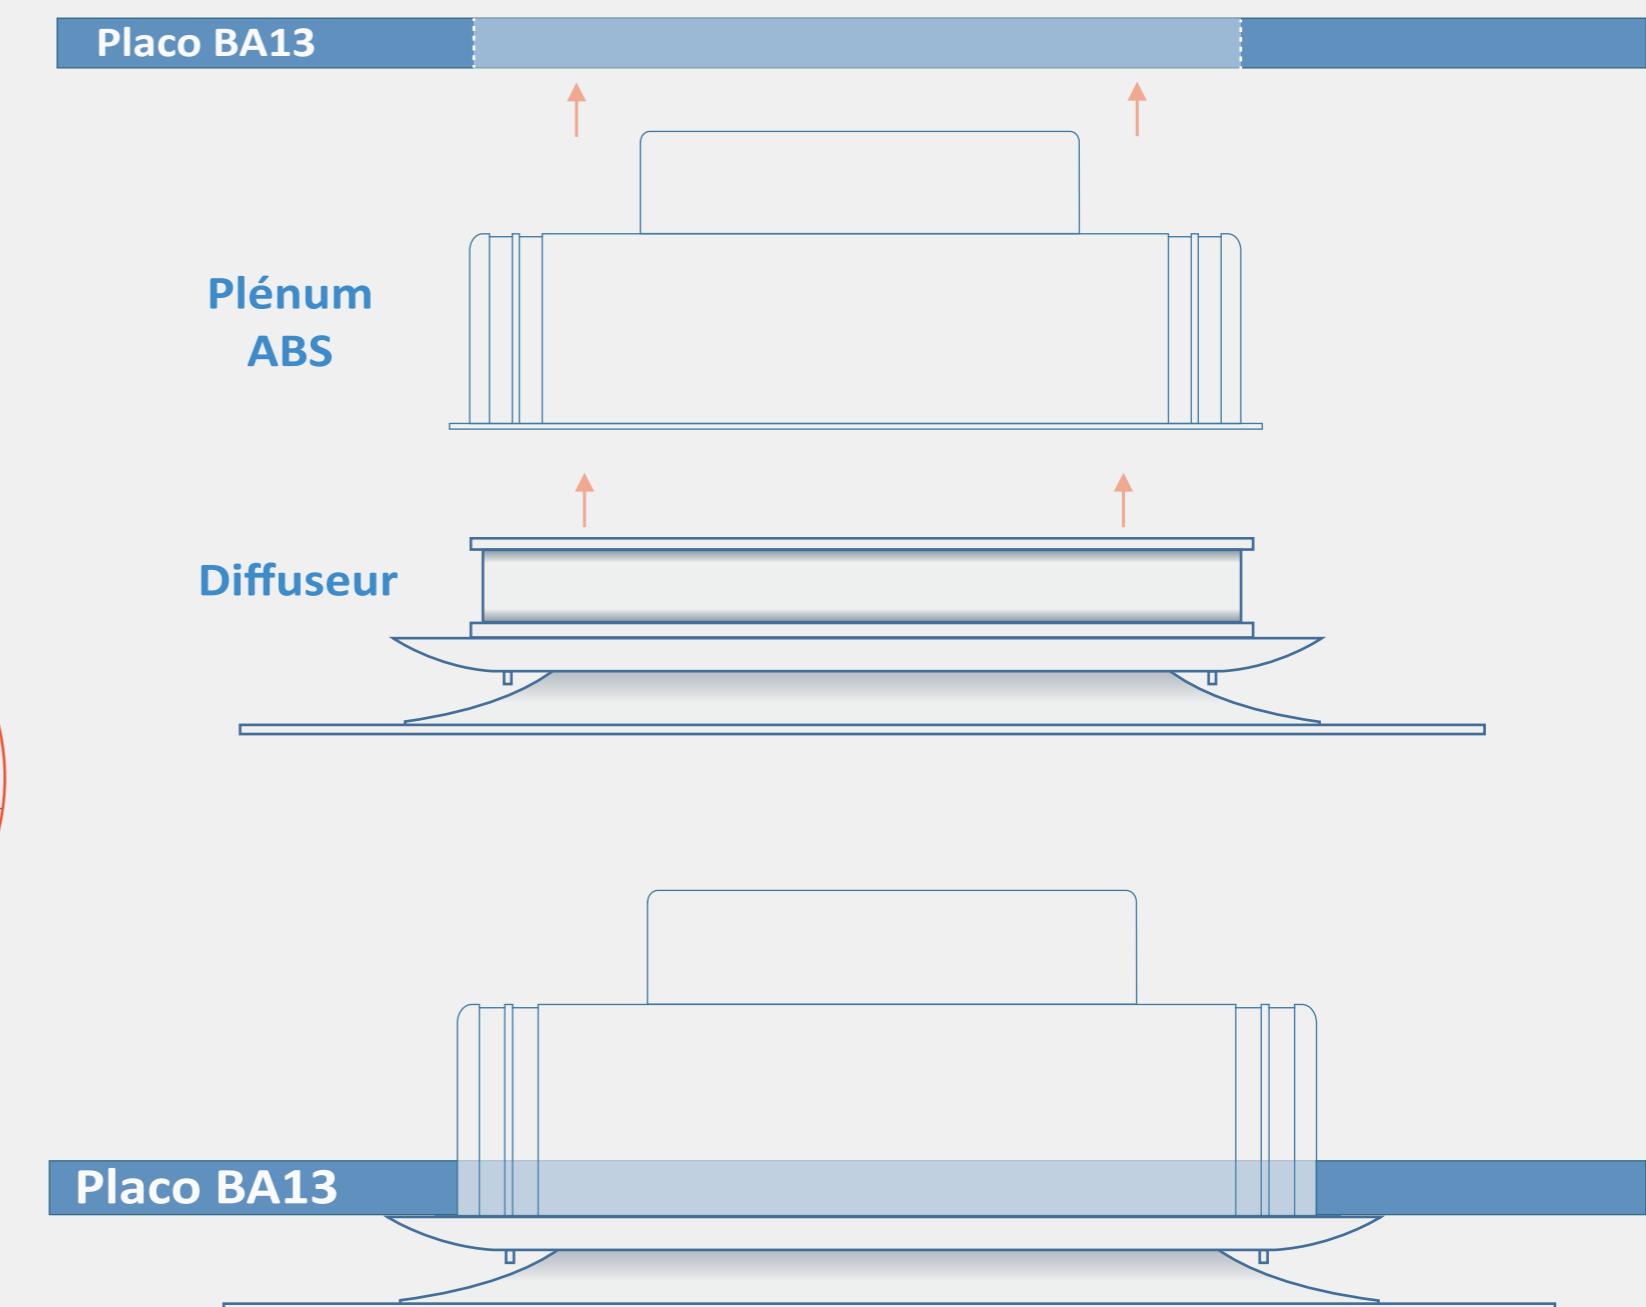


1/2 NOTICE DE MONTAGE DU COLLECTEUR DE REPRISE / DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE

(COL 400/600/800/1000x200 - 500x400 - 600X400 - 625x400 - 600x600 & DIF 400/600/800/1000x200 - 500x400 - 600x400 - 625x400 - 600x600)

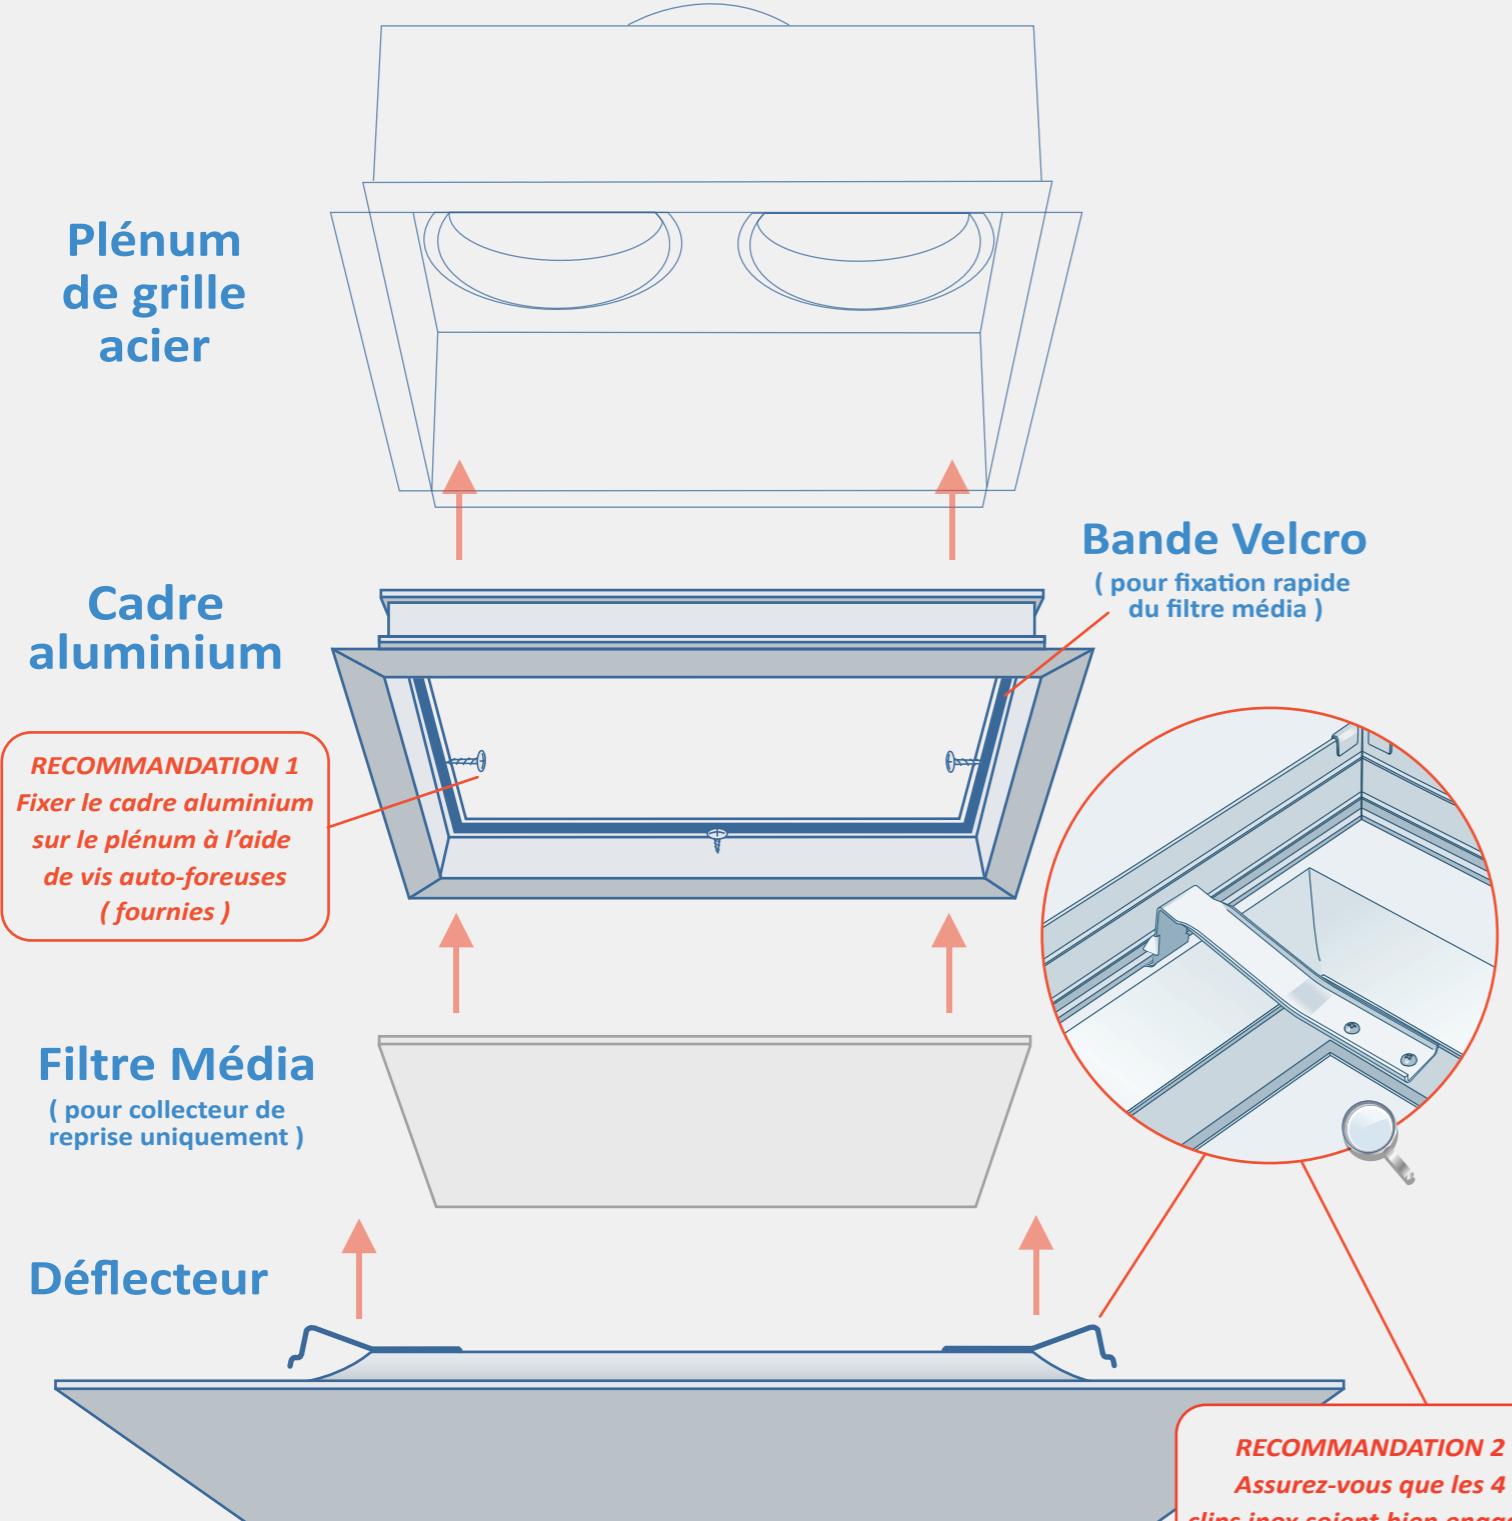
2/2 NOTICE DE MONTAGE DU COLLECTEUR DE REPRISE / DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE


(COL 400/600/800/1000x200 - 500x400 - 600X400 - 625x400 - 600x600 & DIF 400/600/800/1000x200 - 500x400 - 600x400 - 625x400 - 600x600)

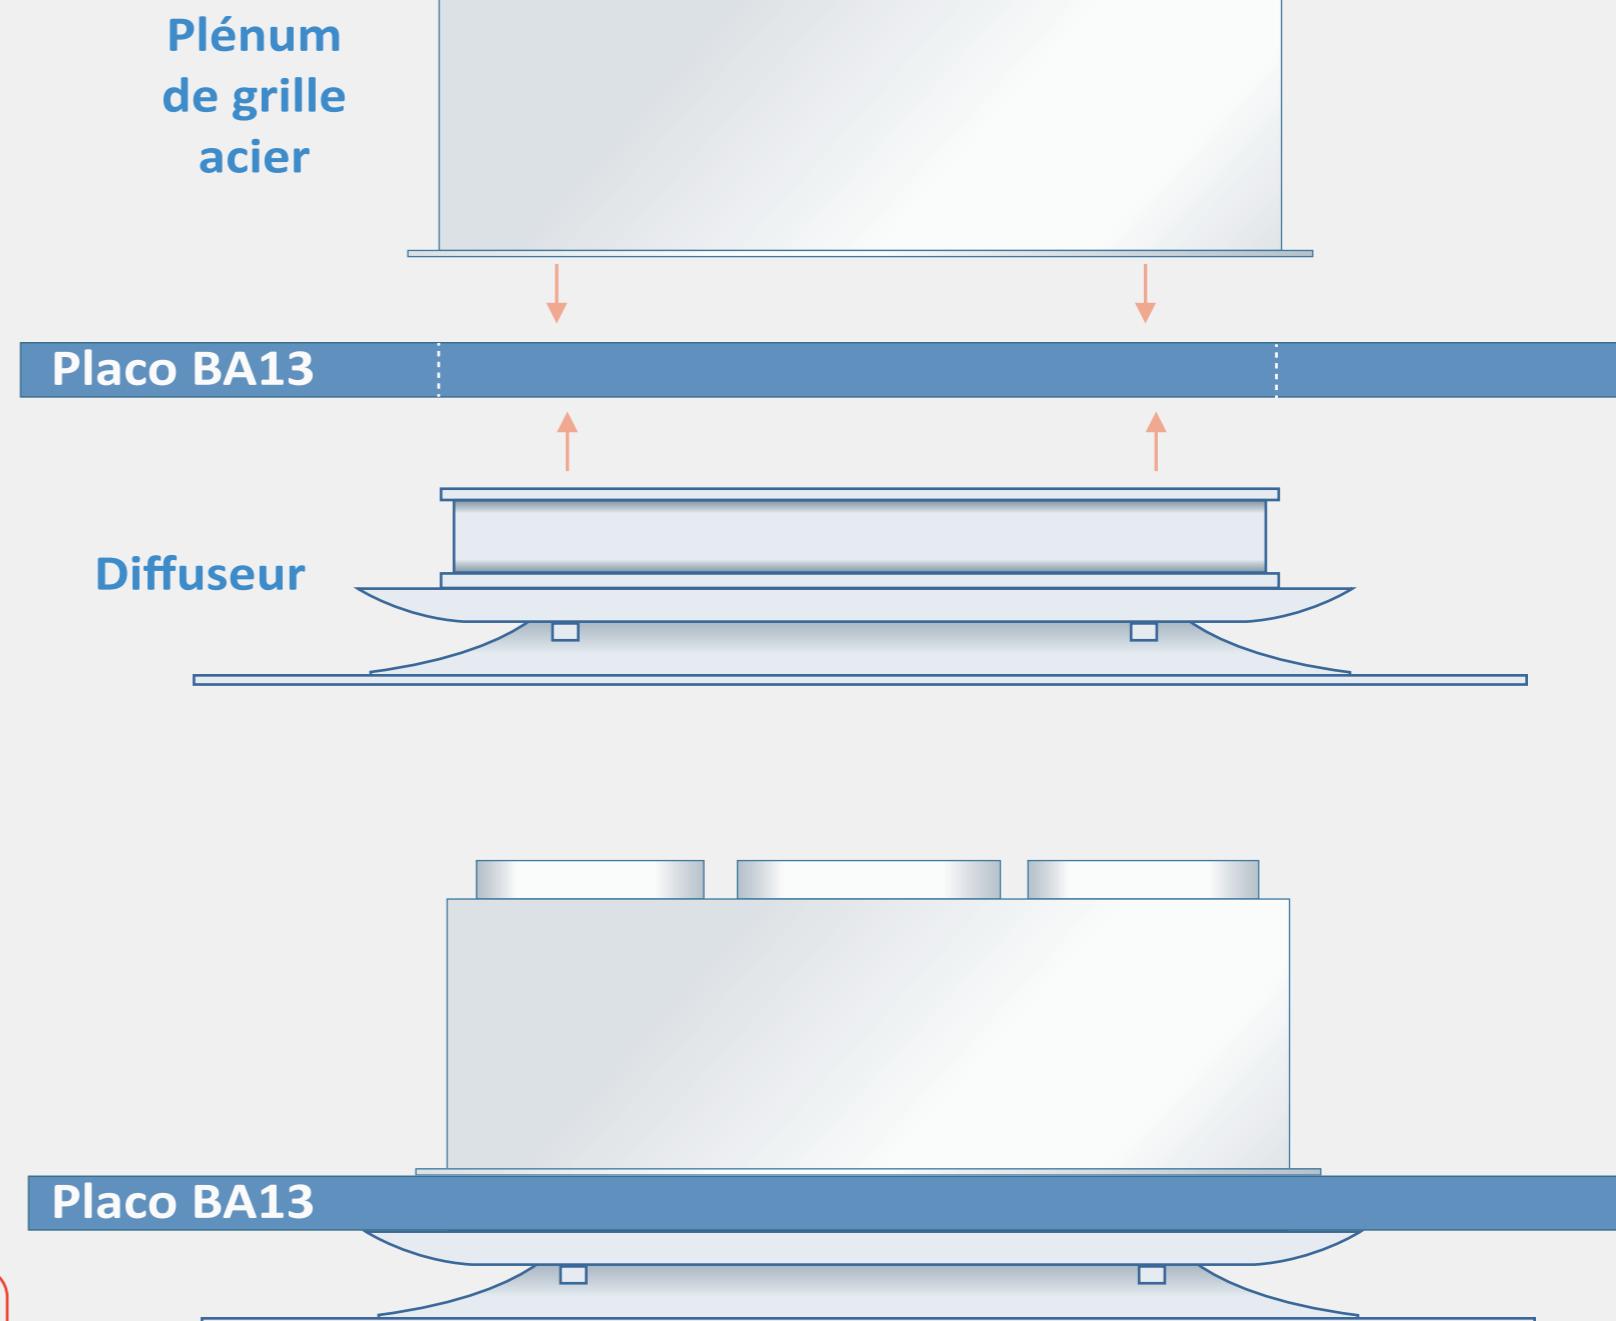

Démontage du déflecteur pour remplacement du Filtre sur le Collecteur de Reprise CONFORTDECO

1

A l'aide d'un tournevis ou équivalent, exercer une pression sur 2 des 4 clips en inox au niveau du repère circulaire

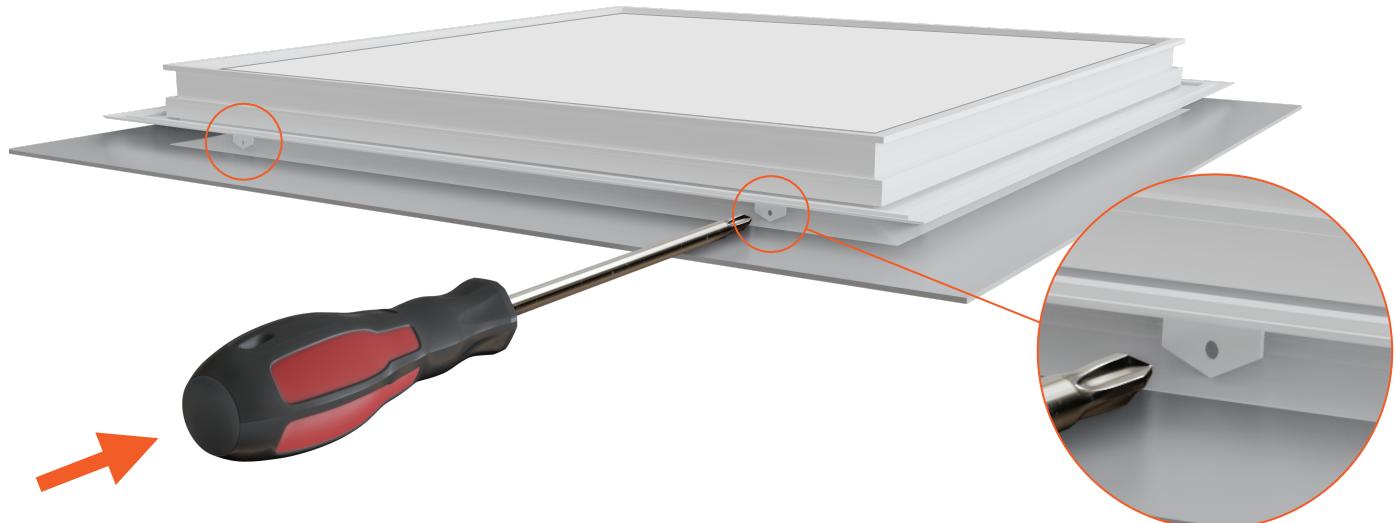**2**


Il vous sera alors possible de libérer l'ensemble déflecteur + enjoliveur pour accéder au filtre



Installation du Filtre sur le cadre du Collecteur de Reprise CONFORTDECO

1

Bande autoagrippante
de type Velcro en
périmétrie du cadre
(installée d'usine)

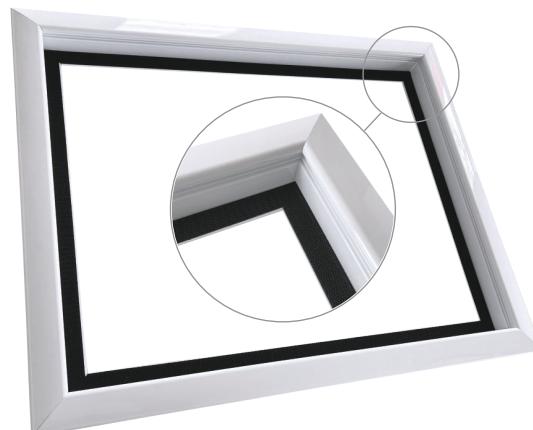**2**

Application très simple grâce au velcro

(Le filtre demeure
retirable facilement
et à tout moment)

**3**

Filtre installé





ATTENTION

UN CÂBLE DE SÉCURITÉ EN ACIER EST SYSTÉMATIQUEMENT LIVRÉ AVEC CHAQUE DIFFUSEUR OU COLLECTEUR CONFORTDECO. IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT DE L'INSTALLER ET DE LE FIXER SUR UN ÉLÉMENT DU BÂTI (POUTRE, MUR, CHARPENTE ETC...)

