




INSTRUCTIONS DE POSE DES RECEVEURS DE DOUCHE À POSER EN CÉRAMIQUE




Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.

Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous-face du receveur est à proscrire. Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.

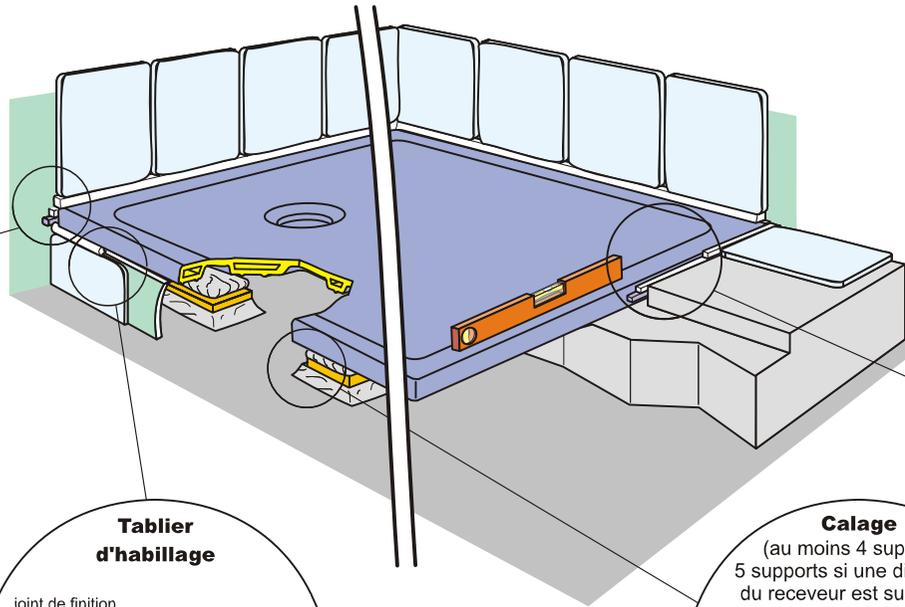


Carrelage - Mouvements relatifs

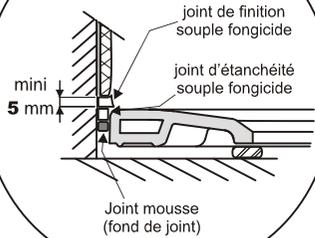

Pose directe au sol




Pose surélevée




Le receveur doit être installé sur un élément de construction **non flexible** (chape, dalle...)

Tablier d'habillage

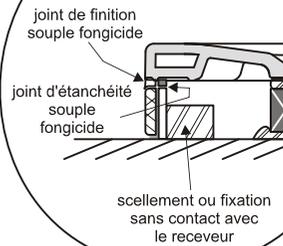


Calage

(au moins 4 supports, 5 supports si une dimension du receveur est supérieure ou égale à 90 cm)

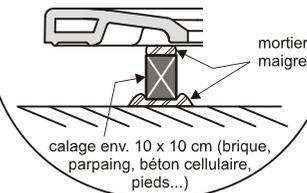

Encastrement bord à bord

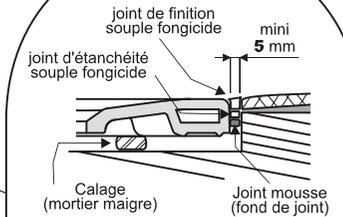

Encastrement à recouvrement

