

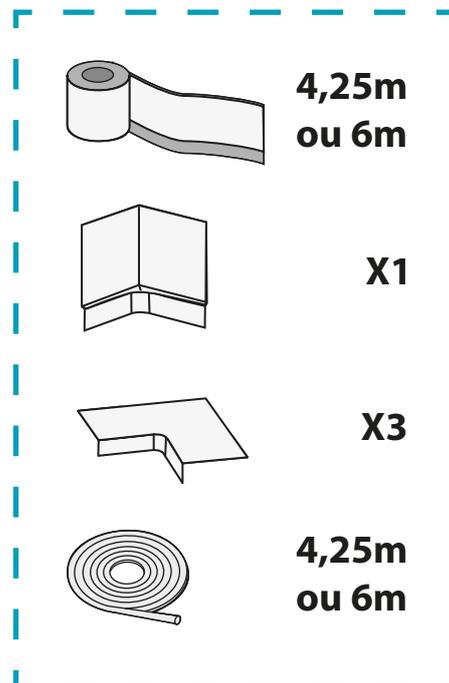



PACK DUOTANCHE

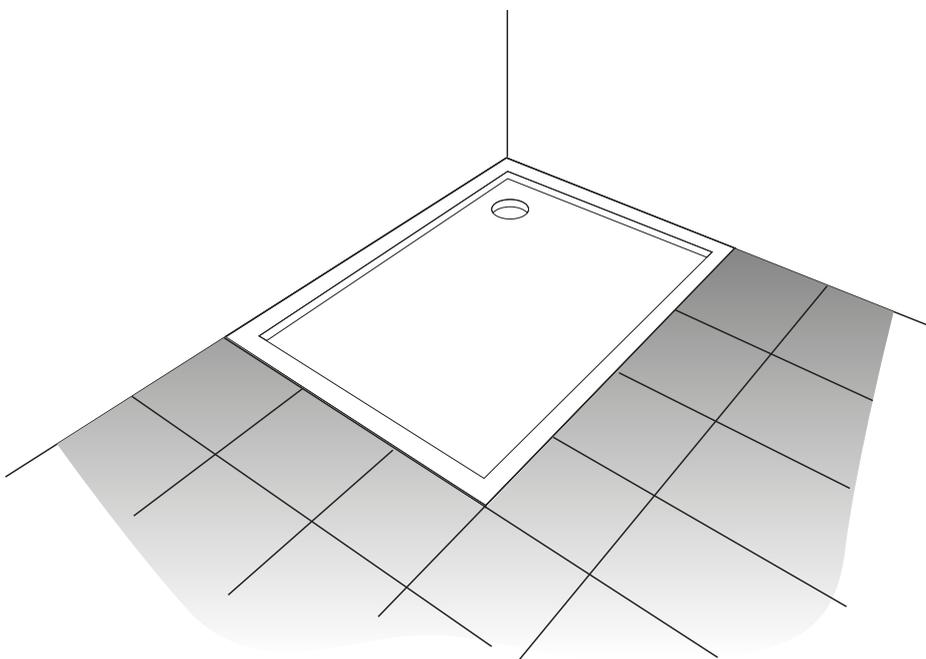


Outils nécessaires

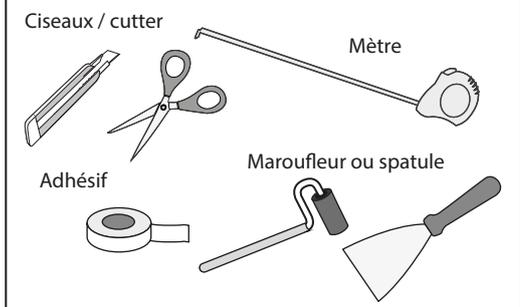

Température de pose

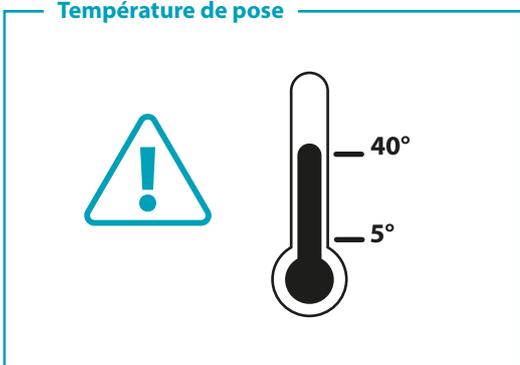


Principe de pose

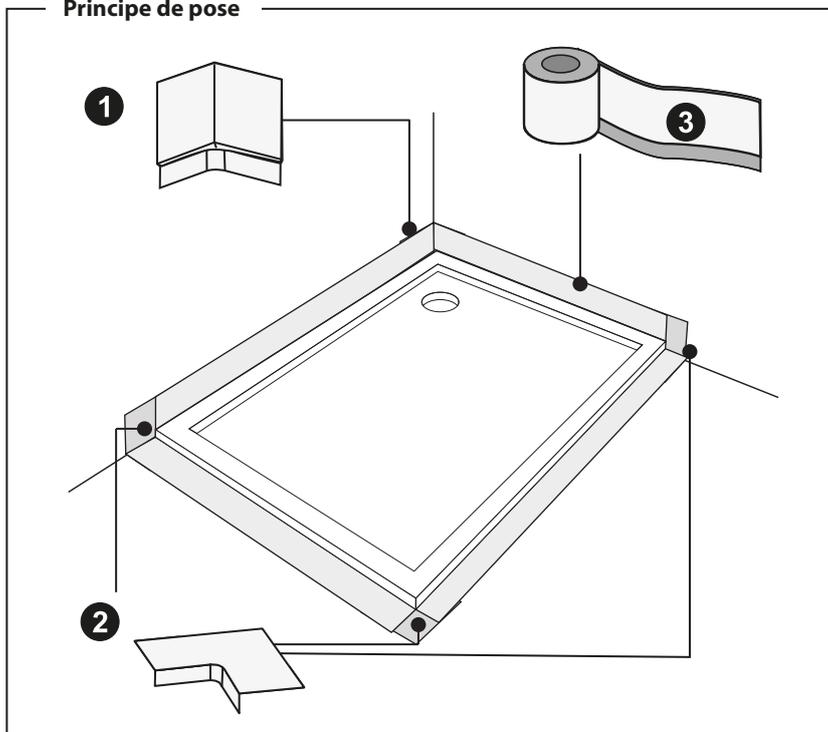


1. Prérequis



Avant toute installation, assurez-vous qu'une étanchéité a été réalisée au sol et au mur avec une première couche de SEL

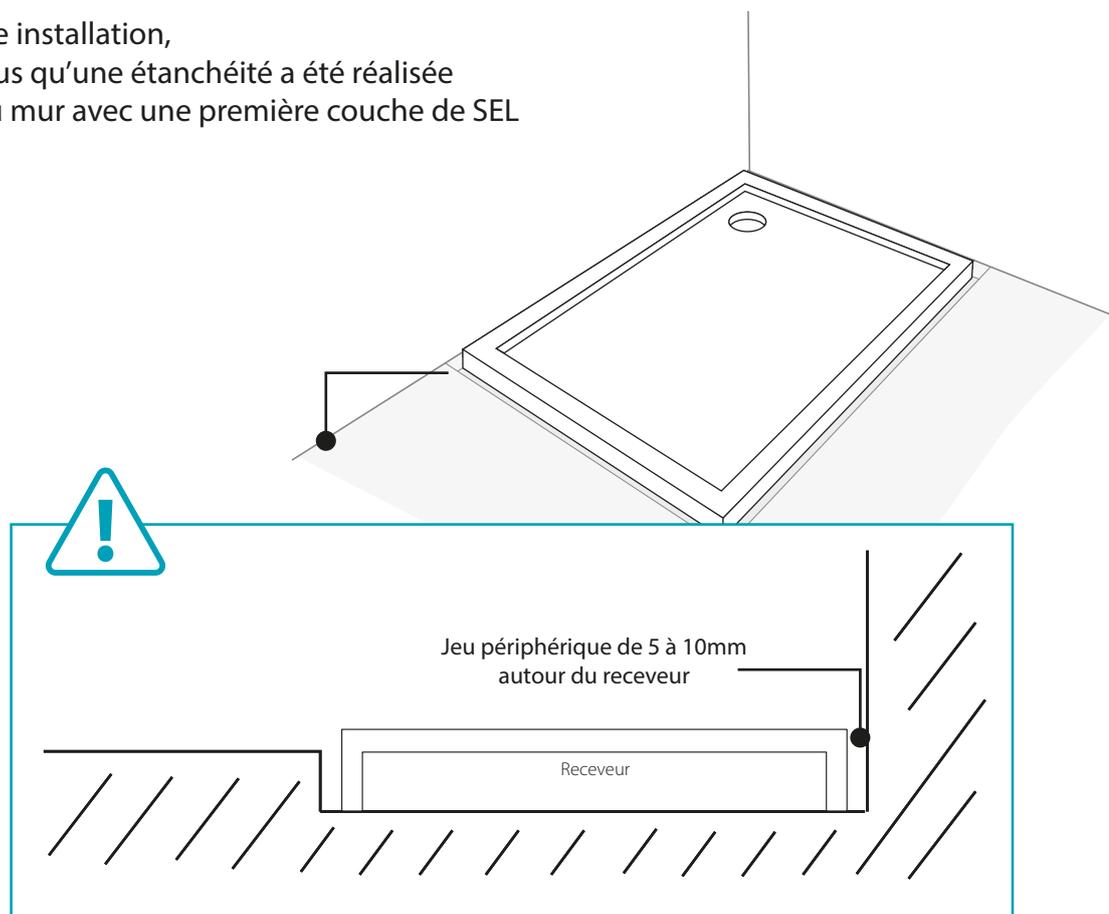








2.

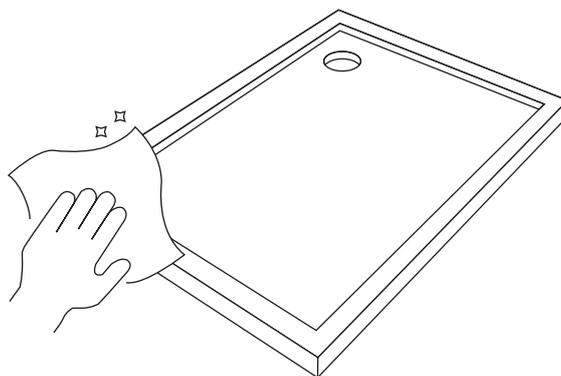


3.

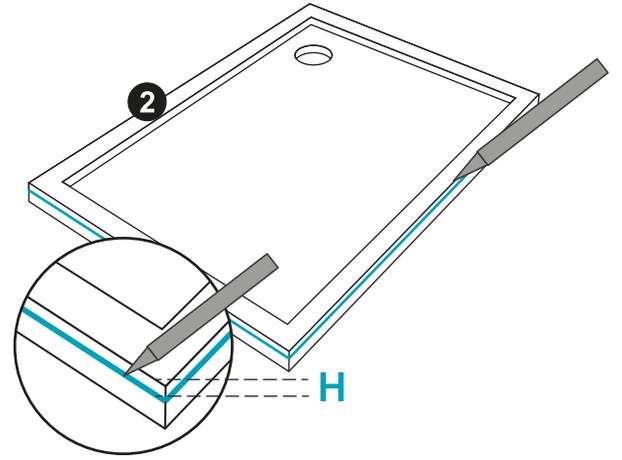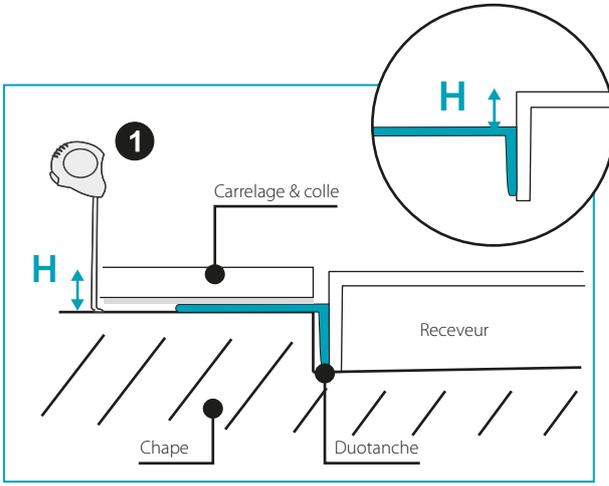


4.

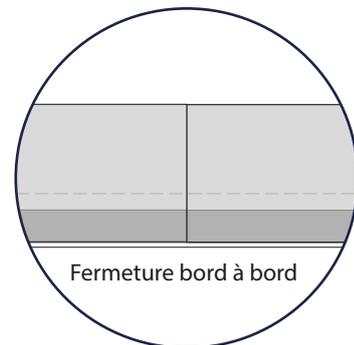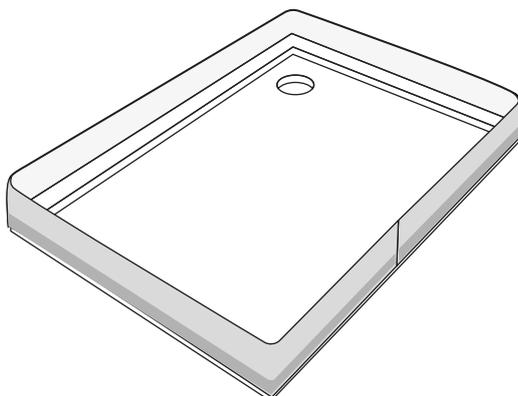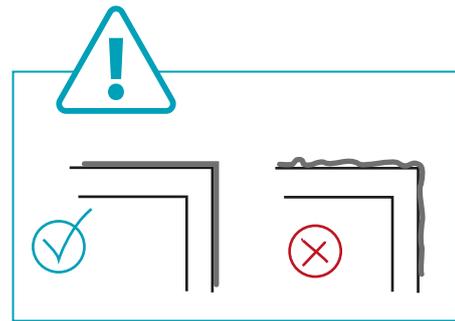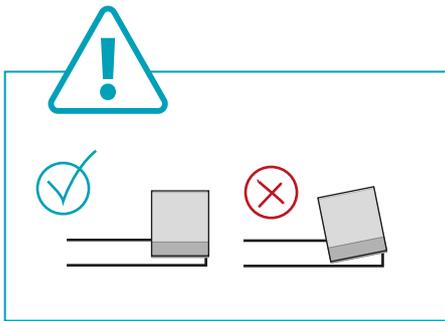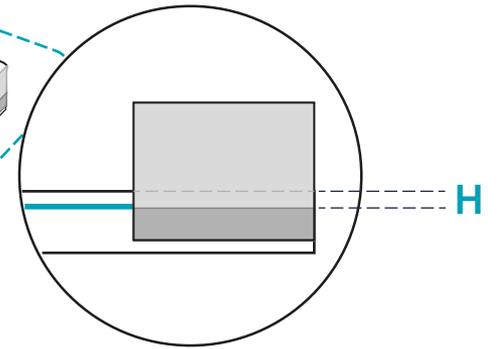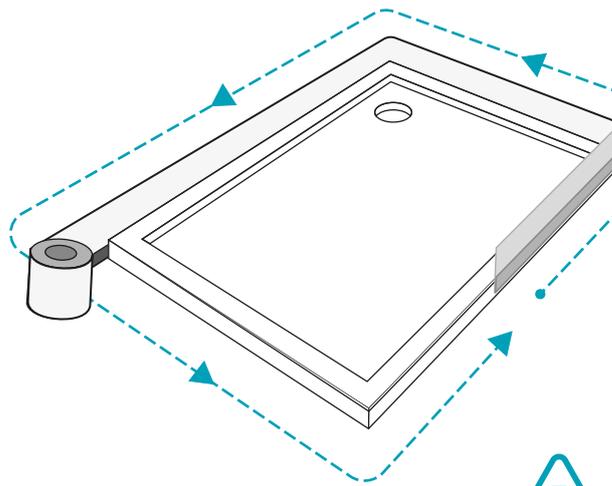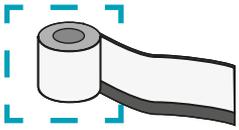


5.

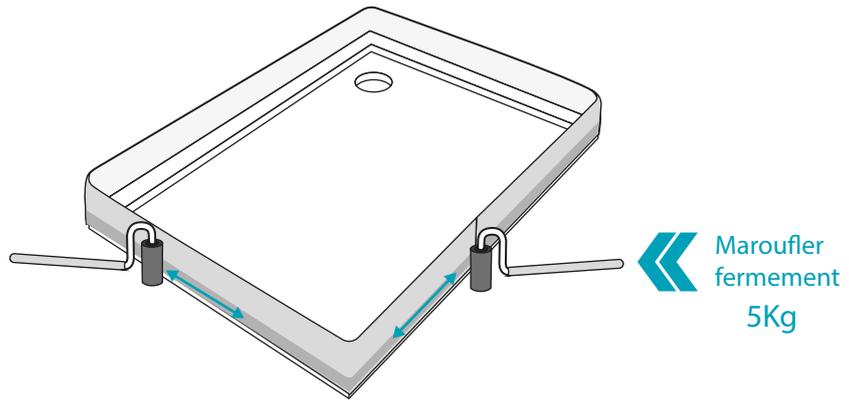


6.

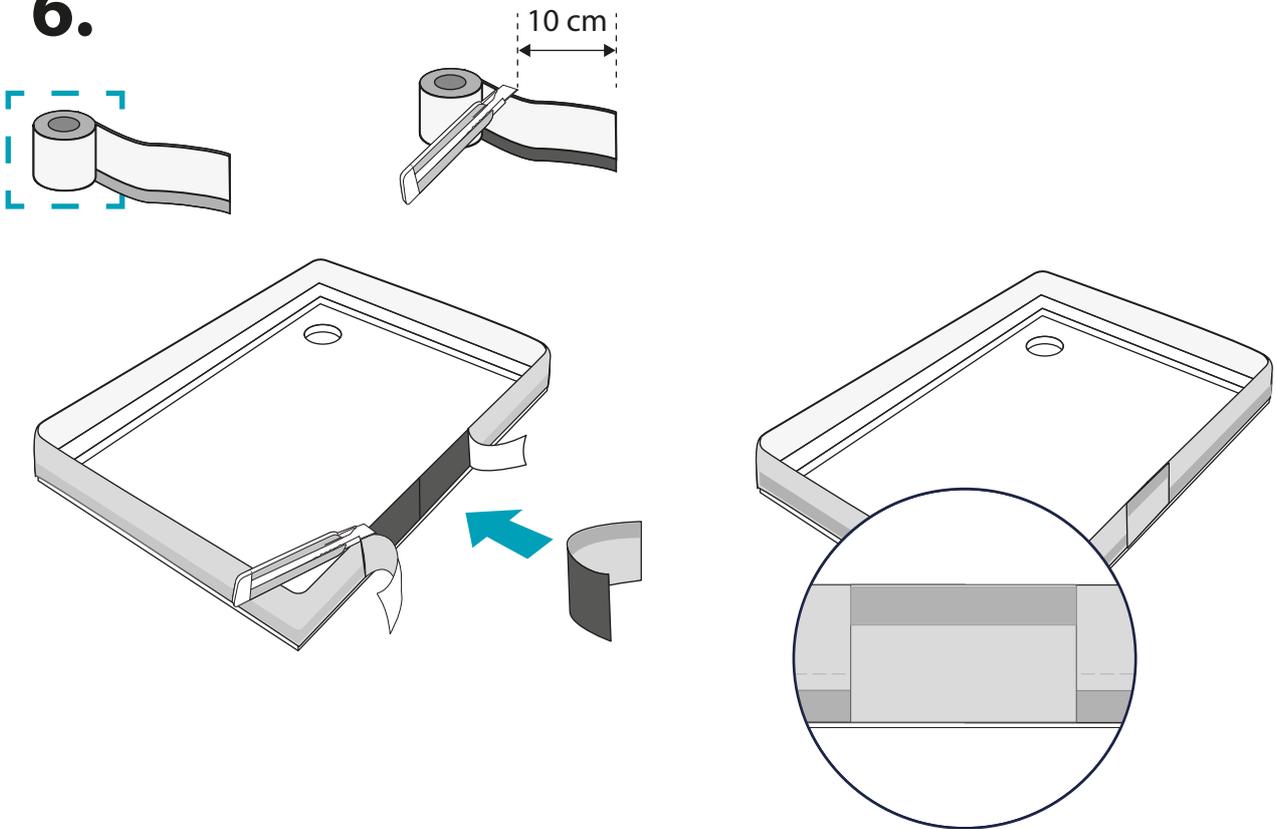


7.

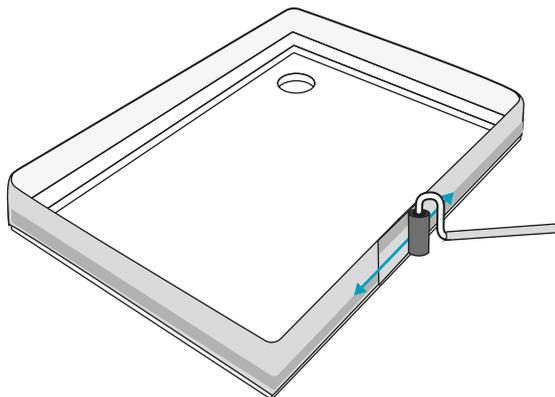
















8.

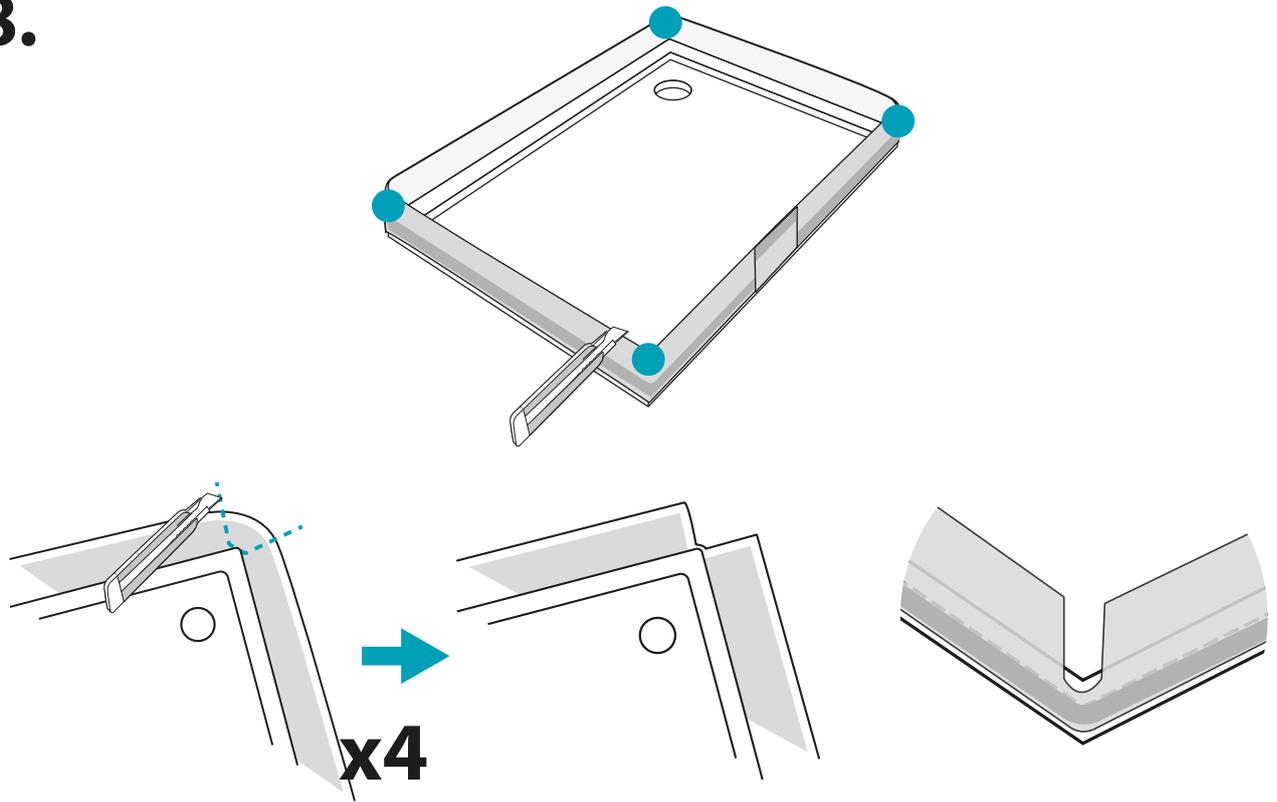





9.

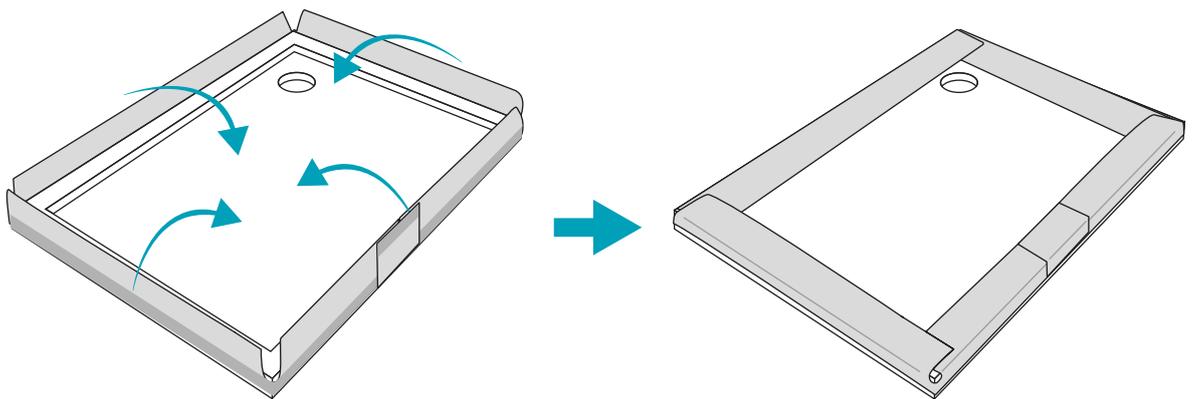






10.

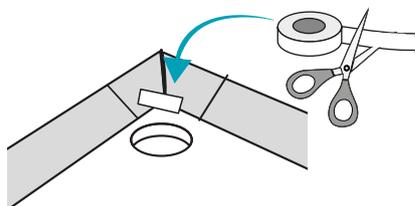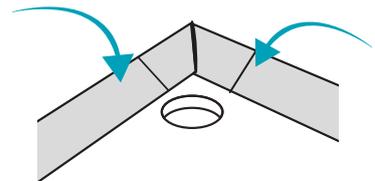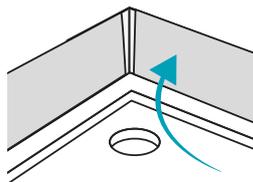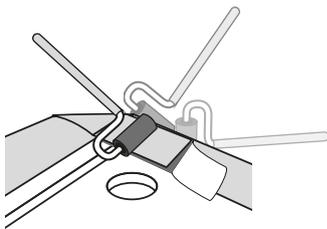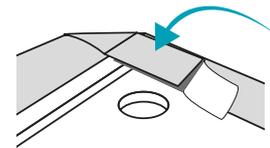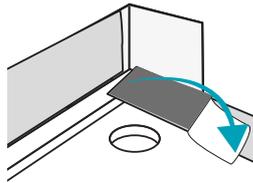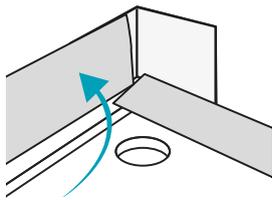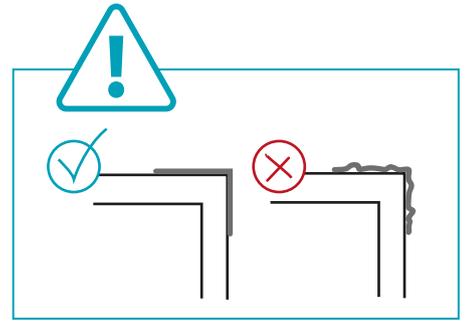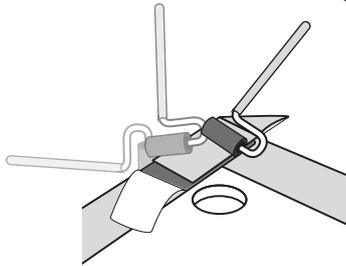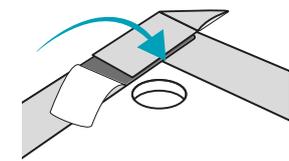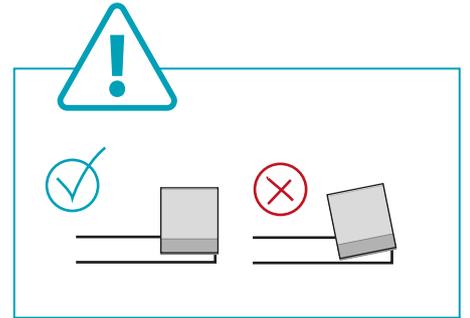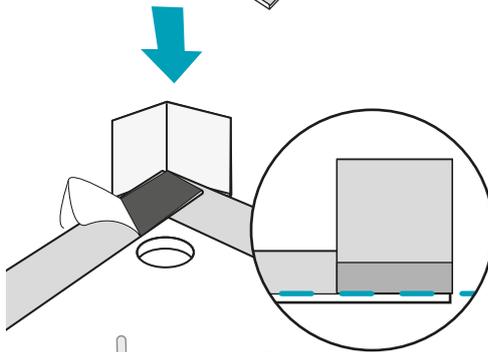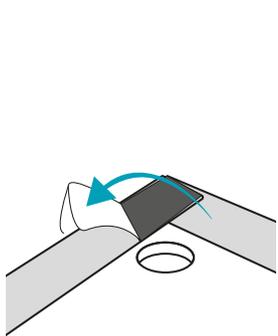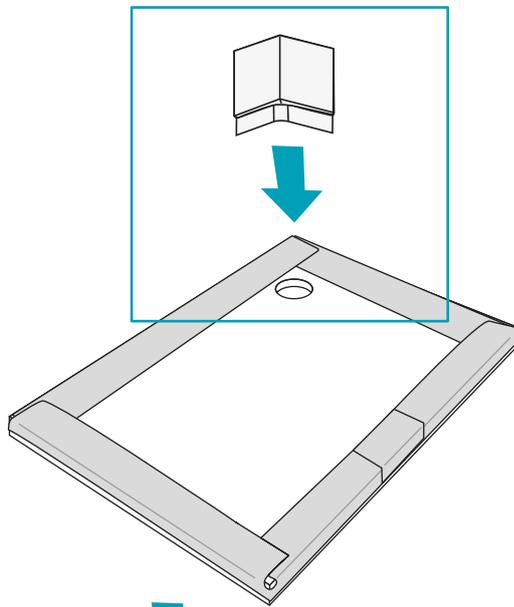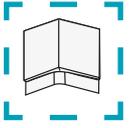


11.

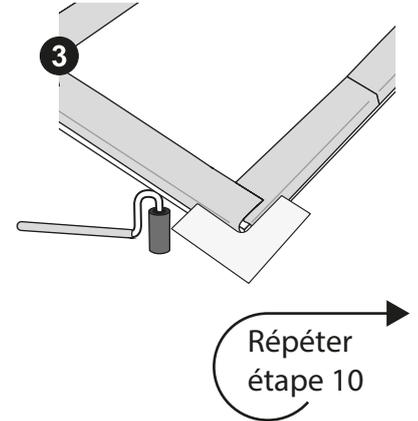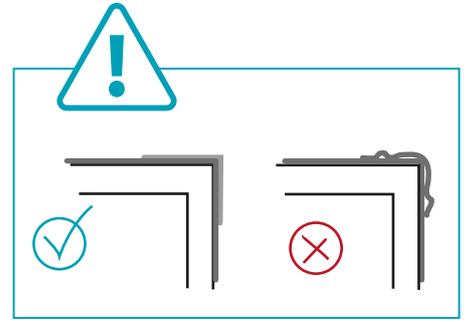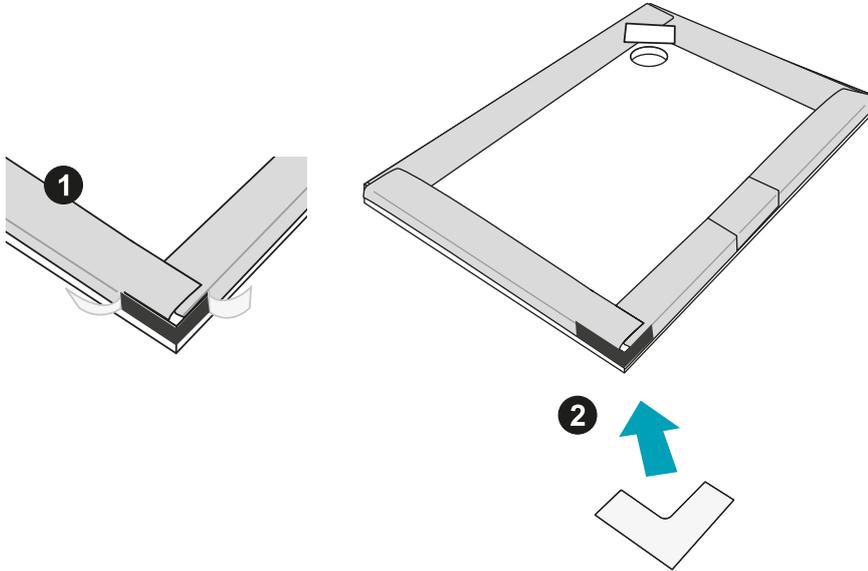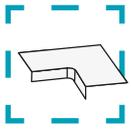


12.

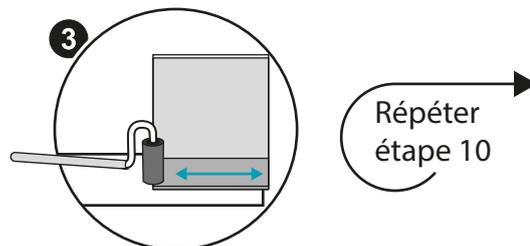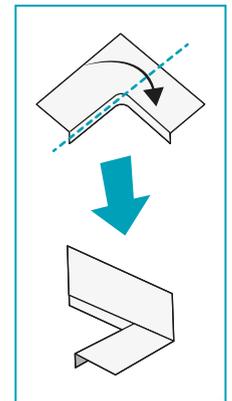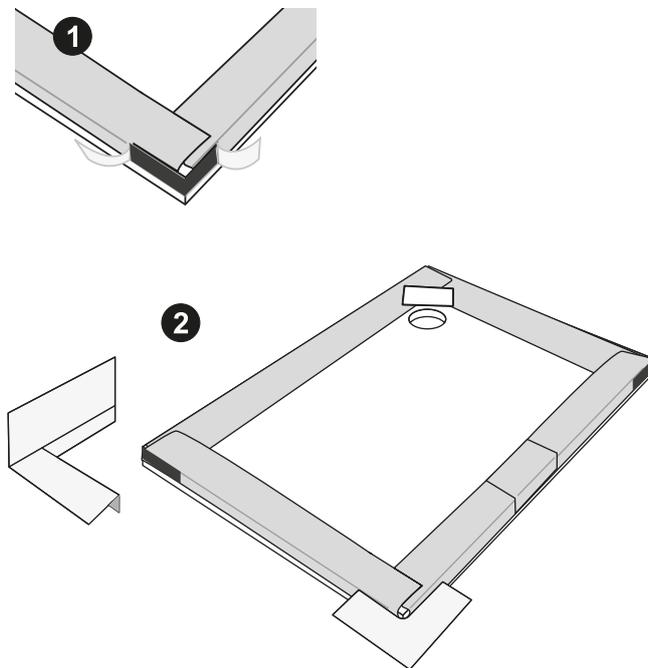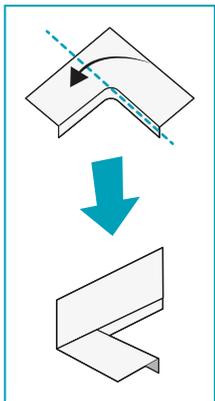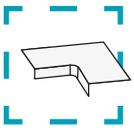

13.



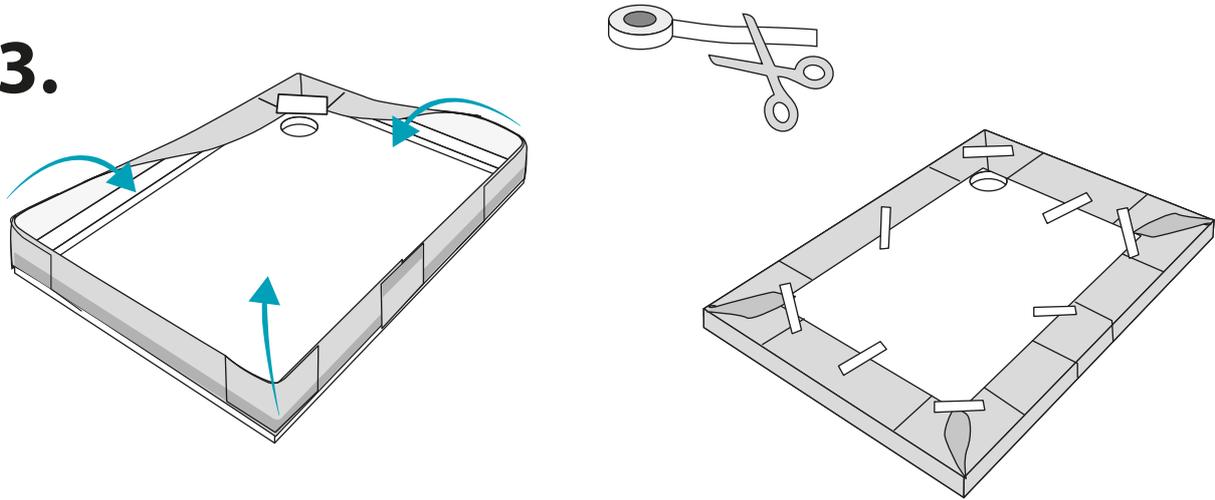


14.



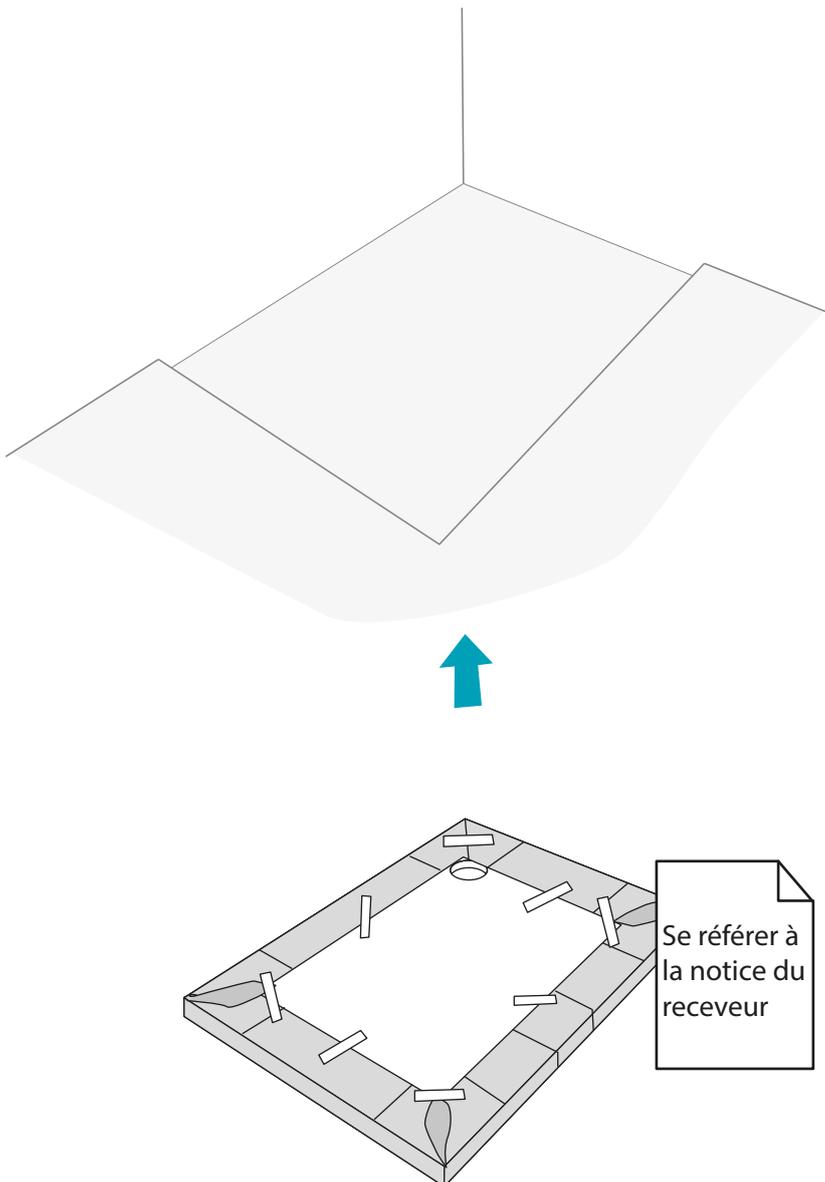


Se référer à
la notice du
receveur


15.

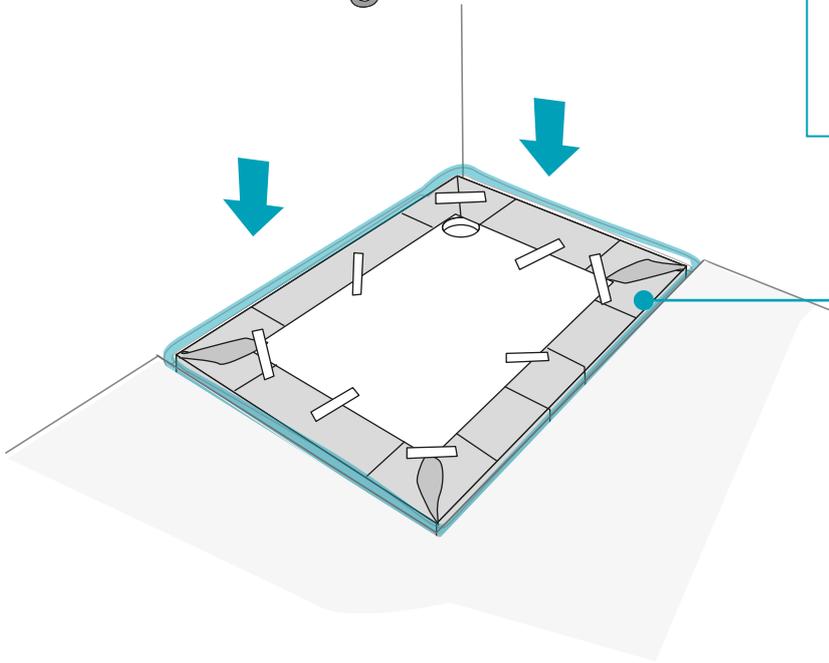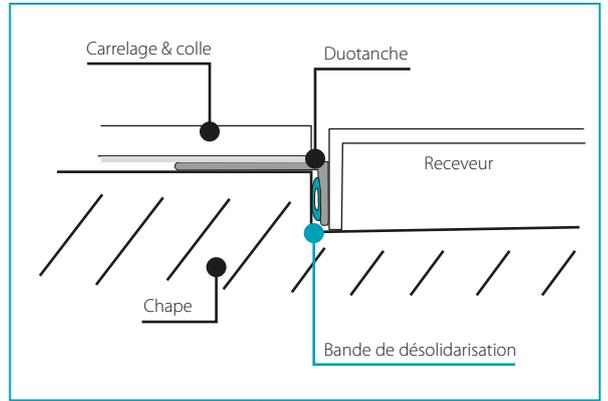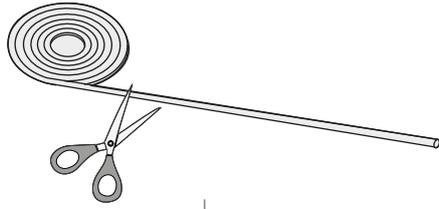

16.

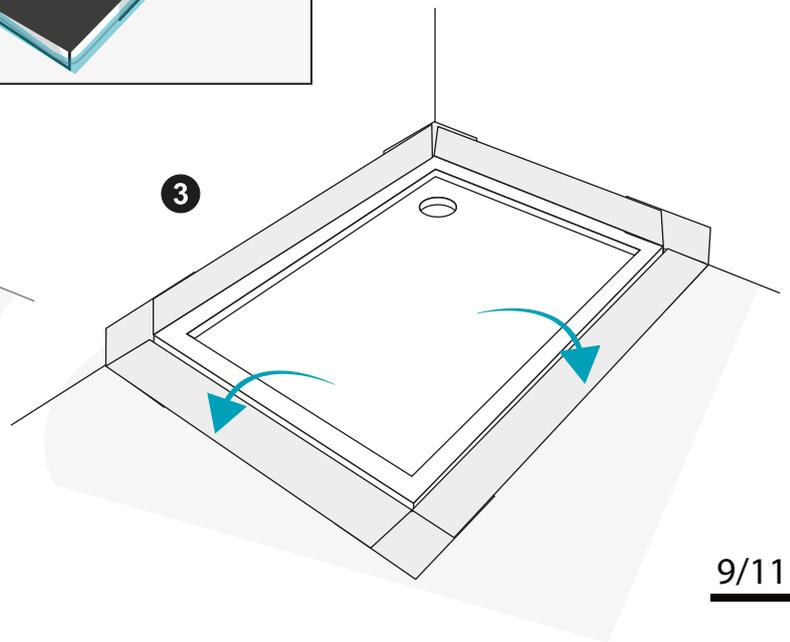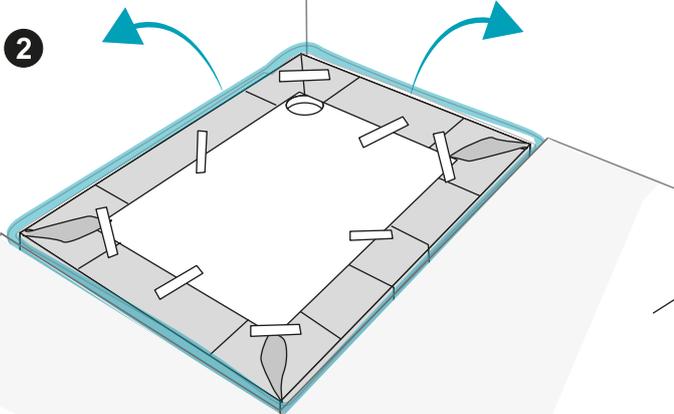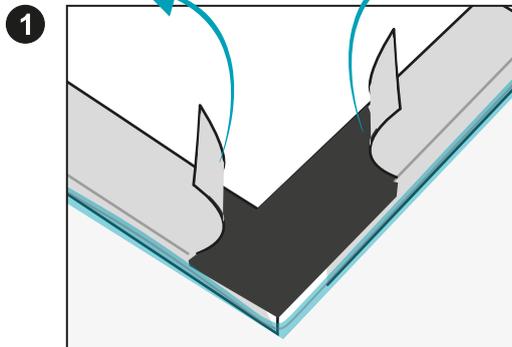


17.

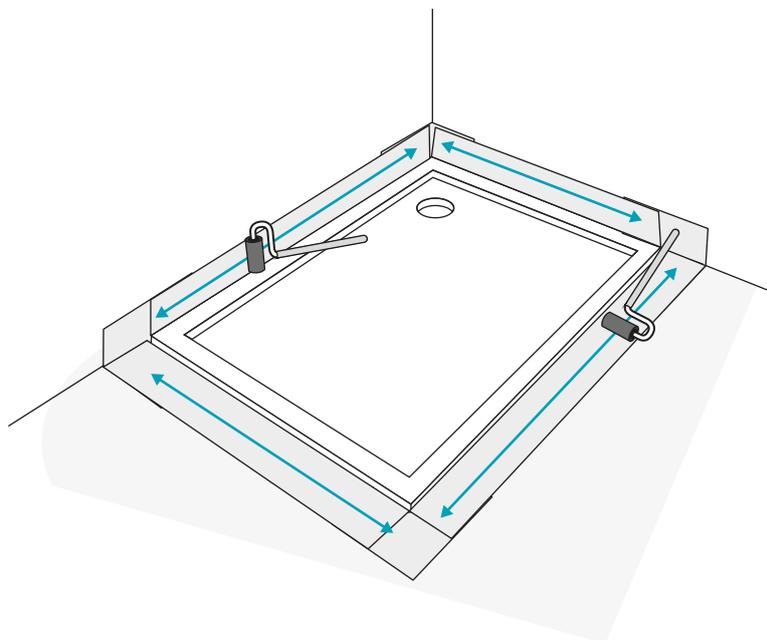


18.

Appliquer une couche de SEL au mur et au sol en recouvrant le kit d'étanchéité

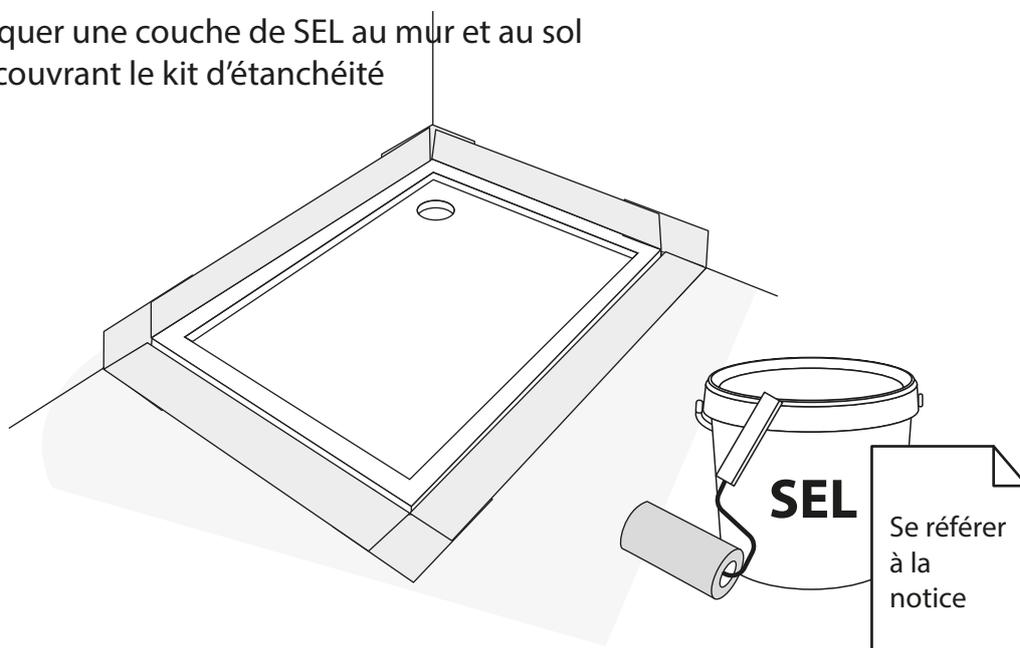

19. Joint silicone

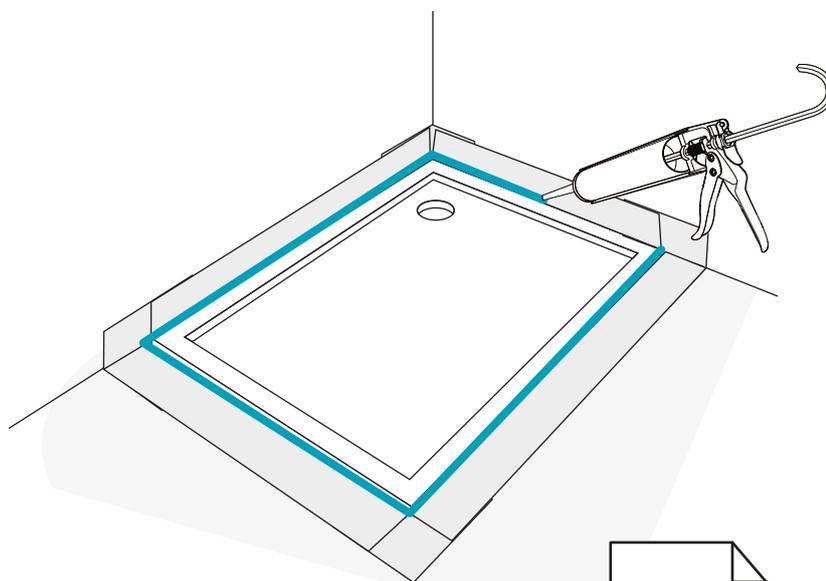

Se référer à
la notice du
mastic



Avant pose du carrelage