


NOTICE DE MONTAGE VIPANEL

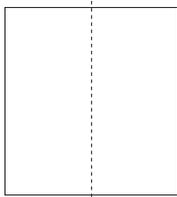

Les panneaux muraux VIPANEL® ont la particularité de pouvoir se poser bord à bord et de pouvoir réaliser des angles sans profilés.
ATTENTION les VIPANEL® finition Brillant et Velvet ne peuvent pas être pliés. La pose bord à bord est donc possible mais pas le passage d'angle sans profilé. Les panneaux muraux VIPANEL® doivent être installés sur un support étanche.





CONSEIL: Les formats 2.55 x 1m et 2.55 x 1.5m sont plus faciles à monter à deux.



retirer **le film de protection à l'arrière** des panneaux avant de les coller.
Les VIPANEL Brillant et Velvet ont également un film de protection à l'avant du panneau (à retirer avant installation)

OUTILS & ACCESSOIRES

Outillage	Consommables
Scie plongeante équipée d'une lame pour la découpe de l'aluminium (angle attaque négatif)	Adhésif mousse double face
Rail de guidage	Adhésif double face fin pour pose bord à bord
Scie à métaux ou meuleuse (pour découpe profilés)	Colle polymère
Scie sauteuse équipée d'une lame en métal et/ou scie cloche	Sillicone transparent et/ou de couleur
Fraiseuse (type Festool PF 1200 ou Mafell MF 26cc ou Makita CA5000XJ) pour pose sans profilé	Ruban de masquage
Visseuse/perceuse	Crayon
Aspirateur	
Lime 1/4 rond fine (finition profil + panneau)	
Niveau à bulle ou laser & mètre ruban	
Ventouse x2 (transport + manipulation)	

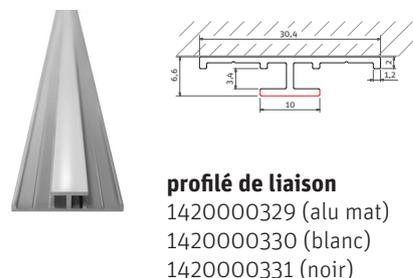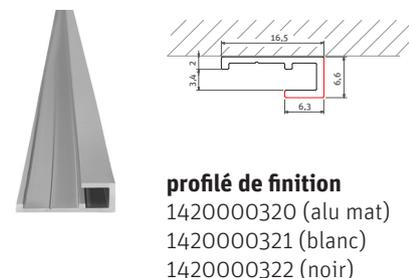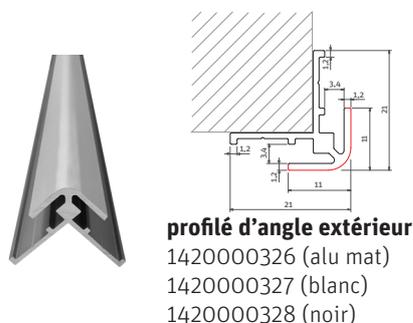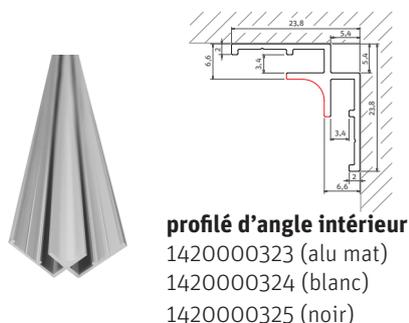

1.



En cas de rénovation, commencer le démontage (couper les raccords existants et l'arrivée d'eau, les fusibles doivent être éteints).

ATTENTION
Les décors *Briques Rouges* et *Acajou* doivent être posés dans le bon sens pour que l'effet trompe-l'œil soit efficace.
Veillez au sens de pose !

2.



En neuf ou en rénovation, le support doit être étanche, stable, uniforme, sain et sec. Appliquer un primaire sur les supports fortement absorbants tels que les panneaux de fibres de plâtre ou de gypse. Nettoyer le support avec un dégraissant.

3.



Déterminer toutes les dimensions nécessaires à la découpe des panneaux VIPANEL®.
ATTENTION : étape essentielle à la bonne réalisation du chantier. Les cartons peuvent être utilisés pour les gabarits.

4.



Transférer les dimensions déterminées sur les panneaux. Pour les ouvertures, marquer le centre de perçage.
Conseil : le marquage sur des bandes de ruban adhésif facilite la lisibilité.

5.



Pour les coupes droites, utiliser un rail de guidage et une scie circulaire plongeante équipée d'une lame pour découper l'aluminium.

6.



Réaliser les perçages. Les ouvertures pour les raccords peuvent être réalisées avec une scie cloche du diamètre approprié ou avec une scie sauteuse à dents fines.
Conseil : Pré-percer les découpes dans les coins et scier avec une scie sauteuse.

7.



Avant de fixer le panneau effectuer un montage à blanc en utilisant des cales de 3mm sous les panneaux, assurez-vous qu'il est parfaitement ajusté au mur.

8.



Retirer le film de protection à l'arrière des panneaux. Appliquer l'adhésif double face en mousse qui assurera l'adhésion initiale du panneau.
Conseil : Compter minimum 2 bandes d'adhésif en mousse sur toute la hauteur des panneaux.

POSE SANS PROFILÉ

9.




Pose bord à bord : afin de garantir une jonction uniforme et étanche entre les panneaux il est obligatoire de fixer une bande métallique (PM BME 0103001) avec un adhésif double face. A appliquer sur toute la hauteur sur chaque bord de la bande. Pour une pose bord à bord de meilleure qualité, faire une découpe à blanc avec la scie sur toute la hauteur du panneau.

10.



Pour le collage durable des panneaux, appliquer la colle en cordon à l'arrière du panneau. Compter environ 1 cartouche de 290ml pour une plaque de 2.55 x 1.5m.

11.

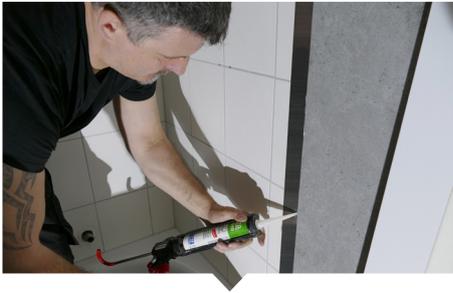

Pose bord à bord des panneaux.

Appliquer le panneau en repoussant le silicone. Lisser et retirer le surplus de silicone.

Conseil: Pour un meilleur maintien des panneaux au niveau de la jonction, il est conseillé d'utiliser les tampons magnétiques (PM TMP), ou une presse à panneaux.

12.



Angle sans profilé : il est possible de réaliser une rainure à l'arrière des panneaux grâce à une fraiseuse à rainure trapézoïdale. Les panneaux peuvent ainsi être pliés pour une pose sans profilé.

Conseil : Pour réaliser ce passage d'angle, ajouter 5mm à la prise de cotes (à ajuster selon l'outillage utilisé).

SAUF VIPANEL BRILLANT ET VELVET

POSE AVEC PROFILÉ

9.2



Pose avec profilé : Appliquer un filet de silicone dans la gorge du profilé (sur toute sa hauteur) puis insérer le profilé sur le panneau.

10.2



Pour le collage durable des panneaux, appliquer la colle en cordon à l'arrière du panneau. Compter environ 1 cartouche de 290ml pour une plaque de 2.55 x 1.5m.



Comblent les ouvertures avec du silicone.



Appliquer du silicone aux pourtours des panneaux pour assurer l'étanchéité. Lisser et retirer le surplus de silicone.



Les **VIPANEL** sont recouverts d'une couche protectrice résistante qui empêche les salissures de s'incruster et qui est facile à entretenir.

Pour le nettoyage, il convient d'utiliser uniquement de l'eau avec des additifs détergents alcalins tels que le savon ou le nettoyant universel pour les portes de douche. Un rinçage à l'eau claire est recommandé.

Pour un nettoyage efficace et sans traces des **VIPANEL brillant**, utilisez un chiffon (de type Vileda Microclean) humidifié avec de l'eau.

Les **détergents abrasifs** (tels que la crème à récurer) ne doivent pas être utilisés, de même que les **éponges abrasives**.

**INSCRIVEZ-VOUS
GRATUITEMENT SUR**

VIPROS
AVANTAGES AUX PROS!

CUMULEZ DES POINTS
sur une sélection de produits

Convertissez-les en **cadeaux**
perso ou pro !



Encore plus de solutions sanitaires : parois de douche, habillages de bâti-supports...



Roth

ROTH FRANCE
CS 20090
78, rue Ampère - ZI
77465 Lagny sur Marne Cedex
Tél. : 01 64 12 44 44



VISIONNEZ LA VIDÉO DE MONTAGE
SUR YOUTUBE

youtube.com/Rothfrance77

OU SUR NOTRE SITE

www.VIPANEL.fr

www.roth-france.fr

