

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CONNECTEURS RAPIDES ET MODULE DE CONNEXION POUR CÂBLE MONOBRIN AWG 23

REF : 25 181
AVEC CLIP

REF : 25 182
AVEC BAGUE



REF : 25 190
AVEC BAGUE



www.uniformatic.fr

01

IMPORTANT

Pour les modèles 25182 et 25190 (avec bague), couper la longueur de câble souhaitée et passer la bague de verrouillage sur le câble **avant d'effectuer** toute connexion.
Dégainer le câble monobrin AWG 23 sur environ 25 mm.



Retirer ensuite le peigne du connecteur.

REF : 25 181
REF : 25 182




REF : 25 190




02

Couper le feuillard et rabattre le drain sur la partie inférieure du câble.

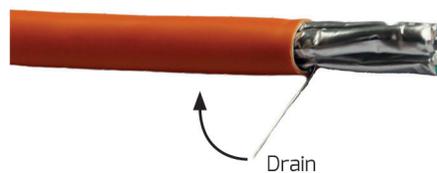


Retirer le feuillard de chaque paire.

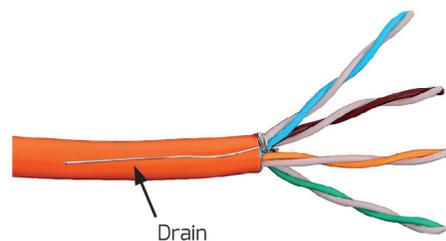


03

Passer les fils dans les gouttières du peigne, conformément au code couleur (voir tableau et photo ci-dessous).

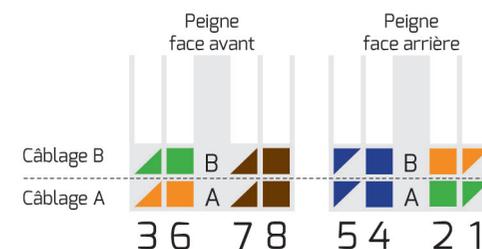


04

Couper les extrémités des fils qui dépassent du peigne. (Ne surtout pas couper le drain.)

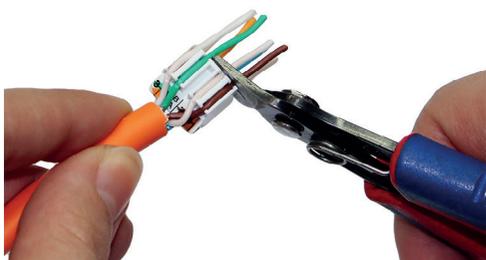

05

Toujours garder le drain à l'extérieur du peigne. Positionner le peigne face au moteur du connecteur. (Le détrompeur empêche les mauvaises manipulations.)
Enfoncer fortement le peigne jusqu'à ce qu'il vienne en butée.

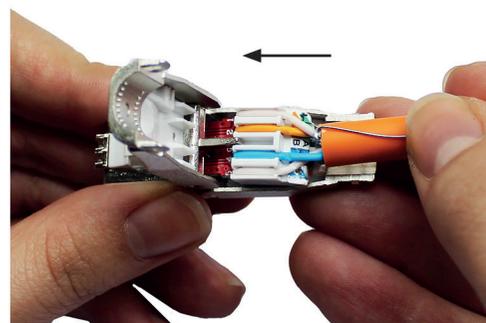


06

Fermer le connecteur tout en faisant ressortir le drain dans l'espace se situant à côté du crochet de fermeture du connecteur.

REF : 25 181

Je ferme, je clippe.

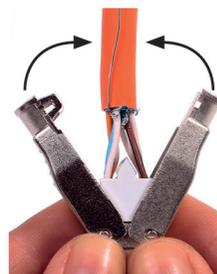

Le son "Clic" indique la fermeture définitive du connecteur.

REF : 25 182
REF : 25 190

Je ferme, je visse.



La bague vous permet d'ouvrir facilement le connecteur en cas de mauvaise connexion des fils.



Votre connecteur rapide / module de connexion sont maintenant prêts.