

Art. 96

Coude 90° union à portée conique FF

FF taper seat union 90° elbow

Codo 90° unión de asiento cónico HH

ISO/EN : **UA11**


Index : **96**



CŒUR BLANC
WHITEHEART
NÚCLEO BLANCO



Ø	Dimensions			N.m*	Finition finishing acabado			
					Noire black negro		Galva.	
	a	b	G		Ref.	kg	Ref.	kg
3/8"	52	25	7/8"	60	1000960001200	0,155	1500960001200	0,168
1/2"	58	28	1"1/8	90	1000960001500	0,285	1500960001500	0,300
3/4"	62	33	1"1/4	120	1000960002000	0,368	1500960002000	0,365
1"	72	38	1"1/2	170	1000960002600	0,455	1500960002600	0,495
1"1/4	82	45	2"	210	1000960003300	0,830	1500960003300	0,860
1"1/2	90	50	2"1/4	250	1000960004000	0,975	1500960004000	0,990
2"	100	58	2"3/4	340	1000960005000	1,515	1500960005000	1,535

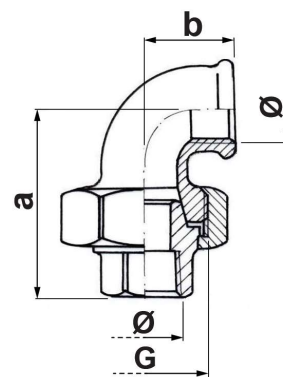

* Couple de serrage pour étanchéité

* Tightening torque for leak-tightness

* Par de apriete para estanqueidad

Art. 98

Coude 90° union à portée conique MF

MF taper seat union 90° elbow

Codo 90° unión de asiento cónico MH

ISO/EN : **UA12**


Index : **98**



CŒUR BLANC
WHITEHEART
NÚCLEO BLANCO



Ø	Dimensions			N.m*	Finition finishing acabado			
					Noire black negro		Galva.	
	a	b	G		Ref.	kg	Ref.	kg
3/8"	65	25	7/8"	60	1000980001200	0,175	1500980001200	0,184
1/2"	76	28	1"1/8	90	1000980001500	0,325	1500980001500	0,330
3/4"	82	33	1"1/4	120	1000980002000	0,415	1500980002000	0,410
1"	94	38	1"1/2	170	1000980002600	0,555	1500980002600	0,575
1"1/4	107	45	2"	210	1000980003300	0,940	1500980003300	0,960
1"1/2	115	50	2"1/4	250	1000980004000	1,140	1500980004000	1,180
2"	128	58	2"3/4	340	1000980005000	1,655	1500980005000	1,700

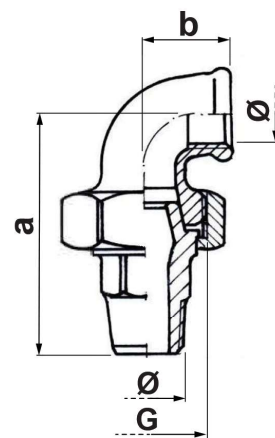

* Couple de serrage pour étanchéité

* Tightening torque for leak-tightness

* Par de apriete para estanqueidad



Portée conique

Les raccords à portée conique doivent être nettoyés avant utilisation et enduits d'un lubrifiant, par exemple de pâte d'étanchéité pour filetages. Codital décline toute responsabilité en cas de remontage d'un raccord à portée conique usagé.



Taper seat

Taper seat unions should be cleaned before use and coated with a lubricant, such as thread sealant. Codital declines all responsibility in the event of the reassembly of a used taper seat union.



Asiento cónico

Los uniones de asiento cónico deben limpiarse antes de su uso y cubrirse con un lubricante, como un sellador de roscas. Codital declina toda responsabilidad en caso de montaje de un unión de asiento cónico usado.