


Fiche technique | Pressostats, KP

Commande

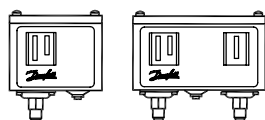

Pour les réfrigérants HFC ininflammables et HCFC

Pression	Type	Basse pression (BP)		Haute pression (HP)		Réarmement		Type de con- tact	N ° de code		
		Plage de réglage [bar]	Différentiel Δp [bar]	Plage de réglage [bar]	Différentiel Δp [bar]	Basse pression BP	Haute pression HP		Raccord		
									1/4 po 6 mm flare	1/4 po ODF – braser	6 mm ODF – braser
Basse	KP 1	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	060-110166 ³⁾	060-111266 ³⁾	060-111066 ³⁾
Basse	KP 1	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	060-114166 ¹⁾³⁾	–	–
Basse	KP 1	-0,9 – 7,0	0,7	–	–	Man. (Min.)	–	SPDT	060-110366	060-111166	060-110966
Basse	KP 2	-0,2 – 5,0	0,4 – 1,5	–	–	Auto	–	SPDT	060-112066 ³⁾	–	060-112366 ³⁾
Haute	KP 5	–	–	8 – 32	1,8 – 6,0	–	Auto	SPDT	060-117166 ³⁾	060-117966 ³⁾	060-117766 ³⁾
Haute	KP 5	–	–	8 – 32	3	–	Man. (Max.)	SPDT	060-117366	060-118066	–
Haute/Basse	KP 15	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT+ signal BP	060-124166 ³⁾	060-125466 ³⁾	–
Haute/Basse	KP 15	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Man. (Max.)	SPDT+ signal BP	060-124366	–	–
Haute/Basse	KP 15	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Man. (Max.)	SPDT+ signal BP	060-114866 ¹⁾	–	–
Haute/Basse	KP 15	-0,9 – 7,0	0,7	8 – 32	4	Man. (Min.)	Man. (Max.)	SPDT+ signal BP	060-124566	–	–
Haute/Basse	KP 15	-0,9 – 7,0	0,7	8 – 32	4	Conv. ²⁾	Conv. ²⁾	SPDT+ signal BP	060-126166	–	–
Haute/Basse	KP 15	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + signal BP et HP	060-126566 ³⁾	060-129966 ³⁾	–
Haute/Basse	KP 15	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Man. (Max.)	SPDT + signal BP et HP	060-126466	060-128466	–
Haute/Basse	KP 15	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Conv. ²⁾	Conv. ²⁾	SPDT + signal BP et HP	060-115466 ³⁾	060-001066 ³⁾	–
Haute/Basse	KP 15	-0,9 – 7,0	0,7	8 – 32	4	Conv. ²⁾	Conv. ²⁾	SPDT + signal BP et HP	060-122066	–	–

Pour les réfrigérants HFC ininflammables, HCFC et R717

Pression	Type	Basse pression (BP)		Haute pression (HP)		Réarmement		Type de contact	N ° de code	
		Plage de réglage [bar]	Différentiel Δp [bar]	Plage de réglage [bar]	Différentiel Δp [bar]	Basse pression BP	Haute pression HP		Raccord	
									M10 × 0,75	Tube cap d'1 m avec M10 × 0,75
Basse	KP 1A	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	060-116266	060-116066 ³⁾
Basse	KP 1A	-0,9 – 7,0	0,7	–	–	Man. (Min.)	–	SPDT	–	060-116166
Haute	KP 5A	–	–	8 – 32	1,8 – 6,0	–	Auto	SPDT	–	060-123066 ³⁾
Haute	KP 5A	–	–	8 – 32	3	–	Man. (Max.)	SPDT	060-115366	060-123166
Haute/Basse	KP 15A	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + signal BP et HP	060-129566	060-129366 ³⁾
Haute/Basse	KP 15A	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Man. (Max.)	SPDT + signal BP et HP	060-129666	060-129466
Haute/Basse	KP 15A	-0,9 – 7,0	0,7	8 – 32	4	Conv. ²⁾	Conv. ²⁾	SPDT+ signal BP	–	060-128366

¹⁾ Pressostats avec contacts plaqués or

²⁾ Conv. : Réarmement automatique ou manuel en option

³⁾ Boîtier IP44