

Route de la Limouzinière - B.P 41  
44310 SAINT PHILIBERT DE GRAND LIEU  
Tél. : 02 40 78 97 22  
Fax : 02 40 78 78 71  
www.duarib.fr  
e-mail : welcome@duarib.fr

**NOTICE TECHNIQUE PLATES-FORMES  
F5 / F6 / F7**

Conformes à la norme NF P 93-352. 11/97 dite PIR.


**Code article**

F5 : 500905  
F6 : 500906  
F7 : 500907

**Poids**

F5 : 24 Kg  
F6 : 24 Kg  
F7 : 26 Kg

Charge utile : 150 Kg  
Dimensions du plancher : 0,40 x 0,50 m

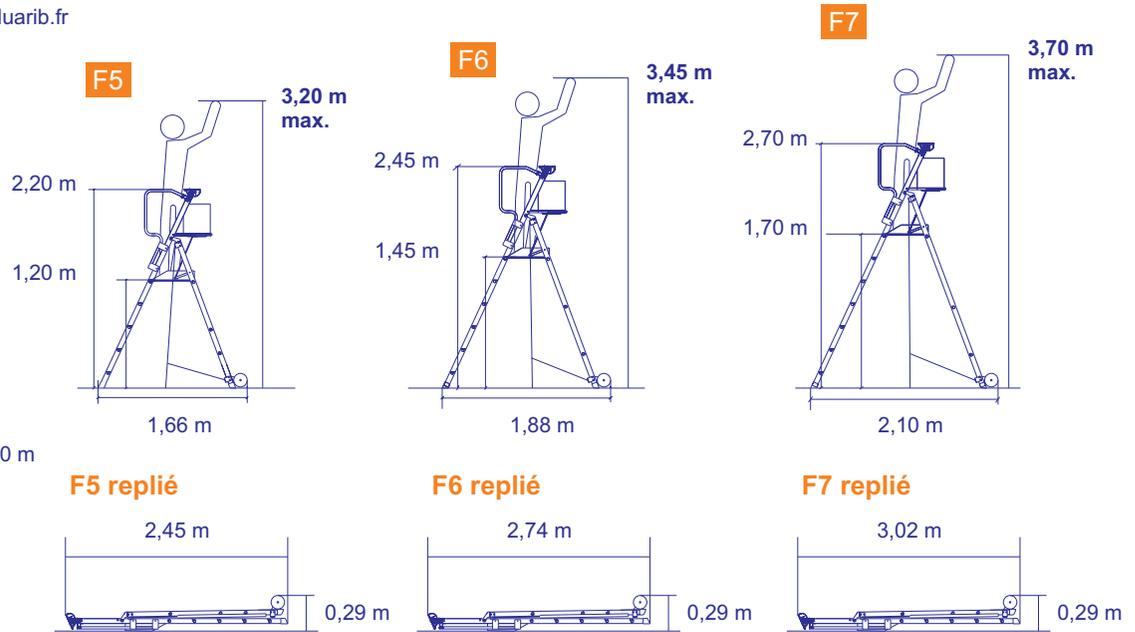

**1. DESCRIPTION DU PRODUIT :**

Ces Plates-formes Individuelles Roulantes sont utilisées pour des travaux de second œuvre, par un seul opérateur travaillant sur le plancher. Deux roues sont prévues pour le déplacement de la P.I.R. Elles ne sont pas orientables. Deux étais indépendants sont réglables au millimètre, le verrouillage est automatique et la stabilité du produit est assurée dans les conditions normales d'utilisation préconisées par la norme.

**2. UTILISATION :**

**OUVERTURE :**

- 1 Ouvrir la plate-forme en se positionnant devant ou sur le côté, en basculant le plancher vers le bas. Veiller à ne pas laisser les doigts sous le plancher.
- 2 Ouvrir les étais et les tirer jusqu'au sol.
- 3 Déployer les garde-corps et verrouiller chacun d'entre eux par un quart de tour du loquet (4).

**ACCÈS :** Après accès sur le plancher, accrocher les chaînettes.




**DÉPLACEMENT EN PHASE TRAVAIL :**

La plate-forme doit être déplacée lorsque l'opérateur en est descendu. Soulever légèrement les montants côté accès pour que les roues à l'arrière portent au sol. Rentrer les étais ou pas selon l'environnement. Il est alors possible de déplacer la plate-forme.

**FERMETURE :**

Rabattre les garde-corps latéraux après les avoir déverrouillés. Replier le produit en poussant la plate-forme vers le haut.

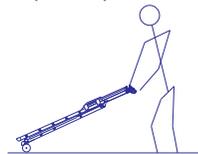


**TRANSPORT :**

Phase de roulage : après avoir replié le produit, soulever la plate-forme par les poignées situées aux extrémités des garde-corps.

La plate-forme est en position brouette et en phase de roulage.

**RÉGLAGE DES ÉTAYAGES :**

Pour déployer l'étais, tirer sur la partie mobile de celui-ci. Pour replier l'étais, pousser la "plaquette" vers le haut.

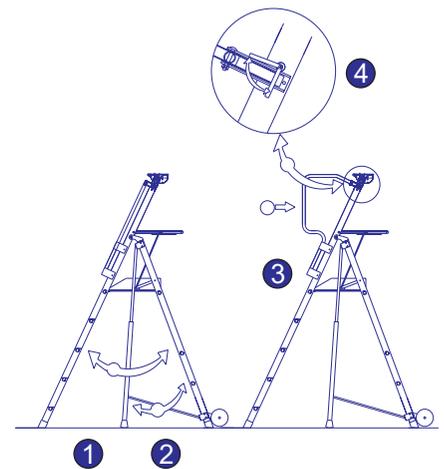

**3. CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION :**

- Vérifier le bon état général de la plate-forme avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la plate-forme derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- Ne pas utiliser la plate-forme sans ses garde-corps verrouillés.
- Les surfaces sur lesquelles prend appui la plate-forme doivent être horizontales et non glissantes.
- La plate-forme doit impérativement reposer au sol sur ses patins.
- Ne pas monter sur la plate-forme si vous êtes sujet au vertige ou si vous êtes momentanément sensible : fatigue, chaleur etc.
- Pour monter sur la plate-forme, veiller à porter des chaussures offrant un appui sûr.
- Monter et descendre toujours face à la plate-forme.
- S'assurer que la zone travail est éloignée de tout conducteur électrique nu sous tension.
- La plate-forme doit toujours être maniée sans brutalité.
- Ne pas monter à deux personnes sur la plate-forme.

**ENTRETIEN :**

Contrôler les articulations et les verrouillages et les remplacer si nécessaire par des composants d'origine duarib.

