

Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS3-SSU


R412007278

Série AS3

2024-03-27

Série AS3

Le modèle AVENTICS série AS3 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.



Données techniques

Secteur

Type de construction

Commande

Débit nominal Qn

Raccordement de l'air comprimé

Pression de service min.

Pression de service maxi

Tension de service CC

Principe d'étanchéité

Pilote

Type de raccordement

Composants

montage en batterie possible

Équipement distributeur de base

Type de construction

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Fluide

Industrie

Temps de remplissage réglable
électrique

3500 l/min

G 3/8

2.5 bar

10 bar

24 V

à étanchéification souple

Interne

Raccordement direct

Distributeur 3/2

Vanne de mise en pression

montage en batterie possible

Distributeur de base avec distributeur pilote

Distributeur à clapet

-10 °C

50 °C

Air comprimé

Gaz neutres

Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS3-SSU

Série AS3

2024-03-27

R412007278

Taille de particule max.	25 µm
Raccord d'air comprimé échappement	G 1/2
Débit nominal Qn 1 vers 2	3500 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3	3200 l/min
Tension de service	24 V CC
Puissance absorbée CC	2 W
Durée de mise en circuit	100 %
Raccord électrique normé	ISO 15217
Indice de protection avec raccord	IP65
Protection contre inversion de polarités	Protection contre les inversions de polarité
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	ISO 15217, forme C
Poids	0.924 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille fileté	Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Référence	R412007278

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et $\Delta p = 0,1$ bar

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.

Ne placez pas les vannes et/ou unités de mise en pression devant des consommables ouverts tels que buses, systèmes pare-air, rideaux d'air, etc., ceux-ci pouvant empêcher la connexion en transfert des composants.

La vanne de mise en pression assure une mise sous pression progressive de l'installation pneumatique, c.-à-d. que toute montée en pression soudaine est empêchée en cas de remise en service après une chute de pression réseau ou une commutation de l'arrêt d'urgence. Les mouvements de vérin brusques et dangereux sont ainsi évités.


Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS3-SSU

Série AS3

2024-03-27

R412007278

Dimensions en mm

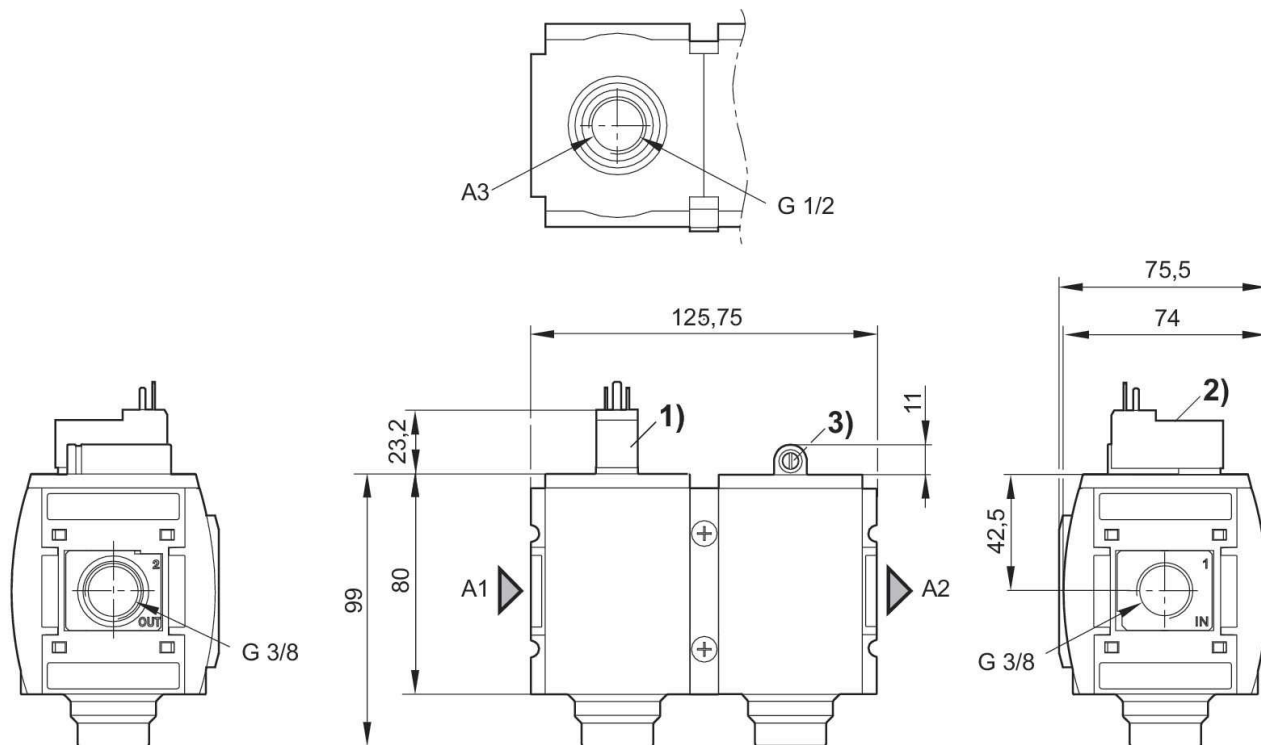

A1 = entrée

A2 = sortie


A3 = raccordement d'échappement

1) Orifice pour connecteur de distributeur selon ISO 15217 (forme C)

2) Commande manuelle

3) Vis de réglage pour temps de remplissage


Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

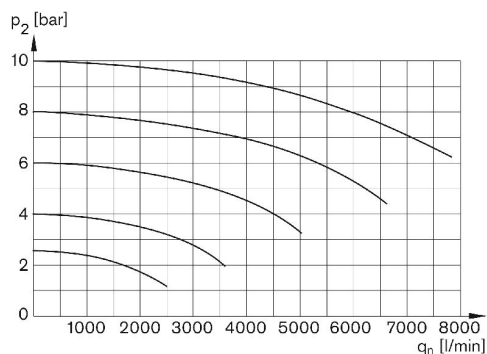

p_2 = Pression secondaire

q_n = Débit nominal

Schéma de la pression secondaire pendant le remplissage

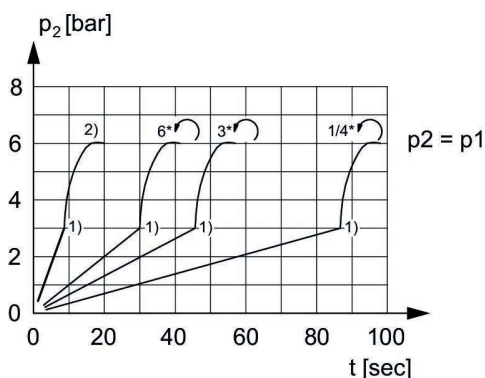

p_1 = Pression de service

p_2 = Pression secondaire

t = temps de remplissage, réglable par vis de réglage (limiteur)

1) Point de commutation : temps de remplissage réglable, pression d'inversion prescrite $\approx 0,5 \times p_1$ (50 %)

2) Limiteur entièrement ouvert

* Tours de vis de réglage


Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS3-SSU

Série AS3

2024-03-27

R412007278


Affectation des broches M12x1

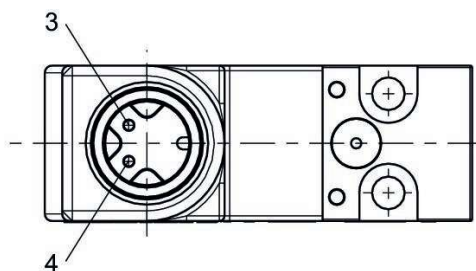

3: +/-

4: +/-

Vue d'ensemble des accessoires

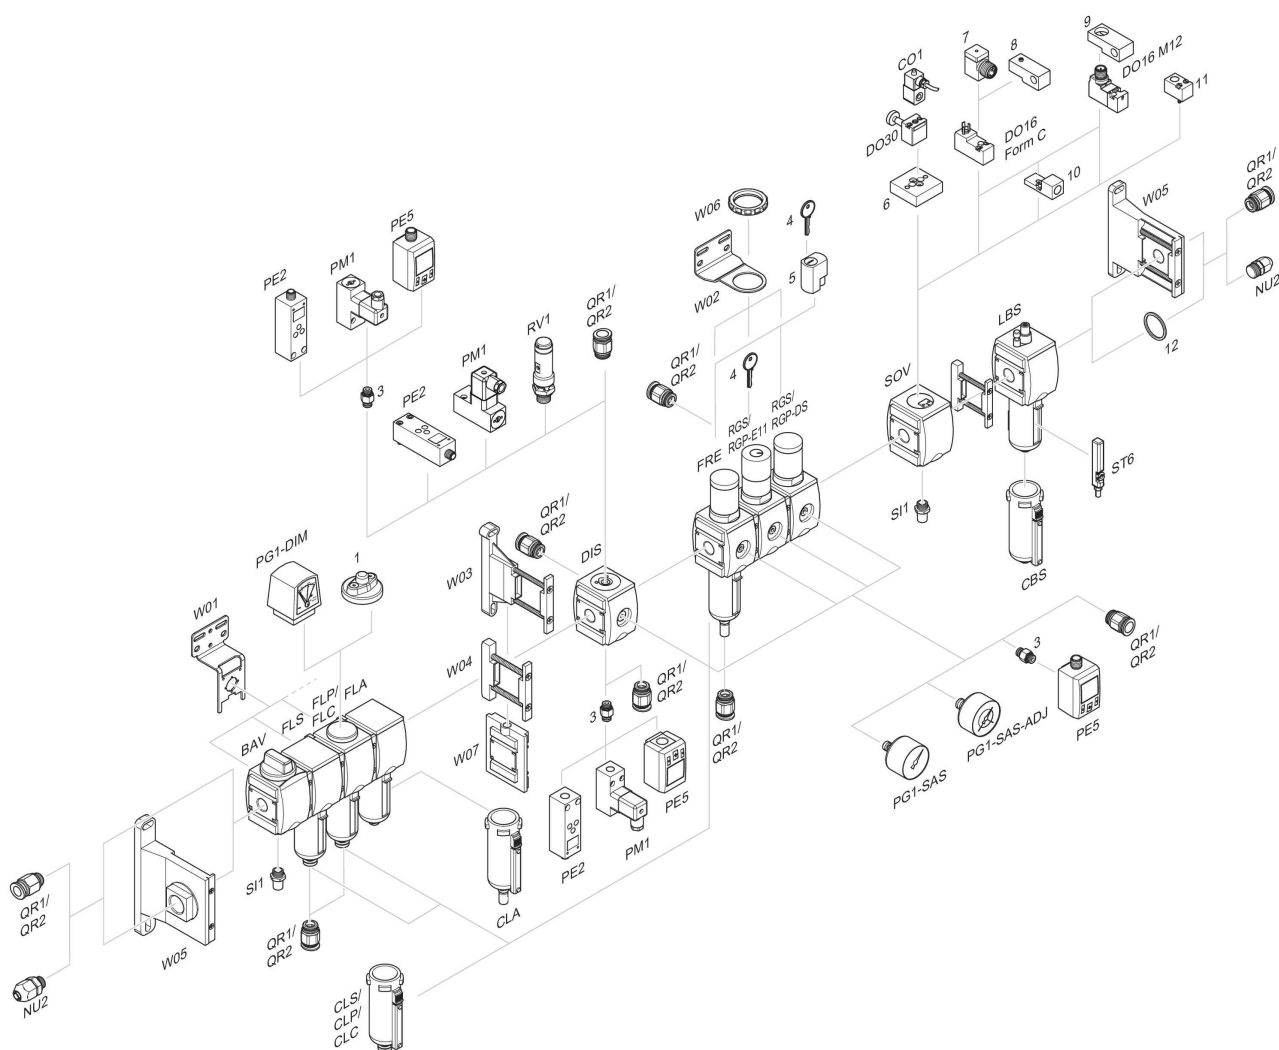

1 = Indicateur d'encrassement 3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 5 = Serrure à encastrer 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 12 = Bague d'étanchéité