Dimensions/Description des pièces

Câble module de communication sans fil

EXW1-AC1-X1

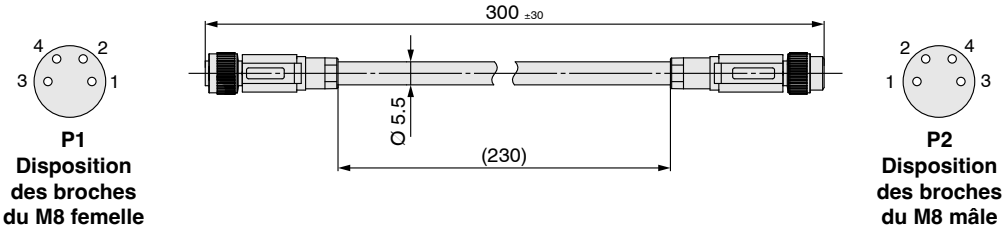

P1
Disposition des broches du M8 femelle

P2
Disposition des broches du M8 mâle

EXW1-AC001-SAPU

Schéma d'assemblage

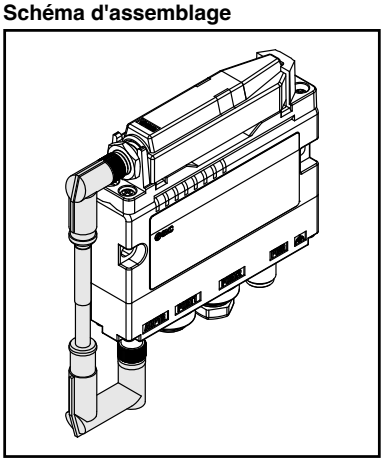

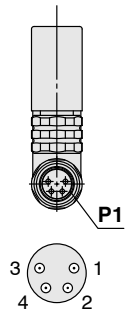

P1
Disposition des broches du M8 mâle

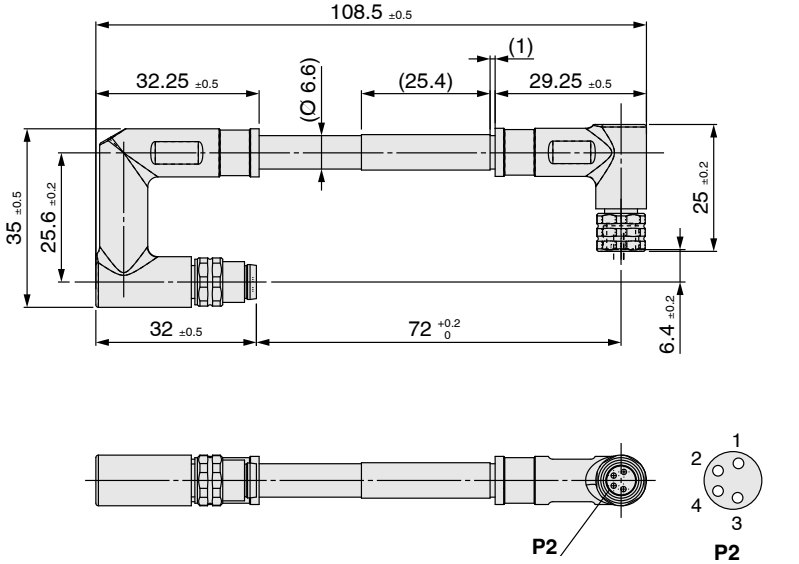

P2
Disposition des broches du M8 femelle

EXW1-AC030-SSPS

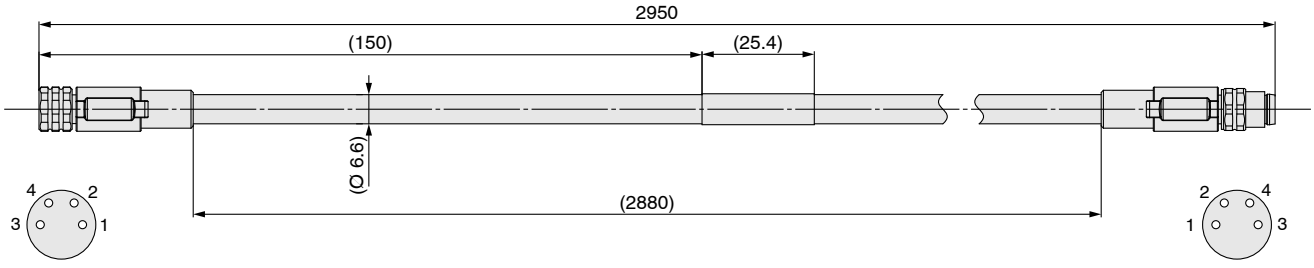

P1
Disposition des broches du M8 femelle

P2
Disposition des broches du M8 mâle

❸ Connecteur de communication confectionnable

Connecteur mâle

Pour EtherCAT | **Pour PROFINET** | **Pour EtherNet/IP™**

PCA-1446553

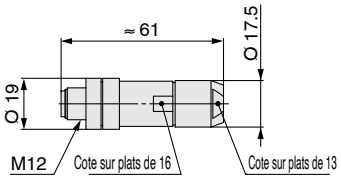

Codage D

Câble compatible

Élément	Caractéristiques techniques
Diam. ext. du câble	4.0 à 8.0 mm
Calibre câble (Câble standard de section toron)	0.14 à 0.34 mm²/AWG26 à 22

∗ Le tableau ci-dessus indique les spécifications du câble applicable. L'adaptation du connecteur peut varier en fonction de la construction du conducteur du câble d'alimentation.

Connecteur mâle

Pour CC-Link

PCA-1075526

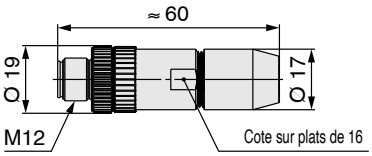

Codage A (clef normale)

Câble compatible

Élément	Caractéristiques techniques
Diam. ext. du câble	4.0 à 8.0 mm
Calibre câble (Câble standard de section toron)	0.14 à 0.5 mm²/AWG26 à 20

Connecteur femelle

Pour CC-Link

PCA-1075527

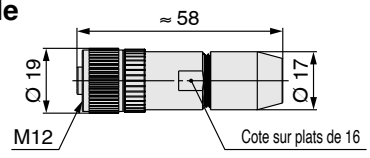

Codage A (clef normale)

Câble compatible

Élément	Caractéristiques techniques
Diam. ext. du câble	4.0 à 8.0 mm
Calibre câble (Câble standard de section toron)	0.14 à 0.5 mm²/AWG26 à 20

❹ Câble module de communication sans fil

EXW1-AC1-X1

● **Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables**

EXW1-AC001-SAPU
EXW1-AC030-SSPS

∗ Reportez-vous page 22 pour les dimensions et la description des pièces.
∗ Ce câble est requis pour raccorder le contrôleur sans fil et le module de communication sans fil.

❺ Module de communication sans fil

EXW1-A11□

Un câble de module de communication sans fil est requis pour raccorder le contrôleur sans fil et le module de communication sans fil.
Une plaque d'installation (EXW1-AB4) est fournie en accessoire.
∗ Reportez-vous page 21 pour les dimensions et la description des pièces.

❻ Plaque d'installation

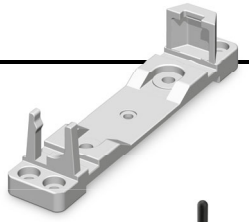

EXW1-AB4

Fournie comme accessoire avec le module de communication sans fil (EXW1-A11□)
∗ Reportez-vous page 21 pour les dimensions.

❼ Kit d'antenne externe

EXW1-EA1

(Un kit comprenant une antenne, un câble coaxial et une fixation)
∗ Le kit est inclus pour la caractéristique Antenne externe. Seuls l'antenne whip et le câble coaxial inclus peuvent être utilisés avec le produit. Utilisez-le en tant qu'ensemble.
∗ Le kit d'antenne externe ne peut pas être utilisé pour la caractéristique Antenne interne.
∗ Il n'est pas possible d'utiliser le kit d'antenne interne sans le connecter à la caractéristique Antenne externe.

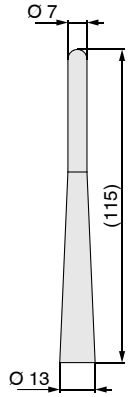

① **Antenne**

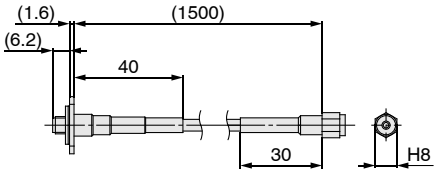

② **Câble coaxial**

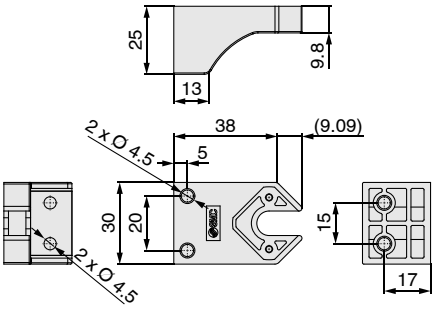

③ **Fixation**