

2 Sortie + Sortie analogique (tension/courant)

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage

RoHS

IP40

Série ZSE20A(F)/ISE20A


Pour passer commande



Pour la pression positive

Pour pression du vide/pression composée

Plage de pression nominale
ISE20A -0.1 à 1 MPa

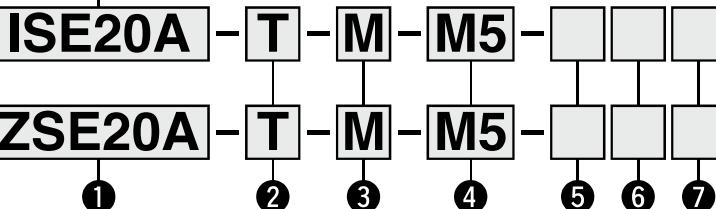

Made to Order

Exécution spéciale (p. 42 à 48)

① Plage de pression nominale

ZSE20A	0 à -101 kPa
ZSE20AF	-100 à 100 kPa

② Caractéristique de sortie

Symbol	Description
R	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + sortie de tension analogique *1
S	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + sortie de courant analogique *1
T	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + sortie de tension analogique *1
V	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + sortie de courant analogique *1
X	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + Fonction copie
Y	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + Fonction copie

*1 Commutation possible vers la fonction auto-shift ou copie

④ Caractéristiques de raccordement

Symbol	Description	Symbol	Description
M5	Taraudage M5	C4H	Raccord instantané de Ø 4 mm
	Orifice de raccordement	C6H	Raccord instantané de Ø 6 mm
	N7H	Raccord instantané de Ø 1/4 pouce	Modèle droit
01	R1/8	C4L	Raccord instantané de Ø 4 mm
	Adaptateur de raccordement R1/8	C6L	Raccord instantané de Ø 6 mm
	ZS-46-N1	N7L	Raccord instantané de Ø 1/4 pouce
	Coudé	J	Câble avec connecteur (5 fils, câble de 2 m)
N01	NPT1/8		ZS-46-5L
	Adaptateur de raccordement NPT1/8		Sans câble
	ZS-46-N2		Sans capot étanche à l'eau

* Raccord instantané livré avec le produit.

⑤ Option 1

Symbol	Description	
—	Sans câble	ZS-46-5L
J	Câble avec connecteur (5 fils, câble de 2 m)	Sans capot étanche à l'eau

* Pour le câble avec connecteur M12, reportez-vous à la p. 43.

⑦ Option 3

Symbol	Manuel d'utilisation*1	Certificat d'étalonnage*1
—	○	—
Y	—	—
K	○	○
T	—	○

*1 Textes en anglais et en japonais.

Options/réf.

Pour commander uniquement des pièces optionnelles, utilisez les références listées ci-dessous.

Symbol	Description	
—	Aucun	
A1	Fixation A (Montage vertical)	ZS-46-A1
A2	Fixation B (Montage horizontal)	ZS-46-A2
B	Adaptateur pour montage sur panneau	ZS-46-B
D	Adaptateur pour montage sur panneau + carter de protection avant	ZS-46-D

Description	Réf.	Note
Fixation A	ZS-46-A1	Vis cruciforme : Taille nominale 3 x 8 l (2 pcs.)
Fixation B	ZS-46-A2	Vis cruciforme : Taille nominale 3 x 8 l (2 pcs.)
Adaptateur pour montage sur panneau	ZS-46-B	—
Adaptateur pour montage sur panneau + carter de protection avant	ZS-46-D	—
Câble avec connecteur	ZS-46-5L	5 fils, 2 m, non étanche (sans capot étanche)
Câble avec connecteur M12	ZS-46-5LM12	Exécution spéciale (Reportez-vous à la page 41.)
Capot de protection avant	ZS-27-01	—
Adaptateur de raccordement R1/8	ZS-46-N1	
Adaptateur de raccordement NPT1/8	ZS-46-N2	R1/8 NPT1/8
Raccord instantané de Ø 4 mm droit	ZS-46-C4H	—
Raccord instantané de Ø 6 mm droit	ZS-46-C6H	—
Raccord instantané de Ø 1/4 pouce droit	ZS-46-N7H	—
Raccord instantané de Ø 4 mm coudé	ZS-46-C4L	—
Raccord instantané de Ø 6 mm coudé	ZS-46-C6L	—
Raccord instantané de Ø 1/4 pouce coudé	ZS-46-N7L	—
Entretoise pour l'extension du raccord	ZS-46-M5A	Exécution spéciale (Reportez-vous à la page 44.)