

2 Sortie + Sortie analogique (tension/courant)

Pressostat numérique haute précision à triple affichage

Série **ZSE20B(F)/ISE20B**



RoHS


IP65

Pour le type IO-Link compatible, reportez-vous à la p. 15.
Pour le modèle à connecteur M12, reportez-vous à la p. 13-1.

Pour passer commande



Pour la pression positive

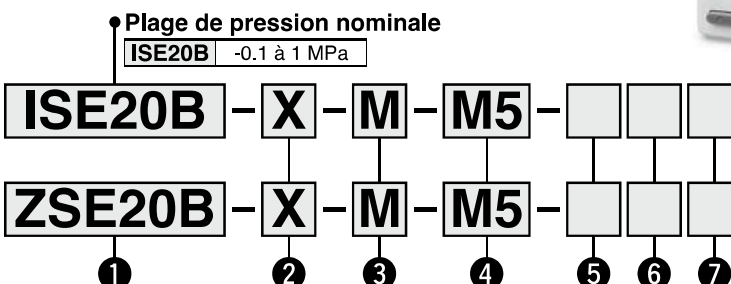

Pour pression du vide/
pression composée



Exécution spéciale
(p. 42 à 48)

① Plage de pression nominale

ZSE20B	0 à -101 kPa
ZSE20BF	-100 à 100 kPa

② Caractéristique de sortie

Symbole	Description
R	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + sortie de tension analogique *1
S	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + sortie de courant analogique *1
T	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + sortie de tension analogique *1
V	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + sortie de courant analogique *1
X	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + Fonction copie
Y	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + Fonction copie

*1 Commutation possible vers la fonction auto-shift ou copie

③ Caractéristiques de l'unité

Symbole	Description
-	Fonction de sélection de l'unité
M	Unité SI uniquement *1
P	Fonction de sélection de l'unité (valeur initiale psi)

*1 Unité fixe : kPa, MPa

④ Caractéristiques de raccordement

Symbole	Description	Symbole	Description
M5	Taraudage M5 Orifice de raccordement	C4H	Raccord instantané de Ø 4 mm
		C6H	Raccord instantané de Ø 6 mm
01	R1/8 Adaptateur de raccordement R1/8 ZS-46-N1	* Raccord instantané livré avec le produit.	
N01	NPT1/8 Adaptateur de raccordement NPT1/8 ZS-46-N2		

⑤ Option 1

Symbole	Description
-	Sans câble
W	Câble avec connecteur Câble avec connecteur (5 fils, câble de 2 m, avec protection étanche)

* Pour le câble avec connecteur M12, reportez-vous à la p. 43.

⑦ Option 3

Symbole	Manuel d'utilisation*1	Certificat d'étalonnage*1
-	○	—
Y	—	—
K	○	○
T	—	○

*1 Textes en anglais et en japonais.

⑥ Option 2

Symbole	Description
-	Aucun
A1	Fixation A (Montage vertical) ZS-46-A1
A2	Fixation B (Montage horizontal) ZS-46-A2
B	Adaptateur pour montage sur panneau ZS-46-B
D	Adaptateur pour montage sur panneau + carter de protection avant ZS-46-D

Options/réf.

Pour commander uniquement des pièces optionnelles, utilisez les références listées ci-dessous.

Description	Réf.	Note
Fixation A	ZS-46-A1	Vis cruciforme : Taille nominale 3 x 8 l (2 pcs.)
Fixation B	ZS-46-A2	Vis cruciforme : Taille nominale 3 x 8 l (2 pcs.)
Adaptateur pour montage sur panneau	ZS-46-B	—
Adaptateur pour montage sur panneau + carter de protection avant	ZS-46-D	—
Adaptateur pour montage sur panneau (Compatible avec les trous du panneau du Z/ISE40A)	ZS-46-F	Exécution spéciale (Reportez-vous à la page 45.)
Adaptateur pour montage sur panneau + carter de protection avant (Compatible avec les trous du panneau de la Z/ISE40A)	ZS-46-G	Exécution spéciale (Reportez-vous à la page 45.)
Câble avec connecteur	ZS-46-5F	5 fils, 2 m, étanche (avec capot étanche)
Câble avec connecteur M12 (Exécution spéciale)	ZS-46-5FM12	Exécution spéciale (Reportez-vous à la page 43.)
Capot de protection avant	ZS-27-01	—
Adaptateur de raccordement R1/8	ZS-46-N1	—
Adaptateur de raccordement NPT1/8	ZS-46-N2	—
Raccord instantané de Ø 4 mm soudé	ZS-46-C4L	—
Raccord instantané de Ø 6 mm soudé	ZS-46-C6L	—
Entretoise pour l'extension du raccord	P3311276A	Exécution spéciale (Reportez-vous à la page 44.)