

Type **41**  
Type **42**

# Electrodistributeurs 5/2 et 5/3



Série **SY3000/5000/7000**

Montage sur embase

## Embase unitaire/Câblage individuel

### Pour commander une embase

#### Type 41/Modèle compact

**SS5Y 5-41-05-C8-Q**

**Série**

3	SY3000
5	SY5000

**Stations**

02	2 stations
:	:
20	20 stations

**Taraudage**

-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

\* Sauf pour M5



\* Ceci inclut également le nombre de plaques d'obturation.

#### Orifices A, B Raccords taraudés

Symb.	Raccordement	Série comp.
M5	M5	SY3000
01	1/8	SY5000

#### Raccords instantanés (en mm)

Symb.	Raccordement	Série comp.
C4	Rac. instantané pour ø4	SY3000
C6	Rac. instantané pour ø6	
C6	Rac. instantané pour ø6	SY5000
C8	Rac. instantané pour ø8	

#### Raccords instantanés (en pouces)

Symb.	Raccordement	Série comp.
N3	Rac. instantané pour ø 5/32"	SY3000
N7	Rac. instantané pour ø 1/4"	
N7	Rac. instantané pour ø 1/4"	SY5000
N9	Rac. instantané pour ø 5/16"	

#### Type 42/Compatible avec un pilote externe

**SS5Y 5-42-05-C8-Q**

**Série**

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

**Stations**

02	2 stations
:	:
20	20 stations

**Taraudage**

-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

#### Orifices A, B Raccords taraudés

Symb.	Raccordement	Série comp.
01	1/8	SY3000
02	1/4	SY5000
02	1/4	SY7000

#### Raccords instantanés (en mm)


Symb.	Raccordement	Série comp.
C4	Rac. instantané pour ø4	SY3000
C6	Rac. instantané pour ø6	
C6	Rac. instantané pour ø6	SY5000
C8	Rac. instantané pour ø8	
C10	Rac. instantané pour ø10	SY7000

#### Raccords instantanés (en pouces)

Symb.	Raccordement	Série comp.
N3	Rac. instantané pour ø 5/32"	SY3000
N7	Rac. instantané pour ø 1/4"	
N7	Rac. instantané pour ø 1/4"	SY5000
N9	Rac. instantané pour ø 5/16"	
N11	Rac. instantané pour ø 3/8"	SY7000

### Pour commander l'ensemble embase pour vanne (exemple)

#### Exemple

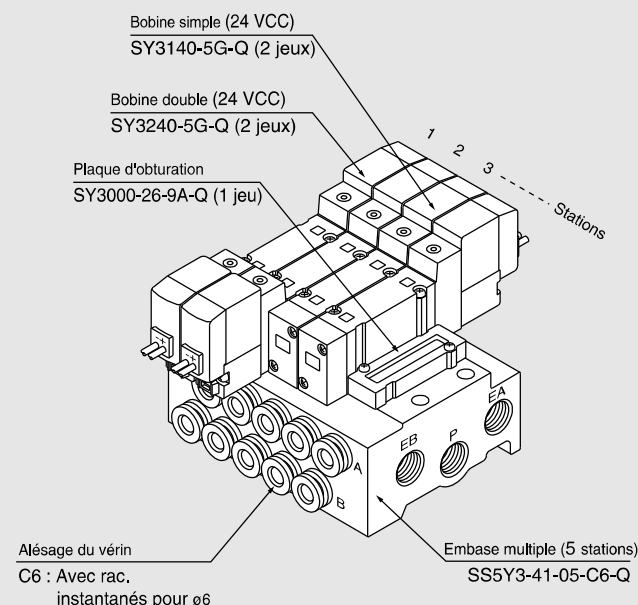

**SS5Y3-41-05-C6-Q** 1 jeu (Type 41, réf de l'embase à 5 stations)  
 \* SY3240-5G-Q 2 jeux (Réf. de la double bobine)  
 \* SY3140-5G-Q 2 jeux (Réf. de la bobine simple)  
 \* SY3000-26-9A-Q 1 jeu (Plaque d'obturation)

→ L'astérisque indique le symbole de l'ensemble. Ajoutez-le aux références de l'électrovanne, etc.

Ajoutez la référence de l'électrovanne et de l'option sous la référence de l'embase multiple. Dans le cas d'une disposition complexe, indiquez-les sur la fiche de caractéristiques de l'embase.