


## Pour commander les embases multiples

### Exemple

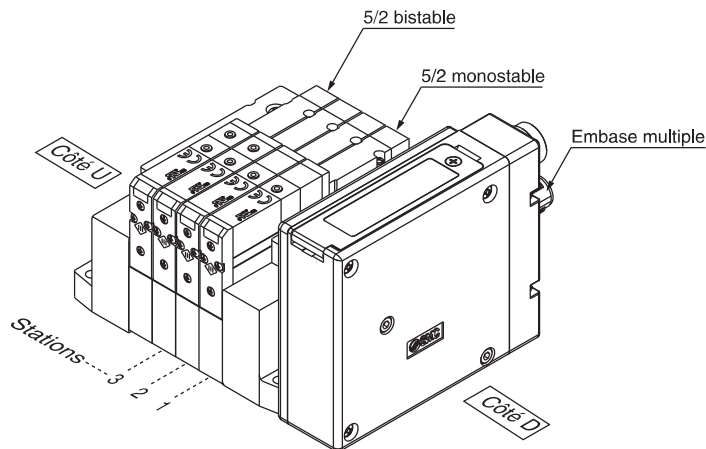

SS5V1-W10S1A3ND-04B-C6.....1 jeu (réf. d'embase multiple)  
 \* SV1100-5FU .....2 jeux (réf. 5/2 monostable)  
 \* SV1200-5FU .....2 jeux (réf. 5/2 bistable)  
 L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.  
 Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée avec la première station se trouvant du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1<sup>re</sup> station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la configuration est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

## Pour commander les distributeurs

**SV** 1 1 00     - 5 **F**     -   -  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

### 0 Série

<b>1</b>	SV1000
<b>2</b>	SV2000
<b>3</b>	SV3000

### 1 Type d'actionnement

<b>1</b>	5/2 monostable
<b>2</b>	5/2 bistable
<b>3</b>	5/3 centre fermé
<b>4</b>	5/3 centre ouvert
<b>5</b>	5/3 centre sous pression
<b>A</b> (Note)	Distributeur 2x3/2, 4 voies (N.F./N.F.)
<b>B</b> (Note)	Distributeur 2x3/2, 4 voies (N.O./N.O.)
<b>C</b> (Note)	Distributeur 2x3/2, 4 voies (N.F./N.O.)

Note) Sélectionnez la série SV1000 ou SV2000 pour le distributeur 2x3/2, 4 voies.

\* Sélectionnez le modèle à pilote interne pour le distributeur 2x3/2, 4 voies.

### 2 Type de pilote

<b>—</b>	Pilote interne
<b>R</b>	Pilote externe

### 3 Clapet antiretour de contre-pression

<b>—</b>	Aucun
<b>K</b>	Intégré

- \* Le clapet antiretour de contre-pression intégré est compatible avec la série SV1000 uniquement.
- \* Le produit avec clapet antiretour de contre-pression n'est pas disponible pour le distributeur 5/3.
- \* Reportez-vous au **catalogue en ligne** pour le modèle de distributeur à clapet antiretour de contre-pression.


### 4 Tension nominale

<b>5</b>	24 V DC
----------	---------

### 5 Led de visualisation et protection de circuit

<b>U</b>	Avec led de visualisation et protection de circuit
<b>R</b>	Sans visualisation, avec protection de circuit

### 6 Commande manuelle

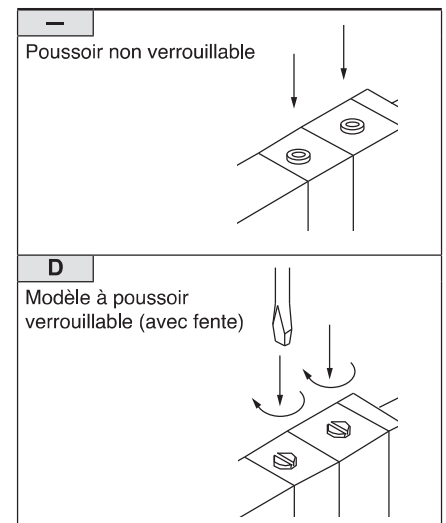

### 7 Bloc d'embase

Si plusieurs stations doivent être ajoutées, commandez le produit avec bloc d'embase. (Pour plus de détails, reportez-vous au **catalogue en ligne**.)

### 8 Exécutions spéciales

<b>—</b>	<b>—</b>
<b>X90</b>	Caractéristique caoutchouc fluoré du distributeur principal (pour plus de détails, reportez-vous au <b>catalogue en ligne</b> .)