

PRESTO

PRESTO SANTE Cuvette suspendue longue



FR

EN

D

SP

IT

NL

FR

1 - PRECAUTIONS D'USAGE

(La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles)

NETTOYAGE

Le revêtement doit être nettoyé exclusivement à l'eau claire, savonneuse, produit nettoyant non abrasif et non dissolvant

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés

UTILISATION


Ne pas marcher sur le couvercle supérieur et inférieur. Le couvercle supérieur n'est pas porteur.

Les couvercles se fermant doucement ne doivent pas être forcés

LES ROBINETS PRESTO

www.presto-group.com

2 - Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Dimensioni / Afmetingen

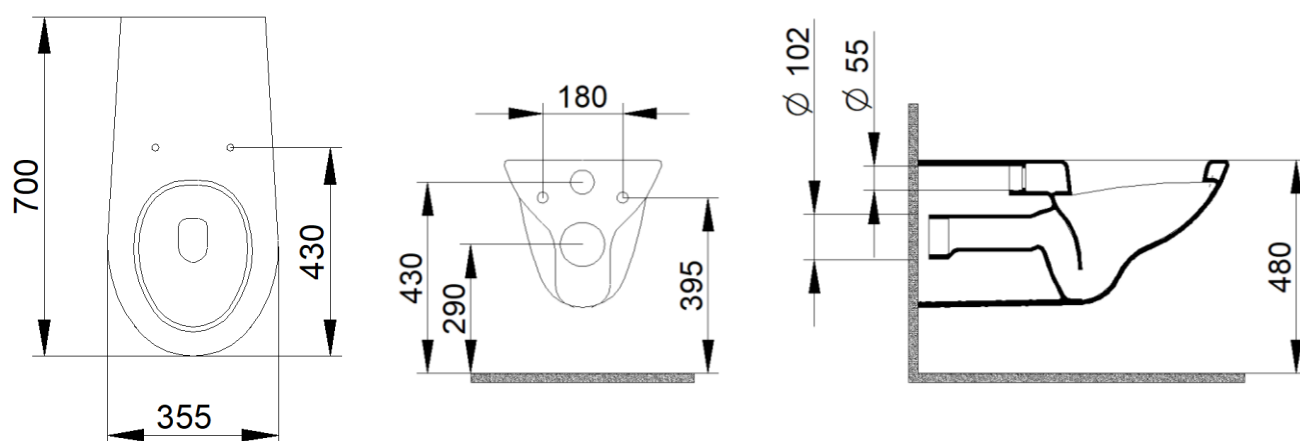


3 - Etats de livraison

- 1 cuvette suspendue longue 700mm en céramique blanche conforme NF EN 33
- 1 tube d'alimentation PE $\varnothing 45$ mm longueur 450mm.
- 1 abattant et son couvercle ergonomique en polyester blanc.
- 2 charnières équipées.

4 - Pose sur bâti-supports autoportants (conseillé) :

- Pour pose sur bâti-supports chasse PRESTO, ne pas utiliser son tube d'alimentation PE $\varnothing 45$ mm, mais utiliser le tube $\varnothing 32$ mm d'alimentation et raccord fournis avec le bâti, puis se reporter à la notice de pose des bâti-supports.
- Pour pose sur bâti-supports réservoir, sortir le nez de jonction du tube d'alimentation du bâti, jeter le tube d'alimentation du bâti, puis monter le nez sur le tube d'alimentation fourni avec la cuvette, monter ce tube équipé sur le bâti-support, ajuster sa longueur, puis se reporter à la notice de pose des bâti-supports.

5 - Tube d'alimentation

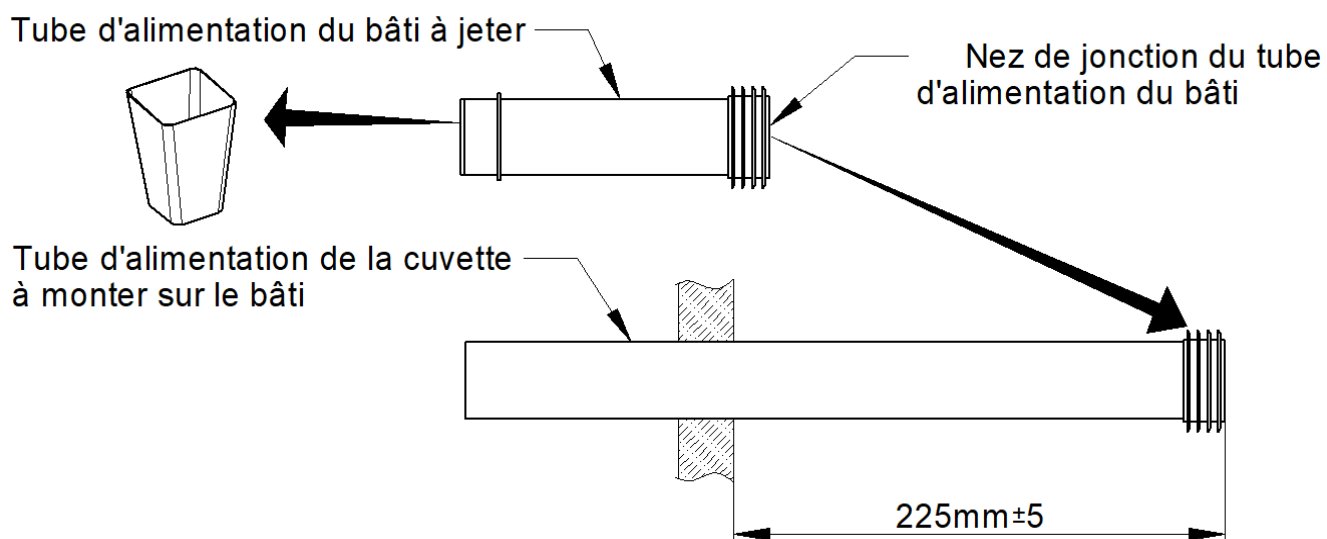

4 - Pose murale:

Surface d'appui:

Elle doit être:

- Verticale, plane.
- Conforme aux exigences du cahier des prescriptions techniques des revêtements muraux en carrelage collé (CPT carrelage) n°3265-livraison 413-octobre 2000.
- Le contact entre la cuvette et la surface d'appui du support doit être total et assuré par l'intermédiaire d'enduit (plâtre, ciment blanc), d'un cordon de silicone ou complexe isolant (joint préformé, feuille résiliente).
- Après revêtement mural, ajuster la longueur des tubes d'alimentation et d'évacuation.
- Chanfreiner les tubes et graisser les joints.

4 - Pose abattant:



Réf. : Q229-7-2

Ce document n'est pas contractuel; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

This is not a contractual document. We reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.

Dieses Dokument ist nicht rechtlich bindend und wir behalten uns das Recht vor, die spezifischen Eigenschaften unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Este documento no es contractual. Nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso.

Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

Dit document vormt geen contract; wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
