



## testo 300 / testo 300 LL NEXT LEVEL – Analyseur de combustion

0633 3002 / 0633 3004

Mode d'emploi









Enregistrez votre produit Testo sur [www.testo.com/register](http://www.testo.com/register) et profitez d'une prolongation gratuite de la garantie d'un an.  
Vous pouvez enregistrer votre produit jusqu'à 30 jours après son acquisition.  
Conditions d'enregistrement du produit et pays participants sur [www.testo.com/register](http://www.testo.com/register)

# Sommaire

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Concernant ce document .....</b>                       | <b>5</b>  |
| 1.1       | Symboles .....  | 5         |
| 1.2       | Avertissements .....                                      | 5         |
| <b>2</b>  | <b>Consignes générales de sécurité .....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Consignes de sécurité spécifiques au produit .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Élimination .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Produits avec technologie sans fil .....</b>           | <b>10</b> |
| <b>6</b>  | <b>Stockage .....</b>                                     | <b>10</b> |
| <b>7</b>  | <b>Homologations et certification .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>Déclaration de conformité UE .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>9</b>  | <b>Description .....</b>                                  | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Description du produit.....</b>                        | <b>13</b> |
| 10.1      | Vue de face .....   | 13        |
| 10.2      | Vue de dos .....  | 14        |
| 10.3      | Raccords .....  | 15        |
| <b>11</b> | <b>Sonde de combustion compacte .....</b>                 | <b>15</b> |
| 11.1      | Sonde de combustion modulaire .....                       | 16        |
| <b>12</b> | <b>Prise en main .....</b>                                | <b>17</b> |
| 12.1      | Mise en service .....                                     | 17        |
| 12.2      | Bloc d'alimentation / Accumulateur d'énergie.....         | 17        |
| 12.2.1.1  | Charger l'accumulateur d'énergie.....                     | 17        |
| 12.2.1.2  | Fonctionnement sur secteur.....                           | 18        |
| 12.3      | Concept de commande de l'écran tactile .....              | 18        |
| 12.4      | Clavier .....   | 19        |
| 12.5      | Mise en marche et arrêt de l'appareil .....               | 20        |
| 12.6      | Raccordement des sondes / cellules.....                   | 21        |
| 12.7      | Connexion aux Smart Probes et à l'App testo Smart .....   | 22        |
| 12.7.1    | Monter le testo Bluetooth® Connector (0554 3004) .....    | 22        |
| 12.7.2    | Smart Probes compatibles avec l'appareil .....            | 24        |
| 12.7.3    | Établissement de la connexion à l'App testo Smart.....    | 24        |
| 12.7.3.1  | Interface utilisateur de l'App .....                      | 25        |
| 12.7.3.2  | Menu de mesure – testo 300 Second Screen .....            | 25        |
| 12.7.4    | Première connexion .....                                  | 26        |
| 12.7.5    | Procéder à une mesure.....                                | 27        |
| 12.7.6    | Réglages – Langue .....                                   | 27        |
| 12.7.7    | Aide et informations.....                                 | 28        |
| 12.7.7.1  | Informations appareil.....                                | 28        |
| 12.7.7.2  | Tutoriel .....  | 28        |

|  |           |
|--|-----------|
| 12.7.7.3 Exclusion de responsabilité .....   | 28        |
| <b>13 Utiliser le produit .....</b>  | <b>29</b> |
| 13.1 Interface utilisateur .....   | 29        |
| 13.1.1 Type d'affichage des valeurs de mesure Mesures (List).....  | 30        |
| 13.1.2 Type d'affichage des valeurs de mesure Graphique (Graphics).....  | 31        |
| 13.1.3 Type d'affichage des valeurs de mesure Flux fumées (Corestream)...  | 32        |
| 13.2 Vue d'ensemble du menu principal (  )..... | 33        |
| 13.2.1.1 Client / Installation (Customer / Measuring site) .....   | 35        |
| 13.2.2 Mesures enregistrées (Protocols).....   | 38        |
| 13.2.3 Rapports sauvegardés (Saved reports).....   | 40        |
| 13.2.4 Second screen.....  | 41        |
| 13.2.5 Test parcours de gaz (Gas path check).....  | 41        |
| 13.2.6 Paramètres appareil (Device settings).....  | 42        |
| 13.2.6.1 Version pays et langue .....  | 42        |
| 13.2.6.2 WLAN (WiFi).....  | 43        |
| 13.2.6.3 Date/Heure .....  | 44        |
| 13.2.6.4 Adresse entreprise.....   | 47        |
| 13.2.6.5 Hotspot .....   | 47        |
| 13.2.6.6 Gestion de la batterie.....   | 48        |
| 13.2.6.7 Luminosité de l'affichage .....   | 48        |
| 13.2.6.8 Gestion des comptes e-mail .....  | 48        |
| 13.2.6.9 Seuil alarme CO / NO .....  | 48        |
| 13.2.6.10 Correction NO2 .....   | 49        |
| 13.2.6.11 O <sub>2</sub> de référence .....  | 49        |
| 13.2.6.12 Limites d'alarme .....   | 50        |
| 13.2.7 Diagnostic cellules (Sensor Diagnosis).....   | 50        |
| 13.2.8 Liste erreur (Error List).....  | 50        |
| 13.2.9 Informations appareil (Device Information) .....  | 50        |
| 13.2.10 Information serveur (Server Information).....  | 50        |
| 13.2.11 E-Mail (E-Mail).....   | 51        |
| 13.2.12 Mes Apps (My Apps) .....   | 53        |
| 13.2.13 Aide (Help).....   | 53        |
| 13.2.13.1 Enregistrer votre appareil .....   | 53        |
| 13.2.13.2 Tutoriel .....   | 54        |
| 13.2.13.3 Assistant de configuration .....   | 54        |
| 13.2.13.4 Mise à jour du firmware sans fil .....   | 55        |
| 13.2.13.5 Mise à jour du firmware via USB .....  | 57        |




|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>14</b> | <b>Réalisation des mesures</b> .....   | <b>58</b> |
| 14.1      | Préparation des mesures .....  | 58        |
| 14.1.1    | Phases de remise à zéro.....   | 58        |
| 14.1.2    | Exécution du test du parcours de gaz .....   | 59        |
| 14.1.3    | Utilisation de la sonde de combustion .....  | 59        |
| 14.2      | Vue d'ensemble des types de mesure (  ) .....                 | 61        |
| 14.2.1    | Gaz de combustion .....  | 62        |
| 14.2.2    | Tirage .....   | 65        |
| 14.2.3    | 1. BlmSchV .....   | 66        |
| 14.2.4    | 44. BlmSchV .....  | 68        |
| 14.2.5    | Mesure des combustibles solides.....   | 70        |
| 14.2.6    | CO non-dilué .....   | 72        |
| 14.2.7    | Indice de suie .....   | 72        |
| 14.2.8    | Pression différentielle .....  | 73        |
| 14.2.9    | Température différentielle .....   | 74        |
| 14.2.10   | O <sub>2</sub> air .....   | 76        |
| 14.2.11   | Débit de gaz .....   | 76        |
| 14.2.12   | Débit de fioul .....   | 77        |
| 14.2.13   | CO ambiant .....   | 77        |
| 14.2.14   | Contrôle d'étanchéité .....  | 78        |
| 14.2.15   | Capacité de fonctionnement.....  | 79        |
| 14.2.16   | Prova UNI 10389-2.....   | 81        |
| 14.2.17   | Pression réelle.....   | 83        |
| 14.2.18   | Mesure 4 Pa.....   | 84        |
| 14.3      | Vue d'ensemble des options (  ).....                        | 88        |
| 14.3.1.1  | Aperçu.....  | 89        |
| 14.3.2    | Mise à zéro des cellules .....   | 91        |
| 14.3.3    | Détermination de la moyenne .....  | 91        |
| 14.4      | Vue d'ensemble de l'édition des données de mesure (  )..... | 93        |
| 14.4.1    | Impression de données .....  | 94        |
| 14.4.2    | Enregistrement des valeurs de mesure.....  | 94        |
| 14.4.3    | Terminer un protocole .....  | 95        |
| <b>15</b> | <b>Maintenance</b> .....   | <b>97</b> |
| 15.1      | Service .....  | 97        |
| 15.2      | Étalonnage .....   | 97        |
| 15.3      | Contrôle d'état de l'appareil.....   | 97        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 15.3.1    | Diagnostic cellules (Sensor Diagnosis).....             | 97         |
| 15.3.2    | Liste erreur (Error List).....                          | 97         |
| 15.4      | Nettoyage de l'appareil de mesure .....                 | 98         |
| 15.5      | Vidange du réservoir de condensat .....                 | 98         |
| 15.6      | Ouverture de l'appareil.....                            | 100        |
| 15.7      | Remplacement des capteurs .....                         | 101        |
| 15.8      | Remplacement du capteur d'O2 .....                      | 102        |
| 15.8.1    | Remplacement des capteurs de CO, de CO H2 et de NO..... | 103        |
| 15.9      | Nettoyage de la sonde de combustion modulaire .....     | 104        |
| 15.10     | Remplacement du module de sonde .....                   | 105        |
| 15.11     | Contrôle / Remplacement du filtre à particules .....    | 105        |
| 15.12     | Remplacement du thermocouple .....                      | 106        |
| <b>16</b> | <b>Données techniques.....</b>                          | <b>107</b> |
| 16.1      | Contact et support .....                                | 110        |

# 1 Concernant ce document

- Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.
- Conservez cette documentation à portée de main afin de pouvoir y recourir en cas de besoin.
- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et vous familiariser avec le produit avant toute utilisation.
- Remettez ce mode d'emploi aux utilisateurs ultérieurs de ce produit.
- Respectez tout particulièrement les consignes de sécurité et avertissements afin d'éviter toute blessure et tout dommage au produit.

## 1.1 Symboles

| Symbole   | Explication   |
|---|---|
|  | Remarque : informations fondamentales ou approfondies           |
| 1<br>2<br>...   | Manipulation : plusieurs étapes dont l'ordre doit être respecté |
|  | Résultat d'une manipulation                                     |
|  | Pré-requis  |

## 1.2 Avertissements

Respectez toujours les informations marquées par les signaux et pictogrammes d'avertissement suivants. Appliquez les mesures de précaution indiquées !

 **DANGER**

Danger de mort !

 **AVERTISSEMENT**

Indique des risques éventuels de blessures graves.

 **PRUDENCE**

Indique des risques éventuels de blessures légères.

**ATTENTION**

Indique des risques éventuels de dommages matériels.

# 2 Consignes générales de sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques.
- Ne faites pas usage de la force.
- Ne mettez jamais le produit en service si celui-ci présente des dommages au niveau du boîtier, du bloc d'alimentation ou des câbles connectés.
- Ne faites fonctionner le produit que dans un local fermé à l'abri de l'humidité et protégez-le de la pluie et de l'humidité.
- La présence de dommages visibles sur le produit doit faire l'objet d'un contrôle avant la mise en service.
- Les objets à mesurer ou environnements de mesure peuvent également être la source de dangers. Lors de la réalisation de mesures, respectez les dispositions de sécurité en vigueur sur site.
- Ne procédez qu'aux travaux d'entretien et de maintenance décrits dans le présent document. Respectez les étapes indiquées.
- Les travaux complémentaires ne doivent être réalisés que par un personnel technique habilité. Dans le cas contraire, Testo décline toute responsabilité quant au bon fonctionnement du produit après la réparation et à la validité des homologations.
- Les travaux d'entretien n'étant pas décrits dans la présente documentation ne peuvent être effectués que par des techniciens de service formés.
- Consignes de sécurité pour les patients portant un stimulateur cardiaque implanté en cas d'utilisation de produits Testo avec aimants
  - Soyez prudent lors de la manipulation d'appareils ou d'accessoires contenant un aimant et conservez-les dans un endroit sûr.
  - Maintenez une distance de 20 cm entre votre implant et l'aimant intégré dans l'appareil ou l'accessoire.
- Respecter les distances de sécurité par rapport aux produits pouvant être endommagés par le champ magnétique (par ex. moniteurs, ordinateurs, stimulateurs cardiaques, cartes de crédit).
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine de Testo.
- Les températures indiquées sur les sondes/capteurs ne se réfèrent qu'à l'étendue de mesure des capteurs. N'exposez pas les poignées et les câbles à des températures supérieures à 45 °C (113 °F) à moins qu'ils ne soient expressément homologués pour des températures plus élevées.



### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de brûlure lié aux sondes, tubes de sondes et pointes de capteurs !**

- Ne jamais attraper des pièces brûlantes (>45°C/113°F) à mains nues juste après une mesure.
  - En cas de brûlures, refroidir les zones concernées immédiatement sous l'eau froide et, le cas échéant, consulter un médecin.
  - Laisser refroidir les sondes, tubes de sondes et pointes de capteurs.
- 

- Le produit ne doit pas être utilisé dans des atmosphères explosibles s'il n'est pas expressément homologué pour un tel emploi.
- N'effectuez aucune mesure par contact sur des éléments non isolés sous tension.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Évitez les températures inférieures à -5°C ou supérieures à 45°C, à l'exception des produits expressément homologués pour d'autres températures.
- Protégez le produit de la poussière et des salissures. Assurez-vous qu'il n'est pas exposé à un environnement soumis à la poussière, aux salissures, au sable, etc.
- Évitez de faire tomber le produit.
- Si la sécurité de l'utilisateur n'est plus garantie, il faut mettre le produit hors service et empêcher tout usage non intentionnel. C'est le cas si le produit :
  - présente des dommages manifestes
  - des points de rupture au niveau du boîtier
  - des câbles de mesure défectueux
  - des piles qui ont coulé
  - n'effectue plus les mesures souhaitées
  - a été stocké trop longtemps dans des conditions défavorables
  - a été exposé à des contraintes mécaniques pendant le transport.

## 3 Consignes de sécurité spécifiques au produit

### DANGER

#### **Aimant intégré**

#### **Danger de mort pour les porteurs de stimulateurs cardiaques !**

- Respectez une distance minimum de 20 cm entre votre stimulateur cardiaque et l'appareil de mesure.

### ATTENTION

#### **Aimant intégré**

#### **Endommagement d'autres appareils !**

- Respectez une distance de sécurité d'autres appareils sensibles au magnétisme (p.ex. écrans, ordinateurs, cartes de crédit, cartes mémoire...).

### PRUDENCE

#### **Le condensat peut contenir des acides.**

#### **Risque de brûlure de la main !**

- Porter des gants, des lunettes et une blouse de sécurité, résistant aux acides , pour vider l'eau de condensation.
- Veiller à vider entièrement l'eau du pot de condensation avant un stockage de longue durée de l'appareil de mesure.
- Le pot de condensation doit être vidé avant l'élimination du produit et le condensat du tuyau de gaz brut doit être éliminé dans un récipient adapté.
- Observer lors d'un contrôle des conduites de gaz :

### AVERTISSEMENT

Mélange de gaz dangereux

#### **Risques d'explosion !**

- Veillez à ce que le parcours entre le point de prélèvement et l'appareil de mesure soit étanche.
- Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant la mesure.

**⚠ ATTENTION**

**Les capteurs contiennent de l'acide.  
Peut provoquer des brûlures.**

- Ne pas ouvrir les capteurs.  
En cas de contact avec les yeux : rincer l'œil atteint à l'eau courante pendant 10 minutes en écartant bien les paupières et en protégeant l'œil non atteint. Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les si possible.

**⚠ ATTENTION**

**Les filtres des capteurs contiennent de la poudre.  
Peut provoquer des irritations de la peau, des yeux ou des voies respiratoires.**

- Ne pas ouvrir les filtres des capteurs.  
En cas de contact avec les yeux : rincer l'œil atteint à l'eau courante pendant 10 minutes en écartant bien les paupières et en protégeant l'œil non atteint. Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les si possible.  
En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés de la personne atteinte en veillant à sa propre protection. Rincer les parties concernées de la peau à l'eau courante pendant 10 minutes au minimum.  
En cas d'inhalation : aller à l'air frais et veiller à une respiration libre.  
En cas d'ingestion : rincer la bouche à l'eau et recracher l'eau. Boire 1 verre d'eau (env. 200 ml) à condition d'être conscient. Ne pas faire vomir le blessé.

## 4 Élimination

- Éliminez les accumulateurs d'énergie défectueux conformément aux prescriptions légales en vigueur.
- Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans un centre de collecte sélective d'équipements électriques et électroniques (respectez les règlements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.



-  N° d'enreg. DEEE : DE 75334352

## 5 Produits avec technologie sans fil

Toute modification ou transformation n'ayant pas été expressément approuvée par le centre d'homologation compétent peut entraîner la révocation du permis d'exploitation.

Le transfert de données peut être perturbé par les appareils émettant sur la même bande ISM.

L'utilisation de liaisons radio est, entre autres, interdite dans les avions et les hôpitaux. C'est pourquoi les points suivants doivent être contrôlés avant d'y pénétrer :

- Eteindre l'appareil.
- Débrancher l'appareil de toutes les sources de tension externes (câble secteur, accumulateurs d'énergie externes, ...).

## 6 Stockage

- Tenez le produit à distance de tout liquide et ne l'immergez pas dans l'eau. Protégez l'appareil de la pluie et l'humidité.
- Ne stockez jamais le produit avec des solvants.

## 7 Homologations et certification

Les homologations nationales actuelles sont indiquées dans le document fourni. Respecter les informations spécifiques au pays pour l'homologation du produit.



L'utilisation du module radio est soumise à des réglementations et dispositions différentes en fonction du pays d'utilisation ; il ne peut être utilisé que dans les pays pour lesquels une certification nationale existe. L'utilisateur et chaque détenteur s'engagent à respecter ces réglementations et conditions d'utilisation et reconnaissent que toute commercialisation, exportation, importation, etc., tout particulièrement dans des pays ne disposant pas d'une homologation radio, se fait sous leur responsabilité.

## 8 Déclaration de conformité UE

La Testo SE & Co. KGaA déclare par la présente que les testo 300 / testo 300 LL (0633 3002 / 0633 3004) sont conformes à la directive 2014/53/UE. Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité UE à l'adresse Internet suivante : <https://www.testo.com/eu-conformity>.

## 9 Description

Le testo 300 NEXT LEVEL est un appareil de mesure permettant l'analyse professionnelle des gaz de combustion issus d'installations de combustion telles que

- Petites installations de combustion (fioul, gaz, bois, charbon)
- Chaudières à basse température ou à condensation
- Chaudières à gaz

Il est possible d'ajuster ces installations à l'aide de l'appareil et de contrôler si elles respectent les valeurs limites en vigueur.

L'appareil est homologué pour les mesures de courte durée et ne peut pas être utilisé comme appareil (d'alarme) de sécurité. Il est uniquement conçu pour l'usage à l'intérieur.

L'appareil permet également de réaliser les tâches suivantes :

- Réglage des valeurs d'O<sub>2</sub>, de CO, CO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>x</sub> sur les installations de combustion pour garantir un fonctionnement optimal.
- Mesure du tirage.
- Mesure 4 Pa.
- Mesure et réglage de la pression de gaz dynamique sur les chaudières à gaz.
- Mesure et réglage précis des températures aller et retour des installations de chauffage.
- Mesure de la concentration en CO dans l'air ambiant.
- L'appareil peut être utilisé pour les mesures sur les centrales de cogénération selon la 1<sup>re</sup> ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions (BImSchV).
- Le capteur de CO convient en général aussi pour les mesures sur les centrales de cogénération. Si vous réalisez plus de 50 mesures par an sur des centrales de cogénération, veuillez vous adresser au centre de service Testo le plus proche ou renvoyer l'appareil au service après-vente de Testo aux fins de contrôle.

Un filtre NO<sub>x</sub> usagé du capteur de CO peut être commandé comme pièce de rechange et remplacé.

Le testo 300 NEXT LEVEL est un appareil de mesure permettant l'analyse professionnelle des gaz de combustion issus d'installations de combustion telles que

- Petites installations de combustion (fioul, gaz, bois, charbon)



Pour les mesures sur les installations utilisant des combustibles solides, un adaptateur pour mesure des combustibles solides (0600 9765) est requis. L'adaptateur protège l'appareil de mesure contre les substances nocives (poussières, liaisons organiques, etc.).

- Chaudières à basse température ou à condensation
- Chaudières à gaz

Il est possible d'ajuster ces installations à l'aide de l'appareil et de contrôler si elles respectent les valeurs limites en vigueur.

L'appareil est homologué pour les mesures de courte durée et ne peut pas être utilisé comme appareil (d'alarme) de sécurité.

L'appareil permet également de réaliser les tâches suivantes :

- Réglage des valeurs d'O<sub>2</sub>, de CO, CO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>x</sub> sur les installations de combustion pour garantir un fonctionnement optimal.
- Mesure du tirage.
- Mesure 4 Pa.
- Mesure et réglage de la pression de gaz dynamique sur les chaudières à gaz.
- Mesure et réglage précis des températures aller et retour des installations de chauffage.
- Mesure de la concentration en CO dans l'air ambiant.
- L'appareil peut être utilisé pour les mesures sur les centrales de cogénération selon la 1<sup>re</sup> ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions (BImSchV).
- Le capteur de CO convient en général aussi pour les mesures sur les centrales de cogénération. Si vous réalisez plus de 50 mesures par an sur des centrales de cogénération, veuillez vous adresser au centre de service Testo le plus proche ou renvoyer l'appareil au service après-vente de Testo aux fins de contrôle.

Un filtre NO<sub>x</sub> usagé du capteur de CO peut être commandé comme pièce de rechange et remplacé.


# 10 Description du produit

## 10.1 Vue de face





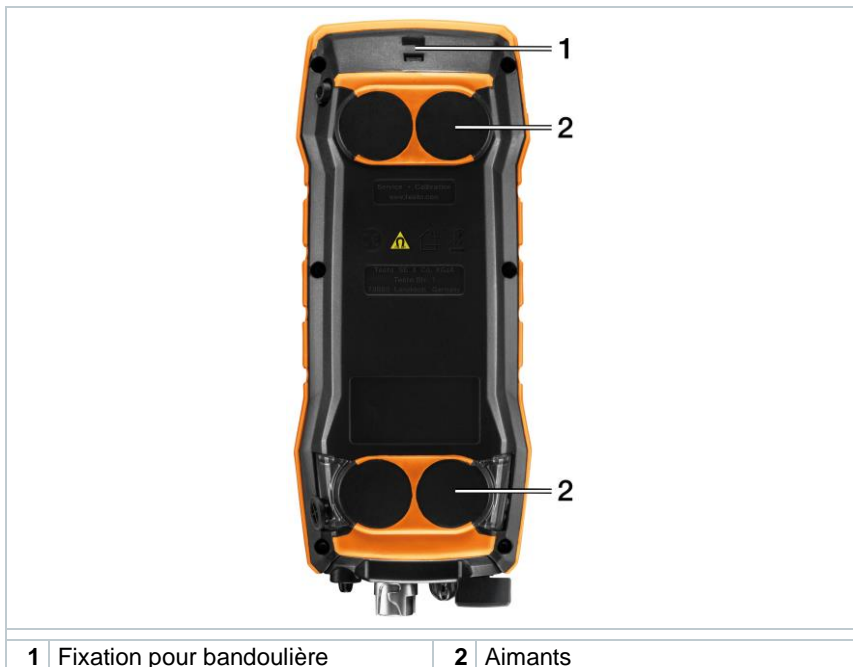

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| 1 | Interface USB/<br>Raccord du bloc d'alimentation | 4 | Interface utilisateur  |
| 2 | Sortie de gaz                                    | 5 | Réservoir de condensat |
| 3 | Touche Marche / Arrêt                            | 6 | Raccords               |

## 10.2 Vue de dos



### Explication des symboles

| ATTENTION   |   |
|---|---|
|   | <p><b>Champ magnétique</b><br/><b>Endommagement d'autres appareils !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respecter les distances de sécurité par rapport aux produits pouvant être endommagés par le champ magnétique (p. ex. écrans, ordinateurs, cartes de crédit).</li> </ul> |
|  | <p>Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans un centre de collecte sélective d'équipements électriques et électroniques (respectez les règlements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.</p>  |
|  | <p>Le testo 300 NEXT LEVEL est conforme à la norme de sécurité coréenne.</p>  |
|  | <p>Le testo 300 NEXT LEVEL est compatible avec Bluetooth</p>  |
|  | <p>RoHS Chine</p>   |



## 10.3 Raccords



|   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Prises pour sondes supplémentaires et testo Bluetooth® Connector | <b>3</b> Raccord pour sonde de combustion               |
| <b>2</b> Sonde d'ambiance intégrée  | <b>4</b> Raccord pour mesure de pression différentielle |



Une seule rallonge (0554 1201) au maximum peut être raccordée entre le raccord et la sonde de combustion.

## 11 Sonde de combustion compacte



|  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Chambre de filtration amovible avec regard, filtre à particules | <b>3</b> Connecteur de raccordement à l'appareil de mesure |
| <b>2</b> Poignée de sonde  | <b>4</b> Câble de raccordement                             |

## 11.1 Sonde de combustion modulaire



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Chambre de filtration amovible avec regard, filtre à particules | 4 | Connecteur de raccordement à l'appareil de mesure |
| 2 | Déverrouillage  | 5 | Poignée de sonde                                  |
| 3 | Module de sonde   | 6 | Câble de raccordement                             |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Chambre de filtration amovible avec regard, filtre à particules | 4 | Connecteur de raccordement à l'appareil de mesure |
| 2 | Déverrouillage  | 5 | Poignée de sonde                                  |
| 3 | Module de sonde   | 6 | Câble de raccordement                             |

# 12 Prise en main

## 12.1 Mise en service

Veuillez respecter dans ce contexte les informations figurant dans le document **Informations de Testo** (joint au produit).

## 12.2 Bloc d'alimentation / Accumulateur d'énergie

L'appareil de mesure est fourni avec un accumulateur d'énergie.



Charger entièrement l'accumulateur d'énergie avant l'utilisation de l'appareil de mesure.



Lorsque l'appareil de mesure est entièrement déchargé, le charger pendant 30 minutes au moins avant de le remettre en marche et de le réutiliser.



Une fois le bloc d'alimentation connecté, l'alimentation de l'appareil de mesure se fait automatiquement via le bloc d'alimentation.



Ne charger l'accumulateur d'énergie qu'à une température ambiante de 0 ... 35 °C.



Conditions de stockage pour l'accumulateur d'énergie :

- Température ambiante de 10 à 20 °C
- Etat de charge de 50 à 80 %

### 12.2.1.1 Charger l'accumulateur d'énergie

- 1 Raccorder la fiche appareil du bloc d'alimentation à la prise pour bloc d'alimentation de l'appareil.
- 2 Raccorder la fiche secteur du bloc d'alimentation à la prise secteur.

- ▶ Le processus de charge démarre. La LED du pot de condensation clignote en rouge.

Lorsque l'accumulateur d'énergie est chargé, le processus de charge s'arrête automatiquement. La LED du pot de condensation reste allumée en rouge.





Lorsque l'accumulateur d'énergie est complètement déchargé, la durée de charge à température ambiante est d'env. 5 à 6 heures.

### 12.2.1.2 Fonctionnement sur secteur

- 1 Raccorder la fiche appareil du bloc d'alimentation à la prise pour bloc d'alimentation de l'appareil.
  - 2 Raccorder la fiche secteur du bloc d'alimentation à la prise secteur.
- ▶ L'alimentation de l'appareil de mesure se fait via le bloc d'alimentation.
  - ▶ Lorsque l'appareil de mesure est éteint et qu'un accumulateur d'énergie est installé, le processus de charge démarre automatiquement. La charge de l'accumulateur d'énergie s'arrête lorsque l'appareil de mesure est allumé et l'appareil de mesure est alimenté par le bloc d'alimentation.




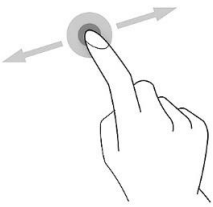
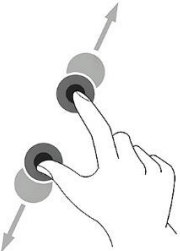
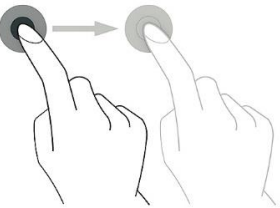
En cas de mesure prolongée en mode de fonctionnement sur secteur, Testo recommande l'utilisation d'une sonde de température pour l'air de combustion avec câble de raccordement. L'échauffement de l'appareil pendant le fonctionnement sur secteur peut influencer la mesure de la température de l'air de combustion avec une mini-sonde d'ambiance.

## 12.3 Concept de commande de l'écran tactile

Avant d'utiliser l'appareil de mesure, familiarisez-vous avec le concept de commande de l'écran tactile.

Pour réaliser une action, il faut notamment :

| Description   |   |
|---|---|
| <b>Toucher</b><br>Pour ouvrir une application, sélectionner un symbole de menu, appuyer sur un bouton à l'écran ou saisir des caractères au clavier, il faut toucher l'élément respectif avec un doigt. |  |

| Description   |   |
|---|---|
| <p><b>Balayer/Effleurer</b></p> <p>Balayez/Effleurez l'écran de gauche à droite ou vice versa pour afficher d'autres vues, p.ex. pour passer de l'affichage des mesures sous forme de liste à l'affichage graphique.</p>        |  |
| <p><b>Zoomer</b></p> <p>Pour agrandir ou réduire une partie de l'affichage, touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les ou pincez-les.</p>  |  |
| <p><b>Tirer</b></p> <p>Vous pouvez déplacer un élément en le touchant, en maintenant le doigt dessus et en tirant l'élément à la position souhaitée.</p> <p>Exemple : changer l'ordre d'affichage des paramètres de mesure.</p> |  |


## 12.4 Clavier

Certaines fonctions requièrent la saisie de valeurs (chiffres, nombres, unités, signes). Les valeurs sont saisies au clavier.


- ✓ Le champ de saisie est activé (le curseur clignote)

- 1 Saisir la valeur : toucher la valeur souhaitée (chiffres, nombre, unité, signe) à l'écran.



- 2 Confirmer la saisie : appuyer sur .
- 3 Si nécessaire, répéter les opérations.

## 12.5 Mise en marche et arrêt de l'appareil

| État actuel  | Action                                   | Fonction  |
|--|--|---|
| Appareil arrêté  | Appuyer longuement sur la touche (> 3 s) | L'appareil se met en marche.  |
| <p> Lors du premier démarrage de l'appareil de mesure, l'assistant de configuration vous guidera pas à pas à travers les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Version pays</b></li> <li>- <b>Langue</b></li> <li>- <b>WLAN</b></li> <li>- <b>Paramètres horaires</b></li> <li>- <b>Données de votre entreprise</b></li> <li>- <b>Compte e-mail</b></li> </ul> <p>Après l'assistant de configuration, on peut appeler un tutoriel. Le tutoriel montre l'utilisation générale et les fonctions les plus importantes de l'appareil de mesure à l'aide d'exemples.</p> |  |   |
| Appareil en marche   | Appuyer brièvement sur la touche (< 1 s) | L'appareil est mis en mode veille. Appuyer de nouveau sur la touche pour réactiver l'appareil.                      |
| Appareil en marche   | Appuyer longuement sur la touche (> 1 s) | Sélection : <b>[OK]</b> L'appareil est éteint ou bien annuler la mise à l'arrêt de l'appareil par <b>[Cancel]</b> . |



Le mode veille dispose de 3 fonctions de temps :

- Durée de mode veille jusqu'à 1 min : redémarrage immédiat après pression de la touche.
- Durée de mode veille jusqu'à 1 h : redémarrage au bout de 5 sec après pression de la touche.
- Durée de mode veille de plus d'1 h : le testo 300 NEXT LEVEL est en mode éco « Power Safe ». Le redémarrage a lieu au bout d'une phase de remise à zéro après pression de la touche.



Les valeurs qui n'ont pas été enregistrées sont perdues lorsque l'appareil de mesure est arrêté.

## 12.6 Raccordement des sondes / cellules

### Sondes de combustion

- ✓ L'appareil est allumé.
- 1 Raccorder le connecteur au raccord prévu pour la sonde de combustion et le verrouiller en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre (fermeture à baïonnette).



Une seule rallonge (0554 1201) au maximum peut être raccordée entre l'appareil de mesure et la sonde de combustion.

### Adaptateur de température

- ✓ L'appareil est allumé.
- 1 Raccorder le connecteur de la sonde à la prise prévue à cet effet.



- ▶ Le système détecte la sonde (une information s'affiche).



Le paramètre mesuré par une sonde externe est identifié par « ext. » à l'écran.

## 12.7 Connexion aux Smart Probes et à l'App testo Smart

Le testo 300 NEXT LEVEL offre la possibilité d'établir une connexion Bluetooth® à des sondes sans fil via le testo Bluetooth® Connector, et en même temps une connexion à l'App testo Smart.



Si le testo 300 NEXT LEVEL est utilisé avec des Smart Probes, ces derniers doivent se trouver à une distance minimum de 20 cm les uns des autres.

### 12.7.1 Monter le testo Bluetooth® Connector (0554 3004)



Dès que le testo Bluetooth® Connector est raccordé, toutes les consignes d'avertissement et de sécurité du testo 300 NEXT LEVEL s'appliquent.

#### AVERTISSEMENT

##### Risque d'étouffement !

Le testo Bluetooth® Connector est une petite pièce qui risque d'être avalée. Conserver hors de la portée des enfants.

- 1 Raccordez le testo Bluetooth® Connector à la prise TUC 1 ou TUC 2 du testo 300 NEXT LEVEL.



- ▶ Après le raccordement correct, le symbole du testo Bluetooth® Connector apparaît dans la barre d'état du testo 300 NEXT LEVEL.
- ▶ Vous pouvez connecter maintenant jusqu'à 4 Smart Probes en même temps au testo 300 NEXT LEVEL.



- 2 Appuyer sur la touche Marche du Smart Probe.



- ▶ La LED clignote en jaune jusqu'à l'établissement de la connexion Bluetooth®, ensuite, la LED clignote en vert.
- ▶ Si le Smart Probe est connecté au testo 300 NEXT LEVEL, la valeur de mesure s'affiche à l'écran. Grâce au nom du produit et au numéro d'identification (les trois derniers chiffres du numéro de série), on peut voir à tout moment quel Smart Probe fournit la valeur de mesure. Les valeurs de mesure sont transférées au testo 300 NEXT LEVEL à une cadence de mesure fixe d'1 seconde.

| List  | Graphics  | Corestream     |
|---|-----------|----------------|
| testo 915i 869  | 27,0 °C   | AT             |
|   | 21,0 %    | O <sub>2</sub> |
| testo 510i 442  | 38,0 mbar | Δp1            |
| testo 115i 812  | 27,5 °C   | T1             |
| testo 115i 770  | 25,1 °C   | T2             |
|   | 2,4 °C    | ΔT1            |
|    |           |                |



Si le testo 300 NEXT LEVEL ne reçoit pas de nouvelle valeur de mesure au moment attendu, p. ex. parce que :

- le Smart Probe est en dehors de la portée de connexion
  - un autre problème a causé une rupture de la connexion,
- aucune valeur de mesure ne s'affiche sur le testo 300 NEXT LEVEL (affichage : « ---- »)



Pour la mise à jour du testo Bluetooth® Connector, il suffit de réaliser la mise à jour normale du firmware du testo 300. Le testo Bluetooth® Connector reçoit alors sa mise à jour pendant le processus d'arrêt du testo 300 NEXT LEVEL. Ainsi, tout testo Bluetooth® Connector avec une version plus ancienne est mis à jour lors de l'arrêt de l'appareil. Ceci se voit par le clignotement rouge permanent du pot de condensation.

## 12.7.2 Smart Probes compatibles avec l'appareil

| Référence    | Désignation   |
|--------------|---|
| 0560 2115 02 | testo 115i – thermomètre à pince à commande via Smartphone    |
| 0560 1510    | testo 510i – manomètre différentiel à commande via Smartphone |
| 0563 3915    | testo 915i – sonde de température à commande via Smartphone   |

## 12.7.3 Établissement de la connexion à l'App testo Smart



Pour pouvoir établir une connexion, vous avez besoin d'une tablette ou d'un Smartphone, sur lequel l'App testo Smart est déjà installée.


L'App est disponible dans l'AppStore pour les appareils iOS et dans le Play Store pour les appareils Android.

Compatibilité :

- Requiert iOS 13.0 ou plus récent / Android 8.0 ou plus récent.
- Requiert Bluetooth® 4.0.
- Requiert la version de logiciel V12.7 ou plus récent & la version du firmware V1.10 ou plus récent du testo 300.



### 12.7.3.1 Interface utilisateur de l'App

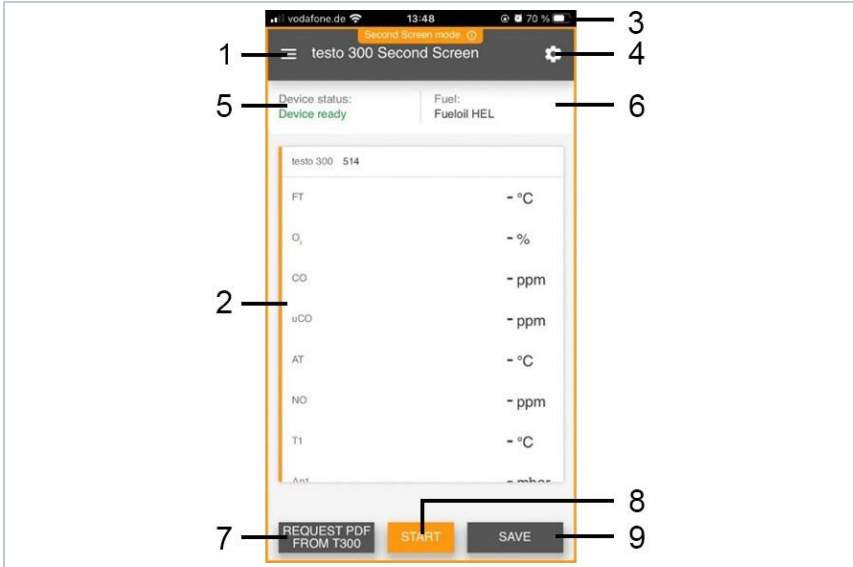

| Élément |  | Élément |  |
|---------|--|---------|--|
| 1       | Menu principal   | 2       | Valeurs de mesure du testo 300 NEXT LEVEL                          |
| 3       | Barre d'état de l'appareil                                   | 4       | Configuration  |
| 5       | État actuel du testo 300 NEXT LEVEL                          | 6       | Combustible sélectionné dans le testo 300 NEXT LEVEL               |
| 7       | Créer un rapport de mesure                                   | 8       | Démarrer/Arrêter la mesure avec le testo 300 NEXT LEVEL à distance |
| 9       | Enregistrer la mesure sur le testo 300 NEXT LEVEL à distance |         |  |

### 12.7.3.2 Menu de mesure – testo 300 Second Screen

L'App testo Smart dispose de plusieurs programmes de mesure installés de manière fixe. Ces derniers permettent à l'utilisateur une configuration et réalisation confortable en fonction de la tâche de mesure. Pour utiliser le testo 300 NEXT LEVEL avec l'App testo Smart, il faut seulement le programme de mesure testo 300 Second Screen.

#### Vue standard

Dans le menu d'application « Vue standard », les valeurs de mesure actuelles peuvent être lues, acquises et enregistrées. La vue standard permet surtout une mesure rapide et aisée. Toutes les sondes Bluetooth® compatibles avec l'App testo Smart, hormis le testo 300 NEXT LEVEL, sont affichées dans la vue standard.

### testo 300 Second Screen


Le programme de mesure testo 300 Second Screen permet d'afficher toutes les données de mesure du testo 300 NEXT LEVEL sur le Smartphone/la tablette et de contrôler la mesure depuis les deux appareils.

## 12.7.4 Première connexion

1  Cliquer sur **Mesurer [Measure]**.

2 Cliquer sur le mode testo 300 Second Screen.

▶ La fenêtre suivante s'ouvre.

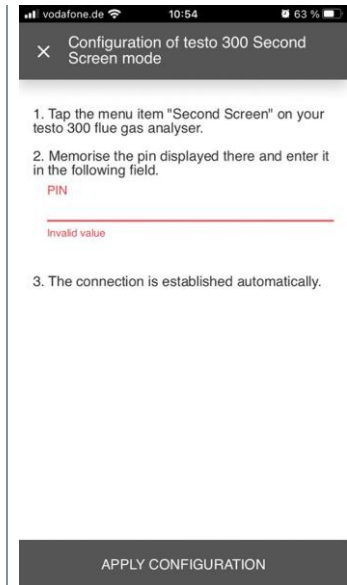

3 Suivre les instructions et saisir le Pin dans le champ prévu à cet effet.



Les instructions détaillées pour obtenir le Pin figurent au chapitre **8.2.4 Second Screen**.




C'est seulement pour la première connexion qu'il faut saisir le PIN. Après, le testo 300 NEXT LEVEL configuré est automatiquement détecté par l'App testo Smart et la connexion s'établit automatiquement.

4 Cliquer sur **Appliquer la configuration [Apply Configuration]**.

▶ La connexion s'établit automatiquement.

## 12.7.5 Procéder à une mesure

- 1 | Ouvrir l'App testo Smart.
  - 2 |  Cliquer sur **Mesurer [Measure]**.
  - 3 | Cliquer sur le programme de mesure **testo 300 Second Screen**.
- ▶ La connexion au testo 300 NEXT LEVEL s'établit automatiquement (cela peut prendre quelques secondes).



Une fois la connexion entre l'App et le testo 300 NEXT LEVEL établie, l'App est en mode second screen (deuxième écran). Ceci est représenté par un cadre jaune dans l'App. Cela signifie que toutes les données de mesure du testo 300 NEXT LEVEL sont affichées simultanément dans l'App. La mesure peut alors être commandée par les deux appareils.

- 4 | Cliquer sur l'action souhaitée :
  - Démarrer la mesure : cliquer sur **Démarrage [Start]**.
  - Arrêter la mesure : cliquer sur **Arrêt [Stop]**.
  - Demander le rapport de mesure du testo 300 NEXT LEVEL : cliquer sur **Demander PDF du testo 300 [Request PDF from 300]**.
  - Enregistrer la mesure sur le testo 300 NEXT LEVEL : cliquer sur **Enregistrer [Save]**.



Pendant que la connexion est établie, aucune autre application de mesure de l'App Smart ne peut être utilisée.




La connexion à l'App Smart doit être activée sur le testo 300 NEXT LEVEL pour que la connexion fonctionne.



Le WLAN doit être activé sur le Smartphone / la tablette pour que la connexion fonctionne.

## 12.7.6 Réglages – Langue


- 1 |  Cliquer sur **Réglages [Settings]**.
- ▶ Le menu « Réglages » s'ouvre.
- 2 | Cliquer sur **Langue [Language]**.

- ▶ La fenêtre des langues disponibles s'ouvre.
- 3 Cliquer sur la langue souhaitée.
- ▶ La langue souhaitée est réglée.

### 12.7.7 Aide et informations

L'élément de menu Aide et informations contient des informations sur l'App testo Smart. Le tutoriel installé peut être appelé et exécuté. On y trouve aussi les mentions légales.


#### 12.7.7.1 Informations appareil

- 1  Cliquer sur **Aide et informations [Help and Information]**.
- ▶ Le menu **Aide et informations** s'ouvre.
- 2 Cliquer sur **Informations appareil [Instrument information]**.
- ▶ La version actuelle de l'App, l'ID d'instance Google Analytics, la version des fluides frigorigènes ainsi que la mise à jour pour les appareils connectés sont affichées.

La mise à jour automatique des appareils connectés peut être activée ou désactivée.

- > Activer ou désactiver la **Mise à jour des appareils connectés [Update for connected instruments]** par le curseur.

#### 12.7.7.2 Tutoriel

- 1  Cliquer sur **Aide et informations [Help and Information]**.
- ▶ Le menu **Aide et informations** s'ouvre.
- 2 Cliquer sur **Tutoriel [Tutorial]**.
- ▶ Le tutoriel montre les étapes les plus importantes avant la mise en service.


#### 12.7.7.3 Exclusion de responsabilité

- 1  Cliquer sur **Aide et informations [Help and Information]**.
- ▶ Le menu **Aide et informations** s'ouvre.

- 2 | Cliquer sur **Exclusion de responsabilité [Exclusion of liability]**.
- ▶ Les informations sur la protection des données et sur l'utilisation de la licence s'affichent.





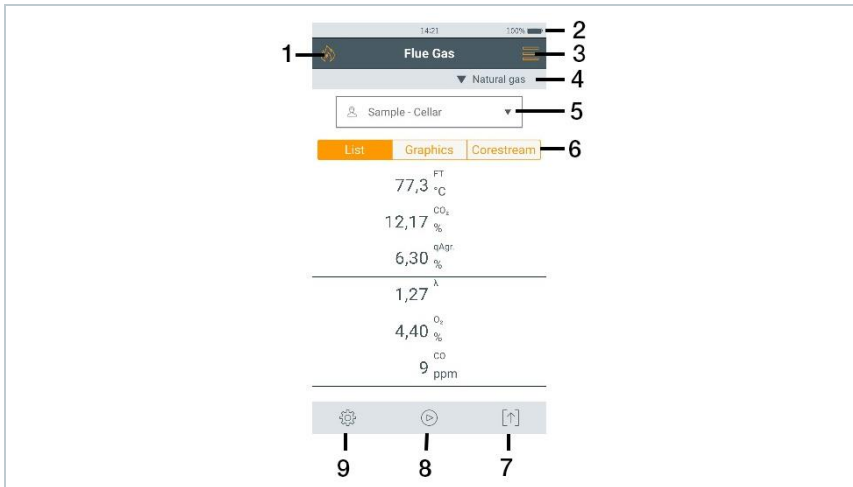




## 13 Utiliser le produit

### 13.1 Interface utilisateur




|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | <b>Types de mesure</b>  |
| 2 |  | Barre d'état  |
| 3 |  | <b>Menu principal</b>   |
| 4 |  | Ouvrir la liste de sélection <b>Combustibles</b>  |
| 5 |  | Sélectionner <b>Client / Installation</b>   |
| 6 |  | Sélectionner le type d'affichage des valeurs de mesure : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesures</li> <li>• Graphique</li> <li>• Flux central</li> </ul> |
| 7 |  | Éditer les données de mesure  |
| 8 |  | Démarrer la mesure  |
|   |  | Suspendre la mesure   |
|   |  | Arrêter la mesure   |
| 9 |  | <b>Options</b>  |

### Autres symboles sur l'interface utilisateur (sans numérotation)

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|  | Répéter la mesure                 |
|  | Retour                            |
|  | Retour                            |
|  | Retour                            |
|  | Annuler l'action                  |
|  | Imprimer les valeurs              |
|  | Enregistrer le rapport            |
|  | Enregistrer et envoyer le rapport |
|  | Créer un code QR                  |

### 13.1.1 Type d'affichage des valeurs de mesure Mesures (List)

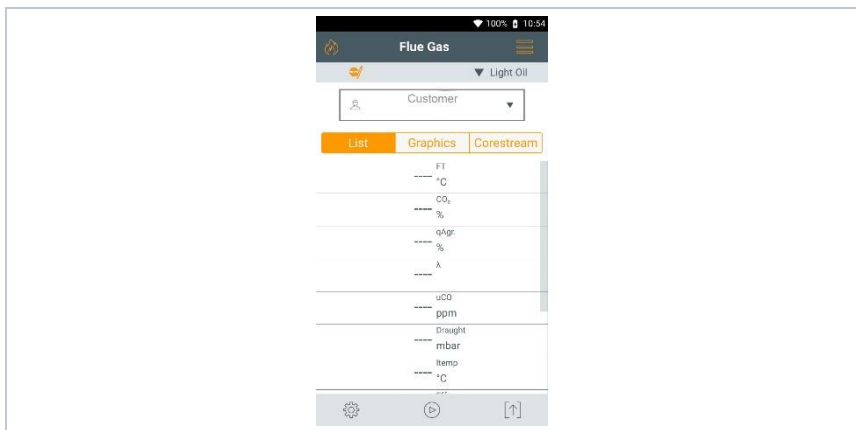

Les grandeurs / unités de mesure et le nombre / l'ordre des grandeurs de mesure affichées dans le type d'affichage **Mesures** peuvent être réglés, cf. chapitre **Aperçu**.

Seules les grandeurs et unités actives dans l'affichage des valeurs apparaissent dans l'affichage, dans les protocoles mémorisés et sur les protocoles imprimés.

Les réglages ne s'appliquent qu'au type de mesure actuellement actif.



## 13.1.2 Type d'affichage des valeurs de mesure Graphique (Graphics)




Le type d'affichage **Graphique** permet d'afficher l'évolution de la valeur de mesure sous forme de diagramme linéaire.

Il est possible d'afficher un maximum de 4 grandeurs de mesure simultanément. Seules les grandeurs de mesure / unités disponibles dans le type d'affichage **Mesures** sont affichées.



Les grandeurs de mesure / unités peuvent être adaptées en cas de besoin :


- ✓ L'aperçu des valeurs de mesure est activé.
- 1 Appeler la fonction : **Graphique**
- 2 Appuyer sur ▼ pour ouvrir la liste de sélection des grandeurs / unités de mesure.
- 3 Sélectionner les grandeurs / unités souhaitées.
- ▶ La sélection est reprise automatiquement.
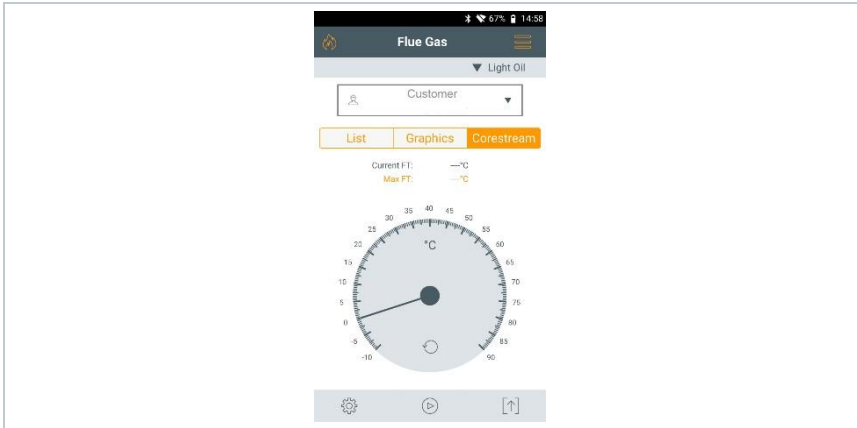
### 13.1.3 Type d'affichage des valeurs de mesure Flux fumées (Corestream)




Recherche du flux central :


- ✓ L'aperçu des valeurs de mesure est activé.
- 1 Appeler la fonction : **Flux fumées**
- 2 Lancer la recherche : 
- 3 Procéder à la mise à zéro.
- ▶ Après la mise à zéro, la mesure démarre automatiquement.
- 4 Orienter la sonde de combustion dans le canal de combustion de sorte à ce que la pointe de la sonde se trouve dans le flux central (là où la température des fumées est la plus élevée - **max TF**).
  - Valeur grise / Indicateur gris : affichage de la température des fumées actuelle
  - Valeur orange / Indicateur orange : affichage de la température des fumées maximale
  - Réinitialiser les valeurs / indicateurs : 

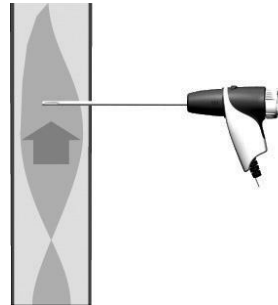

## 13.2 Vue d'ensemble du menu principal (☰)

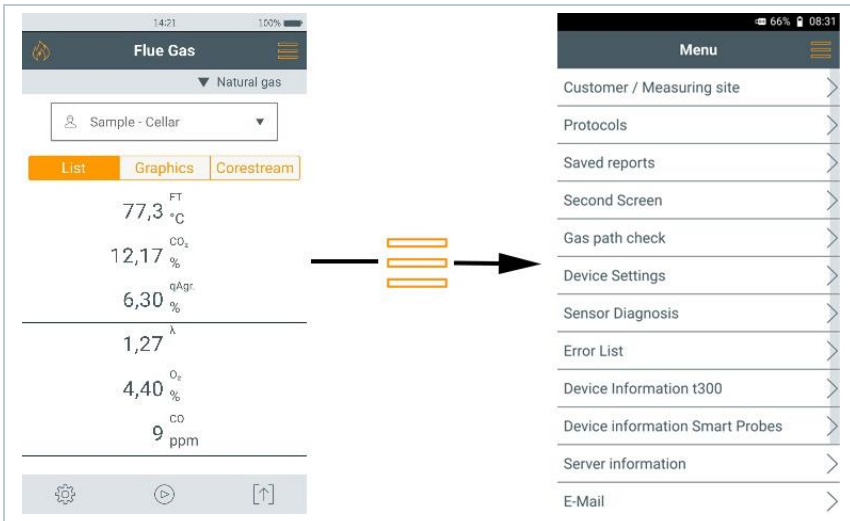

| Menu principal   | Description   |
|--|---|
| <b>Client / Installation (Customer / Measuring site)</b> | Créer, éditer ou effacer des clients et des informations sur l'installation.  |
| <b>Mesures enregistrées (Protocols)</b>                  | Appeler, envoyer ou effacer les mesures réalisées (différents formats possibles).   |
| <b>Rapports sauvegardés (Saved reports)</b>              | Appeler et effacer un rapport de mesure.  |
| <b>Mode Second Screen (Second Screen)</b>                | La connexion à l'App testo Smart peut être activée ou désactivée.   |
| <b>Test du parcours de gaz (Gas path check)</b>          | Pour garantir le fonctionnement parfait de l'appareil de mesure, il est recommandé de contrôler régulièrement l'étanchéité du système de mesure (appareil de mesure + sonde de combustion). |

| Menu principal                                    | Description  |
|---|--|
| <b>Paramètres de l'appareil (Device Settings)</b> | <p>Réglages</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Version pays et langue</li> <li>- WLAN</li> <li>- Paramètres horaires</li> <li>- Données de votre entreprise</li> <li>- Hotspot mobile</li> <li>- Gestion de la batterie</li> <li>- Luminosité de l'écran</li> <li>- Gestion des comptes e-mail</li> <li>- Protection du capteur CO/NO</li> <li>- Correction NO2</li> <li>- O2 référence</li> <li>- Limites alarme</li> </ul> |
| <b>Diagnostic des cellules (Sensor Diagnosis)</b> | Vue d'ensemble des capteurs intégrés et de leur état.  |
| <b>Liste d'erreurs (Error List)</b>               | Appeler les rapports d'erreur  |
| <b>Informations appareil (Device information)</b> | <p>Informations</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nom appareil</li> <li>- Numéro de série</li> <li>- Identifiant appareil</li> <li>- Dernier entretien</li> <li>- Mémoire libre</li> <li>- Heures de service</li> <li>- Nbr h fonct depuis SAV</li> <li>- Version software</li> <li>- Version firmware</li> <li>- Date firmware</li> <li>- Version qA</li> <li>- Date qA</li> </ul>   |
| <b>Informations serveur (Server information)</b>  | Informations sur le serveur disponible   |
| <b>E-Mail (E-Mail)</b>                            | <p>Créer un compte e-mail et appeler le compte e-mail.</p> <p> Pour créer un compte e-mail sur le testo 300 NEXT LEVEL, le réglage IMAP doit être activé chez votre fournisseur e-mail pour votre compte e-mail. Vous trouverez des informations détaillées directement dans votre compte e-mail, p. ex. dans les FAQ ou dans la configuration.</p> |

| Menu principal            | Description  |
|---------------------------|--|
| <b>Mes Apps (My Apps)</b> | Applications supplémentaires <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réveil</li> <li>- E-mail</li> <li>- Galerie</li> <li>- Navigateur</li> <li>- Calendrier</li> <li>- Calculatrice</li> <li>- Support rapide</li> <li>- Gestionnaire de fichiers</li> </ul> |
| <b>Aide (Help)</b>        | Aides <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enregistrer votre appareil</li> <li>- Tutoriel</li> <li>- Assistant de configuration</li> <li>- Aide en ligne</li> <li>- Site internet Testo</li> <li>- Mise à jour du firmware via USB</li> </ul>              |

### 13.2.1.1 Client / Installation (Customer / Measuring site)


Créer, éditer et copier des informations sur les clients et installations.

Les informations sous Client / Installation peuvent être effacées.

1 | Appeler la fonction :  | **Client / Installation**

▶ | Le menu **Client / Installation** s'affiche.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

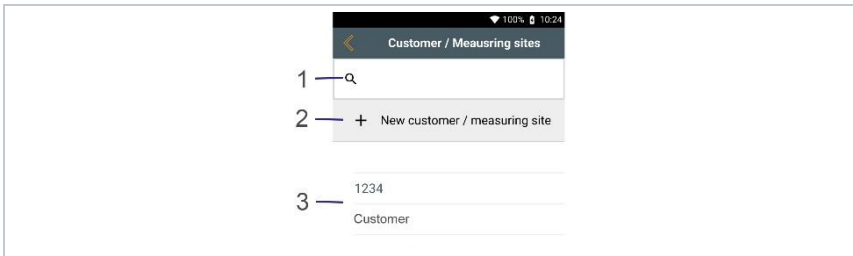


|          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>1</b> | Recherche   | <b>3</b> | Afficher/éditer les données existantes sur un(e) Client / Installation |
| <b>2</b> | Créer un nouveau client / une nouvelle installation |          |  |

### Recherche


- 1 Toucher le champ **Recherche**.
  - ▶ Le curseur clignote.
- 2 Saisir le texte à rechercher à l'aide de l'éditeur de texte.



Le texte de recherche permet d'afficher uniquement les clients / installations contenant les éléments du texte de recherche.

- 3 Confirmer le résultat de recherche : appuyer sur .

### Création d'un nouveau client

- 1 Toucher **+ Nouveau Client**.
  - ▶ Le masque de saisie **Client** s'ouvre.
- 2 Toucher le champ de saisie souhaité.
  - ▶ Le clavier s'affiche.
- 3 Saisir les données au clavier.
- 4 Confirmer chaque saisie par .



Le champ de saisie **Nom du client / de l'entreprise** est un champ obligatoire et doit être complété.

- 5 **Enregistrer**.

- ▶ Le client est créé.



Pour pouvoir sélectionner un client, au moins une installation doit être créée et sélectionnée !

### Création d'une nouvelle installation

- ✓ Un client a été créé.
- 1 Toucher le bouton **Installation**.
  - 2 Toucher le champ de commande **+ Nouveau point de mesure**.


▶ Le menu **Paramètres de mesure** s'ouvre.

3 Saisir les données.



Le champ de saisie **Nom du point de mesure** est un champ obligatoire et doit être complété.

---

4 Confirmer chaque saisie par .



Dans certains champs de saisie, il y a un bouton supplémentaire (>). Ces boutons contiennent une sélection de paramètres qui peuvent être repris dans le champ de saisie en les touchant.

---

5 **Enregistrer.**

### **Modification d'un client**

1 Toucher le client.

▶ Le masque de saisie **Client** s'ouvre.

2 Les champs de saisie peuvent être édités.

### **Modification d'une installation**

✓ Le masque de saisie **Client** est ouvert.

1 Toucher le bouton **Installation.**

2 Sélectionner l'**installation.**

3 Editer les données.

4 **Enregistrer.**



## 13.2.2 Mesures enregistrées (Protocols)


1 Appeler la fonction :  | **Mesures enregistrées**

▶ Le menu **Mesures enregistrées** s'affiche.

2 Sélectionner un client.

3 Ouvrir l'installation.

4 Les mesures du client / de l'installation choisie peuvent être regardées  et effacées .

Autres options pour une mesure sélectionnée  :



Imprimer les valeurs




Enregistrer le rapport



Enregistrer et envoyer le rapport



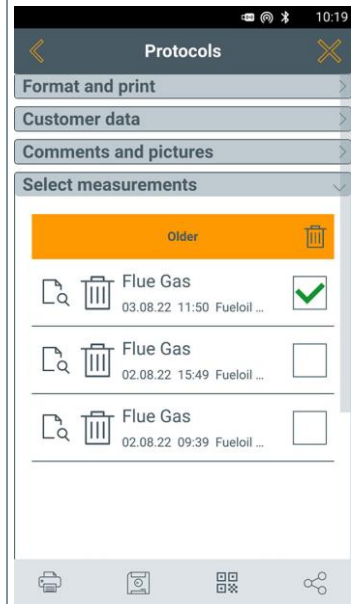


Créer un code QR



Pour créer un rapport, les informations suivantes peuvent être sélectionnées / complétées.



| Catégorie              | Description   |
|------------------------|---|
| <b>Export données</b>  | Sélectionner le(s) format(s) d'exportation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CSV</b> (fichier texte séparé par des virgules, p.ex. pour Microsoft® Excel)</li> <li>- <b>PDF</b></li> <li>- <b>QR</b></li> <li>- <b>QR_ZIV</b></li> <li>- <b>ZIV 2.00</b> (fichier XML, correspondant aux prescriptions de l'association fédérale des ramoneurs allemands (Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Deutschland)).</li> </ul> |
| <b>Données clients</b> | Saisir / Compléter les données de contact.  |
| <b>Données mesures</b> | Saisir et <b>ajouter</b> des commentaires (ouvre la <b>Galerie</b> ).<br>L'intégration d'images est uniquement possible en cas d'édition au format PDF.   |
| <b>Choisir mesures</b> | Toutes les mesures enregistrées sont affichées dans l'un des groupes suivants en fonction de leur date de création : <b>Ce jour</b> , <b>Hier</b> ou <b>Reste</b> .<br>Les mesures sélectionnées pour la création du protocole sont indiquées par  .   |
| <b>Signature</b>       | Signer le rapport.  |


- 5 | Retour au menu principal : toucher   
ou  
Retour au menu de mesure : toucher .



Si vous avez enregistré plus de 100 mesures, elles pourront être sauvegardées dans le répertoire d'archivage. Une fenêtre de dialogue s'affiche automatiquement et vous pouvez choisir si vous voulez créer le répertoire d'archivage ou non.

### 13.2.3 Rapports sauvegardés (Saved reports)

Les rapports de mesure créés sont enregistrés sous **Rapports sauvegardés**. Ils peuvent être appelés de nouveau, envoyés ou effacés.


- 1 Appeler la fonction :  | **Rapports sauvegardés**.
- ▶ Le répertoire **OI File Manager** s'ouvre et les rapports disponibles sont affichés.


#### Ouvrir un rapport

- 1 Toucher le rapport souhaité.
- ▶ Le rapport est affiché comme PDF.

#### Effacer un/des rapport(s)

- 1 Toucher le rapport souhaité pendant >2 sec.
- ▶ Le rapport est marqué.

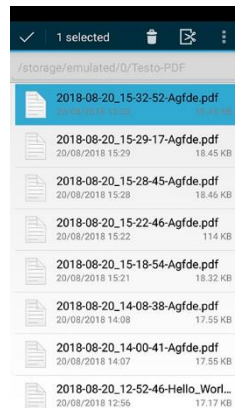

- 2 Si besoin est, marquer d'autres rapports en les touchant.
- 3 Effacer le(s) rapport(s) : toucher .

#### Envoyer un/des rapport(s)

- 1 Toucher le rapport pendant >2 sec.
- ▶ Le rapport est marqué.
- 2 Si besoin est, marquer d'autres rapports en les touchant.

- 3 Toucher le symbole .
- 4 Toucher **Envoyer**.
- 5 Envoyer le rapport par e-mail.

### Changer l'ordre des rapports

- 1 Toucher le symbole .
  - 2 Toucher **Réglages**.
  - 3 Sous réglages de tri, désactiver **dans l'ordre croissant**.
- ▶ Les derniers rapports seront alors affichés en premier.

## 13.2.4 Second screen

L'élément de menu Second Screen (deuxième écran) permet d'activer et de désactiver la connexion à l'App Smart. On y trouve également le PIN de connexion nécessaire pour la première connexion.


Pour pouvoir connecter le testo 300 NEXT LEVEL à votre Smartphone ou tablette, la connexion Second Screen doit être activée.

- 1 Appeler la fonction :  | **Second Screen**
- 2 Activer () / Désactiver () la **connexion à l'App Smart** en touchant le champ de sélection.
- 3 Pour la première connexion à l'App testo Smart : saisir le PIN de connexion affiché dans l'App testo Smart, dans le programme de mesure testo 300 Second Screen.
- 4 Retour au **menu principal** : toucher .

## 13.2.5 Test parcours de gaz (Gas path check)

Pour garantir le fonctionnement parfait de l'appareil de mesure, il est recommandé de contrôler régulièrement l'étanchéité du système de mesure (appareil de mesure + sonde de combustion).

- 1 Appeler la fonction :  | **Test parcours de gaz**
- ▶ Le test de parcours de gaz démarre automatiquement.

- 2 Placer le capuchon de protection noir sur la pointe de la sonde de combustion.
- ▶ Le débit de la pompe s'affiche. Si le débit est de  $< 0,02$  l/min., les parcours de gaz sont étanches et la mesure est terminée.
- 3 Retirer le capuchon de la pointe de la sonde.
- 4 Retour au menu principal : toucher 


### 13.2.6 Paramètres appareil (Device settings)

#### 13.2.6.1 Version pays et langue

Configurez votre appareil de mesure spécifique selon votre pays.

Le réglage de la version pays influence les grandeurs de mesure, combustibles, paramètres des combustibles, bases de calcul et formules de calcul activés. Le réglage de la version pays influence les langues pouvant être activées pour l'interface utilisateur.

- 1 Appeler la fonction :  | Paramètres appareil | Version pays et langue

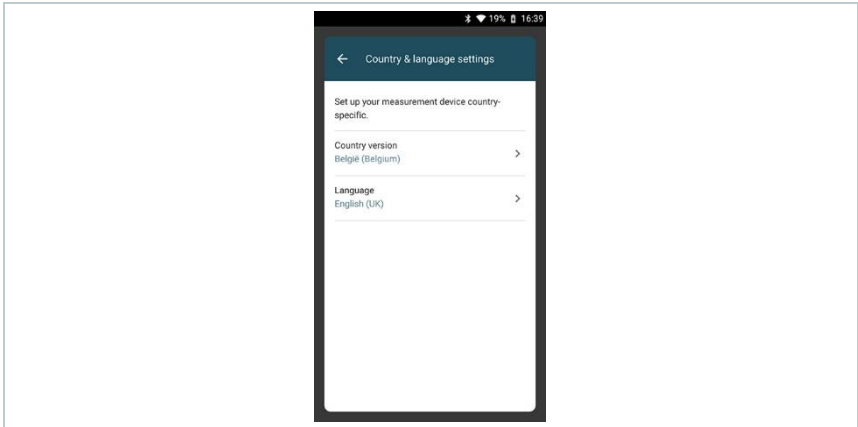

#### Sélectionner une version pays

- 1 Toucher le champ de sélection **Version pays (Country version)**.
- ▶ Les versions pays disponibles s'affichent.
- 2 Sélectionner la version pays.

- ▶ La question **Changer de version pays ?** s'affiche.

### 3 Toucher **Suite**.



« Annulation » permet de quitter le réglage de la version pays. L'affichage revient à **Paramètres appareil**.

- ▶ La version pays sélectionnée est configurée (cela peut prendre quelques minutes). Ensuite, le menu **Paramètres appareil** s'affiche.
- ▶ Pour terminer la configuration de l'appareil de mesure, redémarrez l'appareil.

## Régler la langue

- ✓ | Menu **Réglages pays (Country & language settings)**

### 1 Toucher le champ de sélection **Langue (Language)**.

- ▶ Les langues disponibles de la version pays sélectionnée s'affichent.

### 2 Sélectionner la **langue** et toucher ←.

- ▶ L'appareil est configuré dans la langue sélectionnée.

### 1 Retour au menu principal : toucher ← et ↩.

## 13.2.6.2 WLAN (WiFi)



Une connexion radio, telle que WiFi, n'est pas nécessaire pour réaliser des mesures.

Configurer la connexion à un routeur WiFi ou à un hotspot WiFi. Cette connexion permet d'envoyer des rapports de mesure par e-mail sur place.

### 1 Appeler la fonction : ☰ | **Paramètres appareil** | **WLAN**.

### 2 Toucher le champ de sélection **WLAN**.

### 3 Activer le **WLAN (WiFi)** : Toucher le bouton **Off** ou déplacer le point gris à droite.

- ▶ L'appareil passe à **On**. Le point devient vert.
- ▶ Affichage de tous les routeurs ou hotspots mobiles **WLAN (WiFi)** disponibles aux alentours.

- 4 Sélectionner le routeur ou hotspot mobile WLAN.
  - 5 Cliquer sur **Connecter**.
  - 6 Le cas échéant, il faut saisir le mot de passe pour le réseau WiFi choisi.
- ▶ La connexion est établie et l'écran affiche **Connecté**.

### Autres réglages par le bouton

| Catégorie                  | Description   |
|----------------------------|---|
| <b>Ajouter un réseau</b>   | Saisir le nom du réseau au clavier, définir le standard de sécurité et saisir les options étendues en cas de besoin. Enregistrer la saisie. |
| <b>Réseaux enregistrés</b> | Affichage des réseaux enregistrés.  |
| <b>Actualisation</b>       | Actualisation de l'affichage des réseaux disponibles.   |
| <b>Étendu</b>              | Les réglages WLAN étendus sont affichés.  |



La connexion WLAN (WiFi) est désactivée en mode veille et réactivé dès qu'on quitte le mode veille. Cette activation peut durer quelques secondes.


### 13.2.6.3 Date/Heure




Le menu **Date/Heure** vous permet de régler la date, l'heure et le fuseau horaire. Quant à l'heure, vous pouvez choisir entre les formats 24h ou AM/PM.



Si le WiFi a été activé au préalable, la date/l'heure transmise par le réseau est automatiquement réglée.

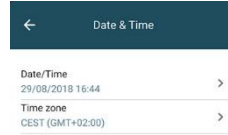
- Appeler la fonction :  | Paramètres appareil | Date/Heure.




- ▶ Différentes options de réglage s'affichent. En fonction des besoins, vous pouvez
    - toucher les champs de sélection pour les activer (●)/désactiver (◻)
    - ouvrir d'autres champs de sélection
    - entrer des paramètres au clavier
    - régler le format 24 h ou AM/PM : 24 h (●) / AM/PM (◻)
- Retour au menu Paramètres appareil : toucher  |  | .

### Réglage manuel de la date/l'heure

- Toucher Date/Heure.
- Toucher Date/Heure auto.

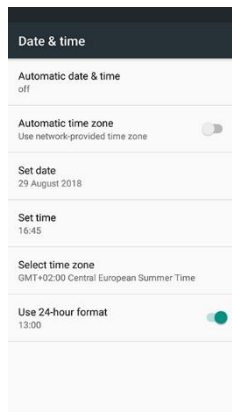

3 Sélectionner **Arrêt**.

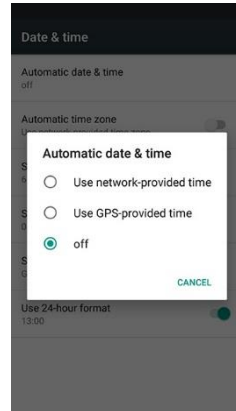

► **Date/Heure auto** est désactivée. La fenêtre pop-up se ferme automatiquement.

4 Toucher **Régler la date** (Set date).

5 Sélectionner la date dans le calendrier et confirmer par **OK**.

6 Toucher **Régler l'heure** (Set time).

7 Toucher l'heure et la régler.

8 Toucher les minutes et les régler, confirmer par **OK**.

9 Retour au menu **Paramètres appareil** : toucher  |  | .

### Réglage manuel du fuseau horaire

1 Toucher **Fuseau horaire**.

2 Toucher et désactiver **Fuseau horaire auto** (.

3 Toucher **Sélectionner fuseau horaire** (Select time zone).



1 Sélectionner le fuseau horaire souhaité.

2 Retour au menu **Paramètres appareil** : toucher  |  | .



### 13.2.6.4 Adresse entreprise

Entrer les coordonnées de votre entreprise. Ces coordonnées figureront dans les rapports.

- 1 Appeler la fonction :  | Paramètres appareil | Adresse entreprise
  - ▶ Le masque de saisie **Personnalisation** s'ouvre.
- 2 Toucher le champ de saisie souhaité.
  - ▶ Le clavier s'affiche.
- 3 Saisir les données au clavier.
- 4 Confirmer chaque saisie par ✓.
- 5 Retour au menu **Paramètres appareil** : toucher .

### 13.2.6.5 Hotspot

Activer un hotspot mobile pour pouvoir transférer des valeurs de mesure à un logiciel (spécifique).



L'interface doit également être disponible dans le logiciel (spécifique).


- 1 Appeler la fonction :  | Paramètres appareil | Hotspot mobile
- 2 Activer/Désactiver le **Hotspot mobile** en touchant le champ de sélection (.
- 3 Retour au menu **Paramètres appareil** : toucher .

#### Changer le nom du hotspot mobile et le mot de passe



- 1 Toucher **Réglages hotspot mobile**.
- 2 Sélectionner **Hotspot mobile WLAN**.
- 3 Toucher **Configurer hotspot WLAN**.
- 4 Modifier le nom de réseau et le mot de passe.

- 5 Toucher **Sauvegarder**.
- 6 Retour au menu **Paramètres appareil** : toucher .



### 13.2.6.6 Gestion de la batterie

- 1 Appeler la fonction :  | **Paramètres de l'appareil** | **Gestion de la batterie**
- 2 Sélectionner une option de mode veille en touchant le champ de sélection.
- 3 Retour au menu **Paramètres de l'appareil** : toucher .

### 13.2.6.7 Luminosité de l'affichage

- 1 Appeler la fonction :  | **Paramètres appareil** | **Luminosité de l'affichage**
- 2 Régler la luminosité de l'affichage au moyen du curseur.
- 3 Retour au menu **Paramètres appareil** : toucher .

### 13.2.6.8 Gestion des comptes e-mail

- 1 Appeler la fonction :  | **Paramètres de l'appareil** | **Gestion des comptes e-mail**.
- 2 Cliquer sur le signe « plus » pour ajouter un compte e-mail.
- 3 Retour au menu **Paramètres de l'appareil** : toucher .

### 13.2.6.9 Seuil alarme CO / NO



Pour protéger les cellules CO / NO contre les surcharges, il est possible de régler des valeurs seuils. En cas de dépassement, le seuil alarme est activé pour protéger la cellule :

- Dilution au moyen d'air frais en cas de dépassement (seulement sur les appareils dotés de l'option « Dilution »)
- Mise à l'arrêt en cas de nouveau dépassement



Lorsque la dilution est activée, les valeurs de CO et de CO non-dilué s'affichent en bleu. « \* » apparaît derrière la désignation des deux valeurs sur l'imprimé afin d'indiquer la dilution.



---

- 1 Appeler la fonction :  | Paramètres appareil | Seuil alarme
- ▶ Le masque de saisie **CO** : ajuster paramètres capteurs s'ouvre.
- 2 La valeur de la limite d'alarme est saisie au clavier.
- 3 Confirmer la saisie par .





Pour désactiver le seuil alarme, les valeurs seuils doivent être réglées sur 0 ppm.

### 13.2.6.10 Correction NO2

- 1 Appeler la fonction :  | Paramètres de l'appareil | Correction NO2
- 2 Saisir la valeur de correction au clavier.
- 3 Confirmer la saisie par **OK**
- 4 Retour au menu **Paramètres de l'appareil** : toucher .


### 13.2.6.11 O<sub>2</sub> de référence

La valeur O<sub>2</sub> de référence du combustible actuel peut être réglé.

- 1 Appeler la fonction :  | Paramètres appareil | O<sub>2</sub> référence
- ▶ Le masque de saisie **O<sub>2</sub> réf du combustible actuel** s'ouvre.
- 2 Saisir la valeur au clavier.
- 3 Confirmer la saisie par .
- 4 Toucher **[OK]**.

### 13.2.6.12 Limites d'alarme

Des limites d'alarme peuvent être réglées pour le type de mesure **CO ambiant**. Lorsque la limite d'alarme est atteinte, un signal d'alarme sonore retentit.

- 1 Appeler la fonction :  | Paramètres appareil | Limites alarme
  - ▶ Le masque de saisie **Limites alarme** s'ouvre.
- 2 Toucher directement la valeur dans le champ de saisie concerné.
  - ▶ Le clavier s'affiche.
- 3 Saisir la valeur au clavier.
- 4 Confirmer chaque saisie par ✓.
- 5 Toucher **[OK]**.


### 13.2.7 Diagnostic cellules (Sensor Diagnosis)

Vue d'ensemble des capteurs intégrés et de leur état.

- 1 Appeler la fonction :  | Diagnostic cellules

### 13.2.8 Liste erreur (Error List)

Appeler les rapports d'erreur.

- 1 Appeler la fonction :  | Liste erreur

### 13.2.9 Informations appareil (Device Information)

Appeler les informations sur l'appareil.

- 1 Appeler la fonction :  | Informations appareil

### 13.2.10 Information serveur (Server Information)

Informations sur le serveur disponible.


- 1 Appeler la fonction :  | Information serveur

## 13.2.11 E-Mail (E-Mail)

### Créer un compte e-mail




Afin de pouvoir envoyer des rapports par e-mail, il faut créer un compte e-mail. Pour créer un compte e-mail, une connexion WLAN est requise.

- 1 Appeler la fonction :  | E-Mail
  - 2 Saisir l'adresse e-mail.
  - 3 Saisir le mot de passe.
  - 4 Régler les options de compte, p. ex. l'intervalle de synchronisation
  - 5 Entrer le nom du compte (en option) et le nom affiché sur les e-mails envoyés.
- ▶ La boîte de réception du compte e-mail s'ouvre.



Si le système n'accepte pas la combinaison de l'adresse e-mail et du mot de passe, mais que la conformité est garantie, vérifier les solutions suivantes :

- Ouvrir le client e-mail, p. ex. gmail, sur PC et vérifier la boîte de réception. Le fournisseur a éventuellement envoyé un e-mail de sécurité qu'il faut confirmer avant que le compte e-mail ne soit accepté sur le testo 300 NEXT LEVEL.
- Activer le compte IMAP  
A cette fin, appeler votre compte e-mail au PC. Vous trouverez le réglage chez les fournisseurs e-mail courants, p. ex. gmx, sous Réglages - POP/IMAP. Les informations spécifiques au compte concernant l'activation du compte IMAP sont mises à disposition par le fournisseur respectif. Informez-vous auprès du fournisseur concerné ou sur Internet.
- Configuration manuelle du compte e-mail
  1. Appeler la fonction :  | E-Mail.
  2. Saisir l'adresse e-mail.
  3. Sélectionner **Configuration manuelle**.
  4. Sélectionner **Type de compte privé (IMAP)** (recommandé).
  5. Saisir le mot de passe.
  6. Entrer/modifier le serveur, le port et le type de sécurité. Ces informations sont spécifiques au compte e-mail et sont mises à disposition par le fournisseur de votre

- compte e-mail. Informez-vous auprès de votre fournisseur ou sur Internet.
7. **[Suite]**
  8. Entrer/modifier le serveur SMTP, le port et le type de sécurité  
Ces informations sont spécifiques au compte e-mail et sont mises à disposition par le fournisseur de votre compte e-mail. Informez-vous auprès de votre fournisseur ou sur Internet.
  9. **[Suite]**
  10. Régler les options de compte, p. ex. l'intervalle de synchronisation.
  11. **[Suite]**
  12. Entrer le nom du compte (en option) et le nom affiché sur les e-mails envoyés.
  13. **[Suite]**
- ▶ La boîte de réception du compte e-mail s'ouvre.
- 


### Appeler le compte e-mail

- 1 Appeler la fonction :  | **E-Mail**
    - ▶ Le menu **Boîte de réception** s'ouvre.
  - 2 Écrire un e-mail : toucher .
    - ▶ Le menu **Rédiger** et le clavier s'ouvrent.
  - 3 Saisir l'adresse e-mail au clavier.
  - 4 Compléter l'objet et rédiger le texte.
- 




En cas de besoin, des fichiers supplémentaires peuvent être attachés au mail via le symbole de trombone.

---







- 5 Envoyer un e-mail : toucher .
  - ▶ L'e-mail est envoyé.

## 13.2.12 Mes Apps (My Apps)

Applications supplémentaires

1 | Appeler la fonction :  | Mes Apps

► Les Apps disponibles s'affichent.

| Symbole   | Désignation    |
|---|----------------|
|  | Réveil         |
|  | Galerie        |
|  | Navigateur     |
|  | Calendrier     |
|  | Calculatrice   |
|  | Support rapide |

## 13.2.13 Aide (Help)

### 13.2.13.1 Enregistrer votre appareil

1 | Appeler la fonction :  | Aide | Enregistrer votre appareil

Testo veut vous offrir un service après-vente optimal. Enregistrez votre appareil pour que nos collaborateurs du service clientèle disposent à tout moment de toutes les données nécessaires lorsque vous appelez, afin de pouvoir vous aider au plus vite.

Enregistrez l'appareil à : <https://testo.com/register>

Les données nécessaires à l'enregistrement figurent sur la plaquette au dos de l'appareil.

Suivez les instructions à l'écran.

L'enregistrement vous offre les avantages suivants :

- 1 an de garantie supplémentaire à titre gracieux
- Recevoir toujours les dernières nouvelles de Testo

### 13.2.13.2 Tutoriel

- 1 Appeler la fonction :  | Aide | Tutoriel

Le tutoriel vous donne un aperçu et une initiation à la commande et aux fonctions de l'appareil.

### 13.2.13.3 Assistant de configuration

- 1 Appeler la fonction :  | Aide | Assistant de configuration
- 2 Les réglages suivants peuvent être effectués :

| Fonction               | Chapitre                              |
|------------------------|---------------------------------------|
| Version pays et langue | 8.2.6.1                               |
| WLAN                   | 8.2.6.2                               |
| Paramètres horaires    | 8.2.6.3                               |
| Coordonnées de contact | 8.2.6.4 (Données de votre entreprise) |
| Enregistrement         | 8.2.13.1 (Enregistrer votre appareil) |


- 3 **Suite >**
  - ▶ La mise en service est terminée.
  - 4 En cas de besoin, toucher **Démarrer le tutoriel** ou **Directement à l'APP.**




### 13.2.13.4 Mise à jour du firmware sans fil



Veillez à ce que la **Mise à jour des appareils connectés** [Enable update for connected instruments] sous **Aide et informations** [Help and Information] | **Informations appareil** [Instrument information] soit toujours activée.

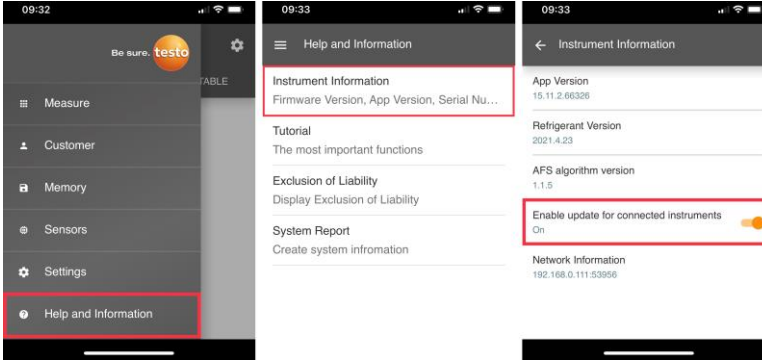

- ✓ Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible, un message s'affiche à l'écran.

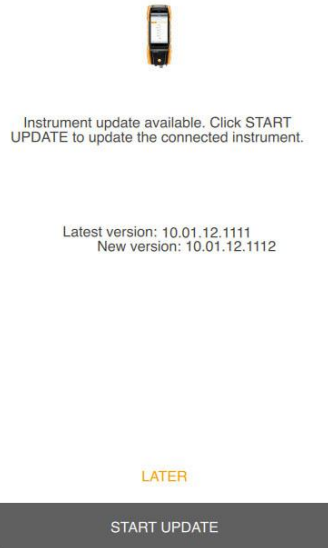

- 1 Toucher **Start update** (Démarrer la mise à jour).

- ▶ La mise à jour s'exécute.

### 1.1 Toucher **Later (Plus tard)**.

- ▶ Le message réapparaîtra à la prochaine connexion.



Il ne faut pas interrompre la connexion Bluetooth lorsqu'une mise à jour de l'appareil est en cours. La mise à jour doit être effectuée entièrement et dure entre 5 et 10 minutes en fonction du Smartphone utilisé.

- ▶ Après la mise à jour, l'appareil de mesure redémarre. Le firmware peut être vérifié dans le menu de l'appareil ou via l'App. Le redémarrage de l'App testo Smart est recommandé après la mise à jour de l'appareil.



Update in progress



It can take some minutes. Please do not disconnect the instrument



Pour les mises à jour du firmware sans fil, une capacité de la batterie de l'appareil de mesure de >10% doit être garantie pour pouvoir effectuer la mise à jour entièrement.


### 13.2.13.5 Mise à jour du firmware via USB



Testo recommande de faire une mise à jour du firmware uniquement à pleine capacité de charge.

Le logiciel actuel de l'appareil (firmware) se trouve sur la page d'accueil de Testo

[www.testo.com](http://www.testo.com) sous les téléchargements spécifiques au produit.

- 1 Appeler la fonction :  | **Aide** | **Mise à jour via USB**
- 2 Confirmer les infos par **OK**.
  - ▶ La mise à jour du firmware démarre.
- 3 Raccorder le cordon de raccordement (0449 0134) à la prise USB de l'appareil de mesure, puis au PC.
  - ▶ L'appareil de mesure est détecté comme support amovible par votre PC.
- 4 Copier le nouveau fichier de logiciel de l'appareil (t300.zip) sur le support de données détecté.  
Durée de la copie : env 10 à 15 min
- 5 Retirer le cordon de raccordement de l'appareil de mesure.
  - ▶ Une fois la mise à jour du logiciel de l'appareil achevée (durée env. 1,5 h), l'appareil de mesure redémarre et peut à nouveau être utilisé.

# 14 Réalisation des mesures

## 14.1 Préparation des mesures

- 1 Vérifier le niveau de remplissage du réservoir de condensat et vider le réservoir en cas de besoin, chapitre 10.5 **Vider le réservoir de condensat**.
- 2 Contrôler la présence de saletés dans le filtre à particules de la sonde de combustion et le remplacer à temps. En cas de besoin, cf. chapitre 10.10 **Contrôle / Remplacement du filtre à particules**.

### 14.1.1 Phases de remise à zéro

#### Mesure de la température de l'air comburant (TA)

Si aucune sonde de température de l'air comburant externe ni de Smart Probe testo 915i n'est raccordé, la température de l'air comburant est mesurée par la sonde de température interne.

#### Mise à zéro du gaz

Après le démarrage de l'appareil, les capteurs de gaz sont automatiquement mis à zéro.




**testo 300 NEXT LEVEL sans l'option « Mise à zéro de la sonde dans le gaz de combustion » :**

la sonde de combustion doit se trouver à l'air frais pendant la phase de remise à zéro (30 sec) !

**testo 300 NEXT LEVEL avec l'option « Mise à zéro de la sonde dans le gaz de combustion » :**

la sonde de combustion peut déjà se trouver dans le conduit de fumées pendant la phase de remise à zéro (30 sec).



Démarrage manuel de la mise à zéro des cellules de gaz :  | **Mise à zéro des cellules**

#### Mise à zéro du tirage / de la pression

Les capteurs de pression sont remis à zéro lorsqu'une fonction de mesure de pression est appelée.



**testo 300 NEXT LEVEL sans l'option « Mise à zéro de la sonde dans le gaz de combustion » :**

la sonde de combustion doit se trouver à l'air frais pendant la phase de remise à zéro ! L'appareil ne doit pas être mis sous pression pendant la mise à zéro !

**testo 300 NEXT LEVEL avec l'option « Mise à zéro de la sonde dans le gaz de combustion » :**

la sonde de combustion peut déjà se trouver dans le conduit de fumées pendant la phase de remise à zéro. La prise de pression de l'appareil doit être libre (hors pression, non obturée).

## 14.1.2 Exécution du test du parcours de gaz



Contrôler régulièrement l'étanchéité du système de mesure (appareil de mesure + sonde de combustion).


Une valeur d'O<sub>2</sub> trop élevée peut, tout particulièrement, indiquer un système de mesure non étanche.

- > | Test parcours de gaz.

## 14.1.3 Utilisation de la sonde de combustion


### Contrôler le thermocouple avant l'utilisation

- > Le thermocouple de la sonde de combustion ne doit pas toucher la gaine.  
Si nécessaire, plier le thermocouple pour le placer correctement.

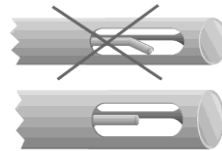

### Orientation de la sonde de combustion


- > Le gaz de combustion doit pouvoir s'écouler librement autour/le long du thermocouple.  
Orienter la sonde correctement en la tournant.

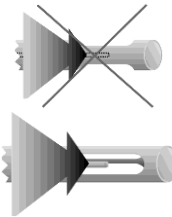



### Recherche du flux central


- ✓ La pointe de la sonde doit se trouver dans le flux central du gaz de combustion.
- 1 Sélectionner **Flux fumées**.
  - 2 Démarrer la recherche du flux central : toucher .
  - 3 Procéder à la mise à zéro. Veuillez suivre les instructions.

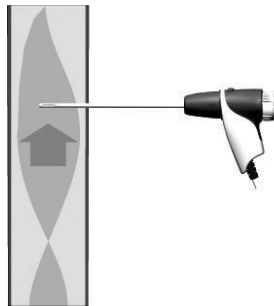- 4 Orienter la sonde de combustion dans le canal de combustion de sorte à ce que la pointe de la sonde se trouve dans le flux central (là où la température des fumées est la plus élevée - max TF).



- ▶ Valeur grise / Indicateur gris : affichage de la température des fumées actuelle
  - ▶ Valeur orange / Indicateur orange : affichage de la température des fumées maximale
  - > Réinitialiser les valeurs / indicateurs : .
- 5 Terminer la recherche du flux central : toucher .

## 14.2 Vue d'ensemble des types de mesure

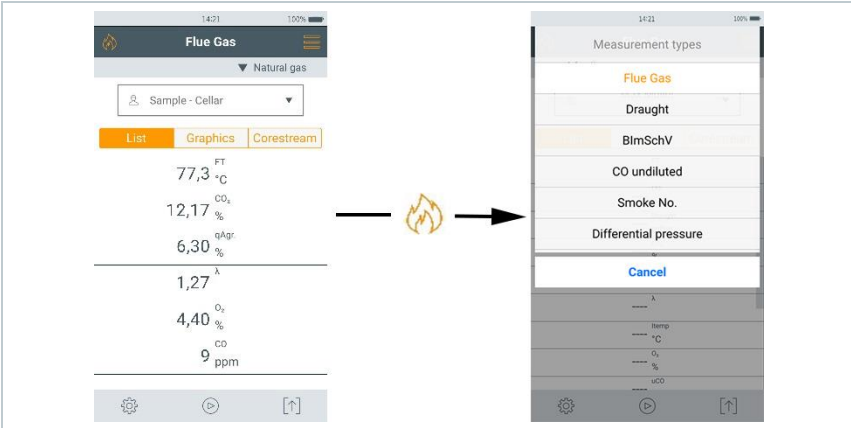

### Types de mesure (Measurement types)

Gaz de combustion (Flue gas)

Tirage (Draught)

BlmSchV

CO non dilué (CO undiluted)

Indice de suie (Smoke No.)

Pression différentielle (Differential pressure)

Temp. différentielle (Differential temp.)

O<sub>2</sub> de l'air frais (O<sub>2</sub> Air)

Débit de gaz (Gas flow)

Débit de fioul (Oil flow)

CO ambiant (CO ambient)

Test étanch. App. (Tightness test 1)

Test débit fuite (Tightness test 2)

Pression réelle (Let by test)

Mesure 4 Pa (4 Pa measurement)

## 14.2.1 Gaz de combustion



Il faut sélectionner ou configurer le bon combustible pour que la précision de mesure de l'appareil soit correcte.

Toucher ▼ (combustibles)  
> Sélectionner le combustible.



Pour obtenir des résultats de mesure utilisables, la durée de mesure d'une mesure de combustion doit être d'au moins 3 minutes et l'appareil de mesure doit afficher des valeurs de mesure stables.



Si aucune mesure séparée du **CO non dilué** n'a encore été réalisée, cette valeur est calculée au moyen des valeurs de mesure de la sonde de combustion et mise à jour en permanence.




Pour ce type de mesure, vous disposez aussi de l'option **Détermination de la moyenne**. Voir chapitre **Détermination de la moyenne**.




On peut utiliser jusqu'à quatre Smart Probes en même temps pour la mesure de combustion. Cela permet la mesure de la température de l'air comburant, de la température différentielle et de la pression différentielle en parallèle.

Les Smart Probes suivants peuvent être connectés :  
testo 915i (0563 3915), testo 510i (0560 1510), testo 115i (0560 2115 02)

1 Appeler la fonction :  | **Combustion [Flue Gas]**

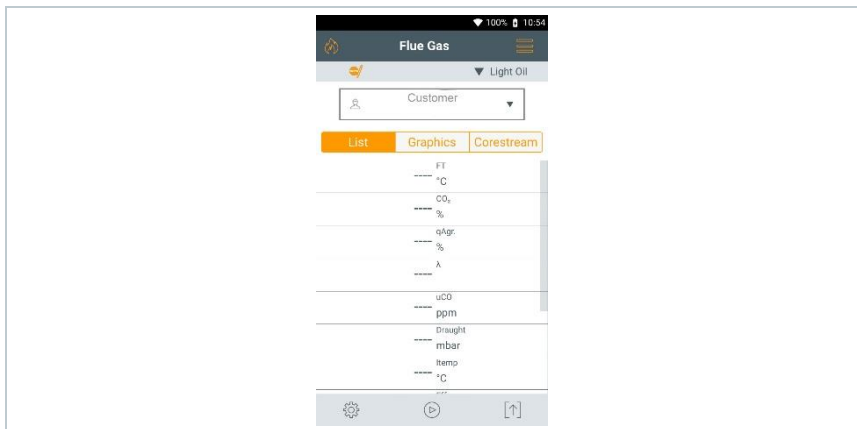



2 | Démarrer la mesure : toucher .

▶ La mise à zéro est réalisée.



▶ Les valeurs de mesure s'affichent.




Si la grandeur de mesure **Tirage** est active dans l'affichage des paramètres, une mesure du tirage commence automatiquement en parallèle à la mesure de combustion. La mesure du tirage parallèle peut être arrêtée / redémarrée dans l'aperçu **Mesures**. Cette mesure du tirage est exécutée indépendamment d'une mesure par le type de mesure **Tirage**.



Le raccord « Moins » pour la mesure de la pression différentielle doit être libre (pression ambiante, non obturé) pour la mesure du tirage.

3 | Appuyer sur  ou  à côté de l'affichage des paramètres du tirage.

4 | Terminer la mesure : toucher .

### Affichage automatique après la connexion d'un ou de plusieurs Smart Probes testo 115i ou testo 915i dans la mesure de combustion

Si au total, plusieurs sondes de température (sondes externes et/ou testo 115i ou testo 915i) sont connectées, les sondes de température sont utilisées pour la mesure de combustion selon le schéma suivant.

La sonde TA = sonde filaire externe est toujours de priorité 1.

| Sonde filaire raccordée (max. 1 possible) | Nombre de sondes Smart Probe connectées (testo 115i et/ou testo 915i) | Affichage et utilisation de la sonde de température dans le testo 300 NEXT LEVEL  |
|---|---|---|
| Non                                       | 1   | t115i : canal de température supplémentaire T<br>t915i : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant               |
| Oui                                       | -   | Sonde filaire : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant  |
| Oui                                       | 1   | Sonde filaire : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant<br>t115i/t915i : canal de température supplémentaire T |


## 14 Réalisation des mesures


| Sonde filaire raccordée (max. 1 possible) | Nombre de sondes Smart Probe connectées (testo 115i et/ou testo 915i) | Affichage et utilisation de la sonde de température dans le testo 300 NEXT LEVEL   |
|---|---|--|
| Non                                       | 2   | Capteur de température interne t300 NEXT LEVEL : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant<br>t115i/t915i : canal de température supplémentaire dT  |
| Oui                                       | 2   | Sonde filaire : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant<br>t115i/t915i : canal de température supplémentaire dT   |
| Non                                       | 3   | A) au moins un t915i connecté<br>t915i : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant<br>t115i/t915i : canal de température supplémentaire dT<br><br>B) pas de t915i connecté<br>Capteur de température interne t300 NEXT LEVEL : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant<br>t115i : canal de température supplémentaire dT et canal de température T |
| Oui                                       | 3   | Sonde filaire : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant<br>t115i/ t915i : canal de température supplémentaire dT et canal de température T  |
| Non                                       | 4   | Capteur de température interne t300 NEXT LEVEL : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant<br>t115i/t915i : 2 canaux de température supplémentaires dT  |
| Oui                                       | 4   | Sonde filaire : sonde TA pour la mesure de la température de l'air comburant<br>t115i/t915i : 2 canaux de température supplémentaires dT   |

## 14.2.2 Tirage





Pour ce type de mesure, vous disposez aussi de l'option **Détermination de la moyenne**. Voir chapitre **Détermination de la moyenne**.

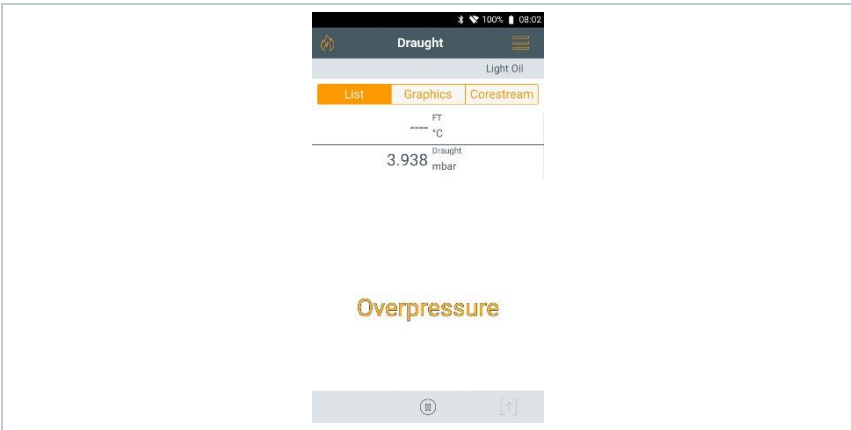- ✓ Une sonde de combustion doit être raccordée.
- 1 Appeler la fonction :  | **Tirage**



Le raccord « Moins » pour la mesure de la pression différentielle doit être libre (pression ambiante, non obturé).

- 2 Démarrer la mesure : toucher  .
- ▶ La mise à zéro est réalisée. Veuillez suivre les instructions.
- ▶ La valeur de mesure s'affiche.
- 3 Terminer la mesure : toucher  .

### 14.2.3 1. BlmSchV



- Ne mettez jamais le produit en service si celui-ci présente des dommages au niveau du boîtier, du bloc d'alimentation ou des câbles connectés.
- Avant la mise en service, vérifier si le produit présente des dommages visibles.
- Ne pas stocker des solvants (p. ex. isopropanol) ni d'objet contenant de solvant dans la mallette car les émanations pourraient porter atteinte aux capteurs.



Pour la mesure « 1. BlmSchV » (1<sup>re</sup> ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions), le Smart Probe testo 915i (0563 3915) peut être connecté pour mesurer en parallèle la température de l'air comburant.

- L'appareil de mesure a été contrôlé selon les exigences de VDI 4206 fiche 1.
- Les combustibles suivants sont autorisés pour les mesures selon la 1<sup>re</sup> BlmschV :

| Combustible  | CO <sub>2</sub> max<br>[%vol.] | O <sub>2</sub> base<br>[%] | V <sub>AG</sub><br>trmin | V <sub>L</sub> min | A2     | B      |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------|--------|
| Gaz naturel  | 11,9                           | 3,0                        | 8,36                     | 9,12               | 0,6600 | 0,0090 |
| Fioul EL     | 15,4                           | 3,0                        | 10,53                    | 11,26              | 0,6800 | 0,0070 |
| Gaz liquide  | 13,7                           | 3,0                        | 23,80                    | 25,95              | 0,6300 | 0,0080 |
| Gaz de ville | 13,6                           | 3,0                        | 3,61                     | 3,90               | 0,6300 | 0,0110 |
| Briquettes   | 18,9                           | 8,0                        | 5,08                     | 5,20               | 0,8330 | 0,0000 |
| Lignite      | 19,8                           | 8,0                        | 4,01                     | 4,09               | 0,9550 | 0,0000 |
| Houille      | 20,5                           | 8,0                        | 7,81                     | 7,82               | 0,7580 | 0,0000 |
| Bois 15%eau  | 20,3                           | 13,0                       | 3,87                     | 3,93               | 0,6860 | 0,0096 |
| Pellets      | 20,3                           | 13,0                       | 4,07                     | 4,13               | 0,6200 | 0,0081 |


- Pour les mesures officielles selon la 1<sup>re</sup> ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions (BlmSchV), l'appareil de mesure doit être contrôlé tous les six mois par un organisme de contrôle technique de la chambre des ramoneurs ou par un autre organisme de contrôle reconnu par cette autorité.





Pour obtenir des résultats de mesure utilisables, la durée de mesure d'une mesure de combustion doit être d'environ 3 min. et l'appareil de mesure doit afficher des valeurs de mesure stables. L'état opérationnel est atteint au bout de 10 min. au plus tard.

Une mesure de la moyenne qA (pertes par les fumées) peut être effectuée. La moyenne est déterminée en permanence sur une période de 30 secondes, la cadence de mesure est d'1 seconde. Les moyennes actuelles au moment de la mesure sont affichées.

- ✓ Une sonde de combustion et une sonde de température de l'air comburant ou le Smart Probe testo 915i doivent être raccordés.

- 1 Appeler la fonction :  | **1. BImSchV**



- 2 Démarrer la mesure : toucher .
- 3 La mise à zéro est réalisée.
- 4 Placer la sonde de combustion dans le flux central (zone où la température des fumées est la plus élevée). L'affichage de la température des fumées maximale mesurée dans le flux central vous aide à positionner la sonde de combustion.
  - ▶ La mesure peut démarrer dès que la valeur d'O<sub>2</sub> est inférieure à 20%.
- 5 Toucher .
  - ▶ Les valeurs de mesure des pertes par les fumées (O<sub>2</sub>, TF, TA) et du tirage sont déterminées (30 s).
  - ▶ Les valeurs de mesure sont enregistrées automatiquement.

## 14.2.4 44. BImSchV



- Ne mettez jamais le produit en service si celui-ci présente des dommages au niveau du boîtier, du bloc d'alimentation ou des câbles connectés.
- Avant la mise en service, vérifier si le produit présente des dommages visibles.
- Ne pas stocker des solvants (p. ex. isopropanol) ni d'objet contenant de solvant dans la mallette car les émanations pourraient porter atteinte aux capteurs.



Pour la mesure « 44. BImSchV », le Smart Probe testo 915i (0563 3915) peut être raccordé pour mesurer en parallèle la température de l'air comburant.

- L'appareil de mesure a été contrôlé selon les exigences de VDI 4206 fiche 1.
- Les combustibles suivants sont autorisés pour les mesures selon la 44<sup>e</sup> BImSchV :

| Combustible  | CO <sub>2max</sub> [%vol.] | O <sub>2base</sub> [%] | V <sub>AG</sub><br>trmin | V <sub>Lmin</sub> | A2     | B      |
|--------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|
| Gaz naturel  | 11,9                       | 3,0                    | 8,36                     | 9,12              | 0,6600 | 0,0090 |
| Fioul EL     | 15,4                       | 3,0                    | 10,53                    | 11,26             | 0,6800 | 0,0070 |
| Gaz liquide  | 13,7                       | 3,0                    | 23,80                    | 25,95             | 0,6300 | 0,0080 |
| Gaz de ville | 13,6                       | 3,0                    | 3,61                     | 3,90              | 0,6300 | 0,0110 |


- Pour les mesures officielles selon la 44<sup>e</sup> ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions (BImSchV), l'appareil de mesure doit être contrôlé tous les six mois par un organisme de contrôle technique de la chambre des ramoneurs ou par un autre organisme de contrôle reconnu par cette autorité.





Pour obtenir des résultats de mesure utilisables, la durée de mesure d'une mesure de combustion doit être d'environ 3 min. et l'appareil de mesure doit afficher des valeurs de mesure stables. L'état opérationnel est atteint au bout de 10 min. au plus tard.

Une mesure de la moyenne qA (pertes par les fumées) peut être effectuée. La moyenne est déterminée en permanence sur une période de 3 minutes, la cadence de mesure est d'1 seconde. Les moyennes actuelles au moment de la mesure sont affichées.

- ✓ Une sonde de combustion et une sonde de température de l'air comburant ou le Smart Probe testo 915i doivent être raccordés. Un capteur de NO doit être installé.

- 1 Appeler la fonction :  | 44. BImSchV



- 2 Démarrer la mesure : toucher .
- 3 La mise à zéro est réalisée.
- 4 Placer la sonde de combustion dans le flux central (zone où la température des fumées est la plus élevée). L'affichage de la température des fumées maximale mesurée dans le flux central vous aide à positionner la sonde de combustion.
- ▶ La mesure (durée 3 min.) peut démarrer dès que la valeur de mesure d'O<sub>2</sub> est inférieure à 16%.
- 5 Toucher .
- ▶ Les valeurs de mesure des pertes par les fumées (O<sub>2</sub>, TF, TA), la valeur de mesure du tirage, la moyenne de CO et la moyenne de NO sont déterminées (3 minutes).
- ▶ Les valeurs de mesure sont enregistrées automatiquement.
- ▶ Les résultats de mesure s'affichent une fois la phase de mesure achevée.



Si les valeurs d'O<sub>2</sub> mesurées dépassent 16% pendant la mesure, les moyennes ne sont pas affichées à l'écran des résultats.

**Abréviations selon DIN EN VDI 4206 fiche 1**



| Symbole | Désignation   |
|---------|---|
| ACO,B   | Concentration actuelle de CO  |
| ANOx,B  | Concentration actuelle de NOx   |
| OB      | Teneur en oxygène de référence  |
| OEM     | Teneur volumique en oxygène mesurée dans le gaz de combustion sec   |
| qA      | Pertes par les fumées   |
| tA      | Température des fumées en °C (TF en français)   |
| FT      | Température de l'air comburant en °C (TA en français)   |
| UA      | Incertitude élargie des pertes par les fumées   |
| UCO,B   | Incertitude élargie de la concentration de CO, convertie par rapport à la teneur en oxygène de référence  |
| ECO,B   | Résultat de la concentration de CO, convertie par rapport à la teneur en oxygène de référence             |
| UNOx,B  | Incertitude élargie de la concentration de NOx, convertie par rapport à la teneur en oxygène de référence |
| ENOx,B  | Résultat de la concentration de NOx, convertie par rapport à la teneur en oxygène de référence            |

**14.2.5 Mesure des combustibles solides**







Pour la réalisation de la mesure des combustibles solides conformément à la 1<sup>re</sup> ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions (BlmschV), il faut un testo 300 NEXT LEVEL avec l'équipement suivant :

- Capteur de CO avec compensation H2 (étendue de mesure pour mesure selon la 1<sup>re</sup> BlmschV au moins 20000 ppm)
- Extension de l'étendue de mesure par dilution au moyen d'air frais
- Adaptateur pour combustible solide et tube de sonde avec préfiltre 0600 9765

- 1 Appeler la fonction :  | **Combustion [Flue Gas]**
- 2  | **Options | Détermination de la moyenne | Active**
- 3 La mise à zéro est réalisée.




- ▶ La liste pour la détermination de la moyenne s'ouvre.  
Le bouton de démarrage change en .
- 4 Confirmer par .
- 5 Saisir le temps de mesure (15 min). La valeur souhaitée peut être entrée dans le champ.
- 6 Confirmer par .
- 7 Introduire la sonde de combustion dans le conduit de fumées et le positionner dans le flux central.




- 8
  - 1 Démarrer la détermination de la moyenne par .
  - ▶ Le temps de stabilisation démarre.



On peut terminer manuellement le temps de stabilisation par Suite.

- ▶ Le temps de stabilisation se termine au bout de 3 min au plus tard et la mesure commence automatiquement.
  - ▶ Le système enregistre les valeurs de mesure à la cadence de mesure réglée.  
Pendant la mesure, les valeurs de mesure et les valeurs calculées s'affichent.
    - ▶ Les valeurs de mesure sont enregistrées automatiquement.
    - ▶ Les résultats de mesure s'affichent une fois la phase de mesure achevée.
- 2 Arrêter la mesure prématurément : .

### 14.2.6 CO non-dilué

- ✓ Une sonde multi-trous (0554 5762) doit être raccordée.
- 1 Appeler la fonction :  | **CO non-dilué**
- 2 Démarrer la mesure : toucher  .
- ▶ La valeur de mesure s'affiche.
- 3 Terminer la mesure : toucher  .

### 14.2.7 Indice de suie



Les paramètres **Suie** et **Fioul imb** sont uniquement disponibles pour le fioul. Les valeurs déterminées par une pompe pour indice de suie peuvent être saisies.

---



#### Modifier des valeurs

---



Toutes les valeurs qui peuvent être modifiées sont soulignées en pointillé.

---

- 1 Appeler la fonction :  | **Suie**
- 2 Toucher la valeur souhaitée.
- ▶ Le clavier s'affiche.
- 3 Saisir la valeur.
- 4 Confirmer la saisie : toucher ✓.
- 5 Remettre les valeurs de mesure à zéro : toucher  .

## 14.2.8 Pression différentielle



Pour ce type de mesure, vous disposez aussi de l'option **Détermination de la moyenne**. Voir chapitre **Détermination de la moyenne**.



La mesure de la pression différentielle peut aussi être réalisée au moyen du Smart Probe testo 510i (0560 1510).



Jusqu'à 4 Smart Probes testo 510i peuvent être connectés.

### AVERTISSEMENT

#### Mélange de gaz dangereux !

#### Risque d'explosion !

- Veiller à ce que le parcours entre le point de prélèvement et l'appareil de mesure soit étanche.
- Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue pendant la mesure.

- ✓ Le kit pression gaz (0554 1203) doit être raccordé. Alternativement, on peut utiliser le Smart Probe testo 510i (0560 1510).
  - ✓ Avec un appareil sans option de dilution : le raccord « Moins » pour la mesure de la pression différentielle doit être hors pression au début de la mesure (pression ambiante, ne pas raccorder l'appareil au système à contrôler) car le capteur de pression est mis à zéro.
- 1 Appeler la fonction : | **Pression différentielle**
  - 2 Toucher **Pression différentielle**.
  - 3 Démarrer la mesure. Toucher .
    - ▶ Mise à zéro du capteur de pression.
    - ▶ La valeur de mesure s'affiche.
  - 4 Terminer la mesure : toucher .

## 14.2.9 Température différentielle



Pour ce type de mesure, vous disposez aussi de l'option **Détermination de la moyenne**. Voir chapitre **Détermination de la moyenne**.



Cette mesure peut aussi être réalisée à l'aide de Smart Probes. Les Smart Probes suivants peuvent être connectés : testo 915i (0563 3915), testo 115i (0560 2115 02)



Il est possible de réaliser une mesure de la différence de température avec un seul Smart Probe testo 915i. Les valeurs de mesure (T1 et T2) pour déterminer la différence de température peuvent être conservées en appuyant sur la touche du Smart Probe testo 915i (<1 seconde).

- ✓ Deux sondes de température externes doivent être raccordées. Alternativement, on peut utiliser des Smart Probes sans fil comme le testo 115i ou testo 915i. Mais au maximum quatre Smart Probes en même temps.

1 Appeler la fonction :  | **Température différentielle**

2 Démarrer la mesure : toucher .

▶ Les valeurs de mesure et la température différentielle calculée  $\Delta t$  (T1 - T2) s'affichent.

3 Terminer la mesure : toucher .




### Affichage automatique après la connexion de plusieurs Smart Probes testo 115i ou testo 915i dans la mesure de la température différentielle

Si au total, plusieurs sondes de température (sondes externes et/ou testo 115i ou testo 915i) sont connectées, les sondes de température sont utilisées pour la mesure de la température différentielle selon le schéma suivant.

| Sonde filaire raccordée (max. 1 possible) | Nombre de sondes Smart Probe connectées (testo 115i et/ou testo 915i) | Affichage et utilisation de la sonde de température en fonction du canal de température   |
|---|---|---|
| Non                                       | 1   | Canal de température T1 : t115i/915i<br>T2 et dT ne sont pas affichés.                    |
| Oui                                       | -   | Canal de température T1 : sonde filaire (ext2) :<br>T2 et dT sont affichés comme « --- ». |

| Sonde filaire raccordée<br>(max. 1 possible) | Nombre de sondes<br>Smart Probe<br>connectées<br>(testo 115i et/ou<br>testo 915i) | Affichage et utilisation de la sonde de<br>température en fonction du canal de<br>température   |
|--|---|---|
| Oui  | 1   | Canal de température T1 : sonde<br>filaire (ext2) :<br>canal de température T2 : t115i/915i :<br>dT s'affiche   |
| Non  | 2   | Canal de température T1 : t115i/915i<br>Canal de température T2 : t115i/915i :<br>dT s'affiche  |
| Oui  | 2   | Canal de température T1 : sonde<br>filaire (ext2) :<br>canal de température T2 : t115i/915i :<br>dT s'affiche<br>Canal de température T3 : t115i/915i :<br>T4 et dT ne sont pas affichés.   |
| Non  | 3   | Canal de température T1 : t115i/915i<br>Canal de température T2 : t115i/915i :<br>dT s'affiche<br>Canal de température T3 : t115i/915i :<br>T4 et dT ne sont pas affichés   |
| Oui  | 3   | Canal de température T1 : sonde<br>filaire (ext2) :<br>canal de température T2 : t115i/915i<br>dT s'affiche<br>Canal de température T3 : t115i/915i<br>Canal de température T4 : t115i/915i<br>dT s'affiche   |
| Non  | 4   | Canal de température T1 : t115i/915i<br>Canal de température T2 : t115i/915i<br>dT s'affiche<br>Canal de température T3 : t115i/915i<br>Canal de température T4 : t115i/915i<br>dT s'affiche  |
| Oui  | 4   | Canal de température T1 : sonde<br>filaire (ext2) :<br>canal de température T2 : t115i/915i<br>dT s'affiche<br>Canal de température T3 : t115i/915i<br>Canal de température T4 : t115i/915i<br>dT s'affiche<br>Canal de température T5 : t115i/915i |

### 14.2.10 O<sub>2</sub> air




- ✓ Une sonde d'O<sub>2</sub> pour ventouses (0632 1260) doit être raccordée.
- 1 Appeler la fonction :  | **O<sub>2</sub> air**
- 2 Démarrer la mesure : toucher  .
- ▶ La valeur de mesure s'affiche.
- 4 Terminer la mesure : toucher  .

### 14.2.11 Débit de gaz



La fonction est uniquement disponible lorsque le combustible actif est un gaz.

La puissance du brûleur à gaz est calculée sur la base de la quantité de gaz consommée. Pour cela, une quantité de gaz est saisie et sa consommation est lue au compteur de gaz.

- 1 Appeler la fonction :  | **Débit gaz**
- 2 Régler la quantité de gaz à observer au compteur de gaz.
- 3 Régler le pouvoir calorifique du gaz brûlé.
- 4 Démarrer la mesure : toucher  .
- ▶ La durée de la mesure s'affiche.
- 5 Lorsque la quantité de gaz réglée est atteinte : toucher  .
- ▶ Le débit de gaz calculé et la puissance du brûleur à gaz (en kW) s'affichent.

### Modifier des valeurs



Toutes les valeurs qui peuvent être modifiées sont soulignées en pointillé.

### 14.2.12 Débit de fioul



La fonction est uniquement disponible lorsque le combustible actif est du fioul.

Cette fonction permet de calculer la puissance du brûleur à partir de la pression de fioul réglée et du débit de fioul de la buse.

- 1 | Appeler la fonction : | **Débit fioul**
  - 2 | Régler le débit de fioul de la buse et la pression de fioul.
- ▶ | La puissance calculée du brûleur au fioul s'affiche (en kW).

### Modifier des valeurs



Toutes les valeurs qui peuvent être modifiées sont soulignées en pointillé.

### 14.2.13 CO ambiant





- Les fumées de cigarette influencent la mesure de plus de 50 ppm. L'air expiré par un fumeur influence la mesure d'env. 5 ppm.
- A noter pour l'utilisation d'une sonde de CO ambiant : le sens d'écoulement du gaz influence la précision de mesure. Si le flux est orienté sur la face avant de la cellule, les valeurs seront plus élevées. Les meilleurs résultats de mesure sont obtenus en effectuant un léger mouvement de va-et-vient avec la sonde.
- A noter pour l'utilisation de la sonde de CO ambiant et de la sonde de combustion : la sonde doit se trouver à l'air frais (sans CO) pendant la phase de mise à zéro.



Pour ce type de mesure, vous disposez aussi de l'option **Détermination de la moyenne**. Voir chapitre **Détermination de la moyenne**.

- ✓ | Une sonde de CO ambiant (0632 1272) doit être raccordée.

- 1 | Appeler la fonction : | **CO ambiant**

- 2 | Démarrer la mesure : toucher .
- ▶ La valeur de mesure s'affiche.
- 3 | Terminer la mesure : toucher .

### 14.2.14 Contrôle d'étanchéité

Le contrôle d'étanchéité (au moyen d'air ou de gaz inerte, tel que CO<sub>2</sub> ou N<sub>2</sub>) est un test pour contrôler l'étanchéité des conduites et de leurs robinetteries, mais sans appareils à gaz ni dispositifs de réglage et de sécurité associés. Le test d'étanchéité est effectué lorsque le contrôle de charge a été réalisé avec succès sur les nouvelles conduites de gaz ou après rénovation de conduites de gaz existantes et sert à réceptionner de telles conduites. Il permet de déceler les plus fines fuites dans les conduites de gaz.



Selon les directives DVGW TRGI 2018 et ÖVGW G10, le temps de stabilisation et la durée de mesure dépendent du volume des conduites.

- Volume des conduites < 100 l : temps d'adaptation : 10 min., durée de mesure : 10 min.
- Volume des conduites > 100 l - < 200 l : temps d'adaptation : 30 min., durée de mesure : 20 min.
- Volume des conduites > 200 l : temps d'adaptation : 60 min., durée de mesure : 30 min.

- > Relier le connecteur du kit pression gaz (05541203) au set de mise en pression (0554 1213). Monter l'adaptateur de pression sur le raccord pour sonde de combustion et le verrouiller en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre (fermeture à baïonnette).

#### Réalisation des mesures

- ✓ La prise de pression de l'appareil doit être libre (hors pression, non obturée).
- ✓ La mise à zéro de la pression a été faite.

- 1 | Appeler la fonction :  | **Test étanch. App.**
- 2 | Régler les paramètres ou saisir les valeurs.




Toutes les valeurs qui peuvent être modifiées sont soulignées en pointillé.



- 3 Mettre le système sous pression.



Après la montée en pression, un délai de stabilisation prescrit dans la directive DVGW-TRGI 2018 doit être respecté pour ne pas intégrer d'éventuelles variations de pression dans la mesure. La norme correspondante peut fournir des informations plus précises.

- 4 Démarrer le temps de stabilisation : toucher . Observer les instructions le cas échéant.

▶ La valeur de mesure s'affiche.

▶ La stabilisation est terminée.




Terminer le temps de stabilisation prématurément : toucher .

▶ Le temps de mesure commence.

▶ Les valeurs de mesure sont automatiquement enregistrées et affichées à la fin de la mesure.

5 Le résultat de mesure peut être évalué.

6 Terminer la mesure : toucher **Suite**.

7 Répéter la mesure si nécessaire : toucher .

## 14.2.15 Capacité de fonctionnement

Cette mesure est effectuée pour contrôler la capacité de fonctionnement d'un système de conduites de gaz existant (contrairement au contrôle d'étanchéité et de charge) et sert à contrôler l'état réel des tuyaux. La conduite peut être en service ou hors service.



Respecter les consignes de la DVGW-TRGI 2018, fiche G624 !

La pression absolue (paramètre du lieu de mesure) doit être indiquée pour obtenir des valeurs correctes. Si elle n'est pas connue, il est recommandé d'utiliser la valeur 966 hPa (correspondant à 1013 hPa barométrique à 400 m d'altitude).



Le testo 300 NEXT LEVEL n'est pas homologué selon DVGW G5952 et ne peut donc pas servir à réaliser un contrôle de la capacité de fonctionnement officiel selon DVGW-TRGI 2018. Pour réaliser une telle mesure, nous vous recommandons le testo 324, qui est homologué

selon DVGW G5952 par la DVGW Karlsruhe et a aussi été contrôlé et homologué selon la directive ÖVGW 1/2.

---

- > Relier le connecteur du kit pression gaz (0554 1203) au raccord pour sonde de combustion et le verrouiller en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre (fermeture à baïonnette).

### Procéder à une mesure

- ✓ La prise de pression de l'appareil doit être libre (hors pression, non obturée).

- ▶ La mise à zéro de la pression a été faite.

- 1 Appeler la fonction :  | **Test débit fuite [Tightness test 2]**

- 2 Régler les paramètres ou saisir les valeurs.



Toutes les valeurs qui peuvent être modifiées sont soulignées en pointillé.


---



Trois diamètres et trois longueurs de tuyau peuvent être indiqués, ce qui permet de calculer trois volumes partiels. Le volume des tuyauteries est calculé en additionnant les trois volumes partiels.

---

- 3 Mettre le système sous pression.

- 4 Démarrer le temps de stabilisation. Toucher . Observer les instructions le cas échéant.

- ▶ La valeur de mesure s'affiche.

- ▶ La stabilisation est terminée.



Terminer le temps de stabilisation prématurément : toucher .


---

- 5 Terminer la mesure : toucher .

- ▶ Le temps de mesure commence.

- ▶ Les valeurs de mesure sont automatiquement enregistrées et affichées à la fin de la mesure.

- 6 Le résultat de mesure peut être évalué.


- 7 Terminer la mesure : toucher **Suite**.
- 8 Répéter la mesure si nécessaire : toucher .

### 14.2.16 Prova UNI 10389-2

La prova prescrive come eseguire in opera la misurazione del tiraggio, l'analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore alimentati con biocombustibile solido non polverizzato utilizzati per il riscaldamento degli ambienti e/o per la produzione di acqua calda sanitaria (con o senza cottura cibi).


L'analisi dei prodotti di combustione viene effettuata dopo aver concluso con successo la prova di tiraggio. Quindi viene svolta la misurazione del rendimento di combustione. La Prova è necessaria per controllare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'impianto.

#### Come effettuare la misura

- ✓ Il puntale della sonda fumi deve essere in aria ambiente (non deve trovarsi nel condotto dei gas di scarico).
  - ✓ Viene effettuato l'azzeramento automatico
- 1 Per richiamare la funzione selezionare:  | **Prova UNI 10389-2**.
  - 2 Selezionare il combustibile solido.







Tutti i valori (Cadenza di misurazione, tempo di stabilizzazione e durata della misura) sono predefiniti dalla normativa e non possono essere modificati.

- 3 Inserire il valore di umidità del combustibile solido misurato separatamente o fornito direttamente dal produttore del combustibile (ad esempio per il pellet).
- 4 Per la misurazione del tiraggio è necessario inserire la temperatura ambientale esterna corretta. È possibile memorizzare il valore utilizzando uno dei sensori di temperatura collegati al testo 300, selezionando la freccia corrispondente . Oppure inserendo la temperatura esterna manualmente. Premere Avanti.





Tutti i valori che possono essere modificati sono sottolineati con una linea punteggiata.

- 5 Inserire la sonda fumi nel condotto dei gas di scarico ed effettuare la misura del TIRAGGIO.  
Una volta raggiunto un valore stabile di depressione premere il tasto  per salvare la misura.  
Vengono visualizzati sia il valore di Tiraggio sia il valore di Tiraggio Corretto (compensato dal valore di temperatura esterna precedentemente memorizzato, come prescritto dalla normativa).  
Premere Avanti.
- 6 Per avviare la misura dell'analisi di combustione premere , parte la stabilizzazione.
- ▶ Vengono visualizzati tutti i valori dell'analisi di combustione. I val calcolati vengono mostrati solo quando L'O2 <20%.
  - ▶ Il tempo di stabilizzazione termina. Per terminare prematuramente tempo di stabilizzazione premere il tasto .
  - ▶ Inizia quindi il test di misura UNI 10389-2 della durata di 15 minuti.
  - ▶ Al termine dell'analisi, i valori misurati vengono automaticamente salvati.
  - ▶ Il risultato finale della misura può essere visualizzato e valutato.
- 7 Per interrompere la misura prima dei 15 minuti premere .



Un'interruzione della misura prima del tempo stabilito dalla normativa UNI 10389-2 non è conforme. Quindi il risultato non sarà valido.

- 8 Per ripetere eventualmente la misura premere .
- 9 Per esaminare il rapporto di misura dell'analisi di combustione premere . È quindi possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- Condividi TJF
  - Stampa valori (con stampante accesa 0554 0621)
  - QR code
  - Crea protocollo

## 14.2.17 Pression réelle

- > Relier le connecteur du kit pression gaz (05541203) au raccord pour sonde de combustion et le verrouiller en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre (fermeture à baïonnette).

### Réalisation des mesures


- ✓ La prise de pression de l'appareil doit être libre (hors pression, non obturée).
- ✓ La mise à zéro de la pression a été faite.

1 Appeler la fonction :  | **Pression réelle.**

2 Régler les paramètres ou saisir les valeurs.



Toutes les valeurs qui peuvent être modifiées sont soulignées en pointillé.

3 Démarrer le temps de stabilisation. Toucher . Observer les instructions le cas échéant.

▶ La valeur de mesure s'affiche.

▶ La stabilisation est terminée.




Terminer le temps de stabilisation prématurément : toucher .

▶ Le temps de mesure commence.

▶ Les valeurs de mesure sont automatiquement enregistrées et affichées à la fin de la mesure.

4 Le résultat de mesure peut être évalué.


5 Terminer la mesure : toucher **Suite**.

6 Répéter la mesure si nécessaire : toucher .

## 14.2.18 Mesure 4 Pa



La mesure 4 Pa n'est disponible que pour les appareils dotés de l'option **Dilution**.

1 Appeler la fonction :  | **Mesure 4 Pa**

2 Régler les paramètres ou saisir les valeurs.



Toutes les valeurs qui peuvent être modifiées sont soulignées en pointillé.

3 Raccorder l'adaptateur 0554 1203 (kit pression gaz) et les tuyaux capillaires 0554 1215 conformément à l'image.

4 Toucher **Suite**.

▶ Les tuyaux sont contrôlés.

5 Toucher **Suite**.

▶ La mesure commence.

▶ Les valeurs de mesure et le temps de mesure s'affichent.



Observer les infos à l'écran.

▶ Les valeurs de mesure sont automatiquement enregistrées et affichées à la fin de la mesure.

6 Arrêter la mesure prématurément : toucher .

### **Directive pour l'essai d'aptitude de manomètres différentiels pour la mesure des dépressions dans les locaux d'installation de chaudières**

Cette directive a été élaborée par la ZIV (association allemande des ramoneurs) en collaboration avec les fabricants de manomètres différentiels, l'organisme de contrôle de TÜV SÜD Industrie Service GmbH compétent pour la technique de combustion et de chauffage et la DVGW (association allemande pour le secteur du gaz et de l'eau).

Domaines d'application et objectif :

Il est interdit d'installer des chaudières à tirage naturel dans des locaux équipés d'installations d'extraction d'air. Mais des dérogations sont autorisées si aucune dépression dangereuse ne peut se former lors du fonctionnement des

chaudières. Une dépression de plus de 4 Pa lors du fonctionnement de chaudières à tirage naturel est considérée comme dangereuse. En cas d'utilisation de chaudières étanches homologuées pour les combustibles solides, une dépression de plus de 8 Pa est généralement inadmissible (cf. certificat d'aptitude à l'emploi, p.ex. homologation générale de la chaudière). La présente directive de contrôle s'applique aux manomètres différentiels pour la détermination de la dépression dans les chaufferies/locaux d'installation de chaudières et s'adresse aux fabricants de tels appareils de mesure. Elle définit les exigences concernant la construction et les exigences minimum relatives aux caractéristiques de fonctionnement de tels équipements de mesure et de contrôle dans le domaine de la mesure de dépression ainsi que les règles de réalisation des essais d'aptitude.

Description des principes de mesure typiques :

Un appareil contrôlé selon la présente directive permet de contrôler une limite de dépression de 4 Pa ou de 8 Pa pour les chaudières étanches aux combustibles solides dans la chaufferie/le local d'installation et de visualiser l'évolution sur une durée de mesure d'au moins 3 minutes sous forme de diagramme à l'écran ou d'imprimer et d'évaluer les valeurs. La différence de pression entre le local d'installation et le lieu de référence séparé au niveau pneumatique de l'enceinte contenant l'air comburant (air extérieur, cage d'escalier) est mesurée à l'aide de deux tuyaux capillaires de longueur identique et transmise à un capteur de pression.

Le tuyau capillaire peut être posé vers l'extérieur à travers les joints de fenêtre ou bien vers la cage d'escalier à travers la feuillure de porte ou le trou de serrure. Le deuxième tuyau capillaire reste dans le local d'installation sans être raccourci.

Déroulement d'une mesure de dépression dans le local d'installation :

Il est interdit d'installer des chaudières à tirage naturel dans des locaux équipés d'installations d'extraction d'air. Mais des dérogations sont autorisées si aucune dépression dangereuse ne peut se former lors du fonctionnement des chaudières. Une dépression de plus de 4 Pa lors du fonctionnement de chaudières à tirage naturel est considérée comme dangereuse. En cas d'utilisation de chaudières étanches homologuées pour les combustibles solides, une dépression de plus de 8 Pa est généralement inadmissible (cf. certificat d'aptitude à l'emploi, p.ex. homologation générale de la chaudière).

La preuve peut être apportée par différentes mesures. En font partie p. ex. l'installation d'un interrupteur à contact pour fenêtre, d'un contrôleur de dépression ou la preuve technique par des mesures qu'une dépression dangereuse ne peut pas se former en cas de fonctionnement simultané de/d'une chaudière(s) et de/d'une installation(s) d'extraction d'air.

Le choix de la méthode dépend essentiellement des conditions locales. En font partie l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, la taille de l'unité d'utilisation, la présence et l'étanchéité de portes intermédiaires et la quantité d'air extrait de l'unité d'utilisation par les installations d'extraction d'air.

On peut supposer qu'au moins 400 m<sup>3</sup>/h d'air est extrait par une hotte de cuisine (quant aux sèche-linge à évacuation, la quantité d'air n'est pas sensiblement inférieure à cette valeur, les hottes de cuisine très puissantes peuvent même aspirer plus de 1000 m<sup>3</sup>/h d'air). En cas de très forte puissance d'extraction dans les logements ou les unités comparables, la mesure de la dépression n'est souvent pas utile.

Dans cette situation, seule une ouverture vers l'extérieur, p.ex. une fenêtre en position basculée avec interrupteur à contact peut apporter la solution. Dans ce cas, la mesure n'est donc indiquée que si le propriétaire/exploitant de la chaudière veut avoir à tout prix une preuve de la dépression trop élevée.

Le domaine d'application de la mesure de dépression dans le local d'installation concerne donc principalement les configurations où la puissance des installations d'extraction d'air est considérée comme faible ou bien une situation qui permet de supposer que la dépression ne dépasse pas la valeur admissible (de 4 ou 8 Pa) lors du fonctionnement simultané de chaudière(s) et d'installation(s) d'extraction d'air.

La vérification qu'une dépression dangereuse ne peut pas se former doit être réalisée avec des manomètres homologués pour la « mesure de dépressions dans le local d'installation de chaudières ».

Le déroulement de la mesure suit le schéma suivant :

1. Fermer toutes les fenêtres et portes de l'unité d'utilisation. S'il y a des volets roulants aux fenêtres et portes extérieures, il faut également les fermer. Mettre le manomètre différentiel en marche et attendre la mise à zéro, raccorder les tuyaux capillaires à l'appareil de mesure (référence = raccord (-), local d'installation = raccord (+)), ouvrir les fenêtres, le cas échéant aussi les volets roulants et poser le tuyau capillaire à l'extérieur (pour la pression de référence), contrôler le point zéro affiché, démarrer l'enregistrement de la courbe de pression, attendre env. 30 secondes, fenêtre ou porte extérieure ouverte, pour enregistrer la ligne zéro.
2. Mettre la/les chaudière(s) en service et régler la puissance maximale. En cas de foyer alimenté manuellement en combustibles solides, le fonctionnement à pleine charge doit être atteint. Mettre en marche tous les équipements d'extraction d'air. La mesure doit capter la situation la plus défavorable, c'est-à-dire que l'évaluation doit être faite pour la puissance maximale de(s) l'équipement(s) d'extraction d'air. Au cas où l'équipement d'extraction d'air n'est pas installé dans le même local que la chaudière, maintenir ouvertes toutes les portes et ouvertures entre la chaufferie et l'équipement d'extraction d'air. Le point zéro ne devrait pas changer après la mise en service de la chaudière et des équipements d'extraction d'air lorsque les fenêtres et/ou la porte extérieure sont ouvertes.
3. Fermer les fenêtres/la porte, attendre env. 30 secondes, contrôler la dépression, contrôler l'évacuation correcte des fumées. S'il y a un volet roulant sur la fenêtre/porte du local d'installation, il faut également la fermer ou l'ouvrir avec la fenêtre/porte.



4. Ouvrir les fenêtres/la porte, attendre env. 30 secondes, la ligne zéro doit de nouveau être atteinte.
5. Fermer les fenêtres/la porte, attendre env. 30 secondes, contrôler la dépression, contrôler l'évacuation correcte des fumées.
6. Ouvrir les fenêtres/la porte, attendre env. 30 secondes, la ligne zéro doit de nouveau être atteinte.
7. Fermer les fenêtres/la porte, attendre env. 30 secondes, contrôler la dépression, contrôler l'évacuation correcte des fumées.

Après la mesure, le résultat peut être imprimé et évalué. Si la dépression dans la chaufferie/le local d'installation de la/des chaudière(s) est inférieure en permanence à 4 Pa ou à la dépression maximale admissible indiquée dans le certificat d'aptitude à l'emploi d'une chaudière étanche homologuée pour les combustibles solides (actuellement toujours 8 Pa), l'utilisation sûre de la chaudière et de(s) (l')équipement(s) d'extraction d'air est possible en même temps.


La réalisation soigneuse de la mesure selon les étapes sus-indiquées permet une évaluation correcte du fonctionnement sûr de(s) (la) chaudière(s) et de(s) (l')équipement(s) d'extraction d'air.



Le résultat de mesure représente une évaluation de la situation actuelle, compte tenu des appareils présents au moment de l'essai et qui influencent le résultat (chaudières et équipement(s) d'extraction d'air) et de l'état du bâtiment (p.ex. fenêtres et portes). En cas de modification de la chaudière, des autres appareils qui influencent la mesure ou du bâtiment, une nouvelle évaluation est nécessaire.

Contrôles récurrents :

Le bon fonctionnement de l'appareil, de la sonde de pression fine et des tuyaux capillaires doit être certifié par des contrôles réguliers, tous les six mois, auprès d'un service de contrôle technique de la corporation des ramoneurs.
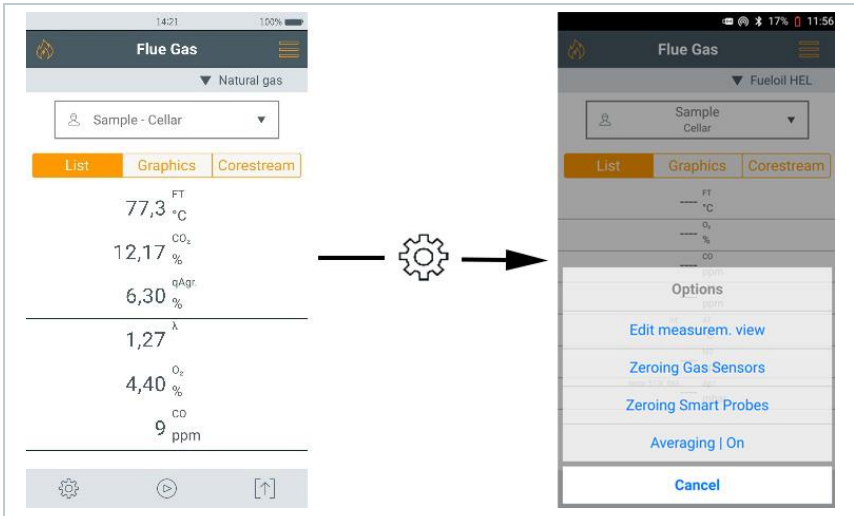
## 14.3 Vue d'ensemble des options ( )




| Options (Options)  | Description   |
|--|---|
| <b>Aperçu (Edit measurem. view)</b>                          | Ajouter (add), supprimer (remove) des paramètres de mesure, modifier l'ordre d'affichage (≡) et les unités (clic sur <b>Unité (Unit)</b> ).   |
| <b>Mise à zéro des cellules (Zeroing Gas Sensors)</b>        | Mise à zéro manuelle des cellules de gaz.<br> Le menu n'est disponible que lors des mesures avec les capteurs de gaz.                                    |
| <b>Mise à zéro des Smart Probes (Zeroing Smart Probes)</b>   | Mise à zéro manuelle du Smart Probe pour la pression différentielle.<br> Le menu n'est disponible que pour les mesures avec le Smart Probe testo 510i. |
| <b>Détermination de la moyenne   Active (Averaging   On)</b> | Détermination d'une moyenne au sein des limites d'une période prééglée.   |



### 14.3.1.1 Aperçu

1 Appeler la fonction :  | Options | Aperçu

▶ Le menu **Aperçu** s'ouvre.

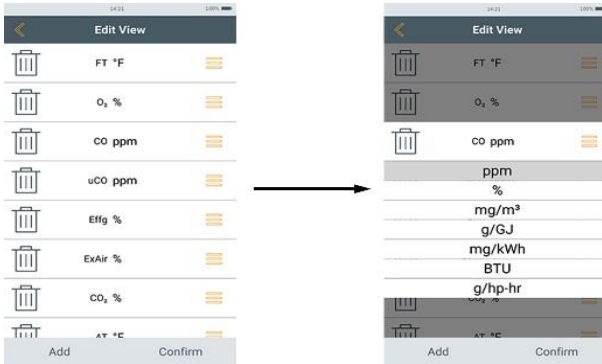2 Grandeurs



- **Ajouter** : appuyer sur **Ajouter (Add)** pour ouvrir la liste de sélection des grandeurs de mesure.
- **Effacer** : appuyer sur .
- **Changer l'unité** : appuyer sur la grandeur de mesure à changer. Appuyer sur l'unité souhaitée dans la liste de sélection qui s'ouvre.
- Modifier la position dans la liste : toucher et maintenir  et le tirer à la position souhaitée.
- Appliquer les modifications : appuyer sur **Confirmer**.

#### Liste de sélection (exemple de la version pays Germany)

Vue générale des grandeurs de mesure (la sélection disponible dépend du type de mesure choisi, du combustible réglé et des cellules disponibles dans l'appareil de mesure) :

| Affichage | Grandeurs                          |
|-----------|------------------------------------|
| TF        | Température des fumées             |
| TA        | Température de l'air de combustion |
| Tapp      | Température de l'appareil          |
| Pompe     | Puissance de la pompe              |
| O2        | Oxygène                            |

| <b>Affichage</b>             | <b>Grandeurs</b>  |
|------------------------------|---|
| <b>CO2</b>                   | Dioxyde de carbone  |
| <b>P PCS</b>                 | Pertes par les fumées sans prise en compte de la plage de puissance calorifique |
| <b>R PCS</b>                 | Rendement sans prise en compte de la plage de puissance calorifique             |
| <b>P PCI</b>                 | Pertes par les fumées, tenant compte de la plage de puissance calorifique       |
| <b>R PCI</b>                 | Rendement, tenant compte de la plage de puissance calorifique                   |
| <b>Tirage</b>                | Tirage  |
| <b><math>\Delta p</math></b> | Pression différentielle   |
| <b>CO</b>                    | Monoxyde de carbone   |
| <b>COnd</b>                  | Monoxyde de carbone non dilué   |
| <b>NO</b>                    | Monoxyde d'azote  |
| <b>NOx</b>                   | Oxydes d'azote  |
| <b><math>\lambda</math></b>  | Coefficient d'air   |
| <b>COam</b>                  | Monoxyde de carbone ambiant   |
| <b>O2 réf</b>                | Oxygène de référence  |
| <b><math>\Delta T</math></b> | Température différentielle  |
| <b>Td ac</b>                 | Point de rosée des fumées   |
| <b>Suie 1</b>                |   |
| <b>Suie 2</b>                |   |
| <b>Suie 3</b>                |   |
| <b>Suie Ø</b>                |   |



Seules les grandeurs et unités actives dans l'affichage des valeurs apparaissent dans l'affichage, dans les protocoles mémorisés et sur les protocoles imprimés.



Les réglages ne s'appliquent qu'au type de mesure actuellement actif.

### 14.3.2 Mise à zéro des cellules

La mise à zéro des capteurs de gaz peut être démarrée manuellement.

- >  | **Mise à zéro des cellules**
- ▶ Les capteurs de gaz sont remis à zéro.



**testo 300 NEXT LEVEL sans l'option « Mise à zéro de la sonde dans le gaz de combustion » :**

la sonde de combustion doit se trouver à l'air frais pendant la phase de remise à zéro (30 sec) !

**testo 300 NEXT LEVEL avec l'option « Mise à zéro de la sonde dans le gaz de combustion » :**

la sonde de combustion peut déjà se trouver dans le conduit de fumées pendant la phase de remise à zéro (30 sec).




### 14.3.3 Détermination de la moyenne







L'option « Détermination de la moyenne » n'est disponible dans les version pays x, y, z...




L'option « Détermination de la moyenne » ne peut être réglée que pour les types de mesure suivants : **Combustion, Tirage, Pression différentielle, Température différentielle** et **CO ambiant**.

- 1 - Sélectionner le type de mesure requis.
- 2 - Appeler la fonction :  | **Options | Détermination de la moyenne | Activée**
  - ▶ La liste pour la détermination de la moyenne s'ouvre.
  - ▶ Le bouton de démarrage change en .
- 3 - Déterminer la cadence mesure (1 sec à 120 sec). La valeur souhaitée peut être entrée directement dans le champ affiché aux deux premières lignes de l'écran.
- 4 - Confirmer par .

- 5 - Déterminer le temps de mesure (30 sec à 90 min). La valeur souhaitée peut être entrée dans le champ.
- 6 - Confirmer par .
- 7 - Démarrer la détermination de la moyenne par .
- ▶ • Le temps de stabilisation débute maintenant. On peut la terminer manuellement par **Suite**.
  - Le temps de stabilisation se termine au bout de 3 min au plus tard et la mesure commence automatiquement.
  - Le système enregistre les valeurs de mesure à la cadence de mesure réglée.
  - Pendant la mesure, les valeurs de mesure et les valeurs calculées s'affichent.
  - Arrêter la mesure prématurément : .
  - Les valeurs de mesure sont enregistrées automatiquement.
  - Le résultat de mesure s'affiche.
- 8 - Procéder à la mesure suivante : .

## 14.4 Vue d'ensemble de l'édition des données de mesure ( [↑] )

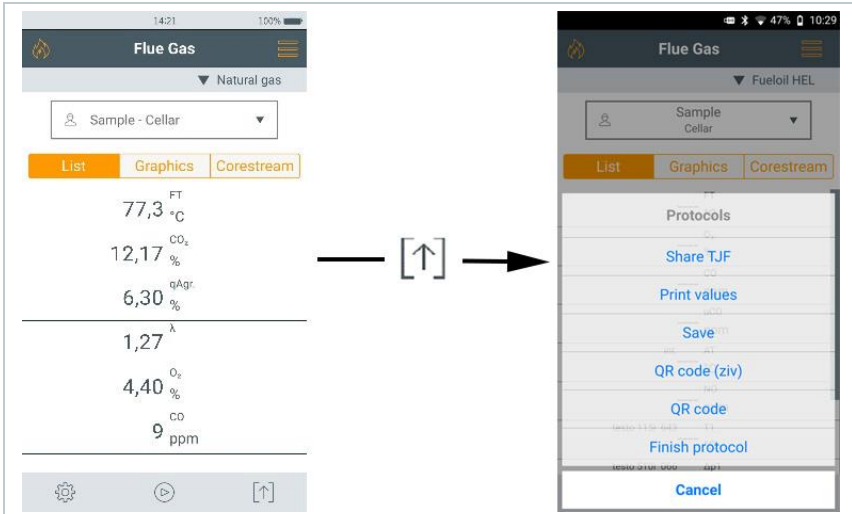

| Éditer les données de mesure (Protocols)    | Caractéristique   |
|---|---|
| Imprimer les valeurs (Print values)         | Imprimer les valeurs de mesure via l'imprimante Bluetooth®.   |
| Enregistrement des valeurs de mesure (Save) | Enregistrer les valeurs de mesure avec le client / l'installation choisi. Les mesures enregistrées peuvent être appelées de nouveau dans le menu principal.   |
| Terminer un protocole (Finish protocol)     | Créer, enregistrer et envoyer un rapport de mesure, avec les fonctions : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Données de votre entreprise</li> <li>- Export données</li> <li>- Données clients</li> <li>- Données mesures</li> <li>- Choisir mesures</li> <li>- Signature</li> </ul> Les rapports sauvegardés peuvent être appelés de nouveau dans le menu principal. |
| Transmettre les valeurs de mesure (Share)   | Transmettre les valeurs de mesure à un logiciel externe <ul style="list-style-type: none"> <li>- via code QR</li> <li>- partager un fichier TJF</li> </ul>  |

### 14.4.1 Impression de données

Les valeurs de mesure actuelles sont imprimées au moyen d'une imprimante Bluetooth® (accessoire : imprimante Testo 0554 0621).

#### Réglages pour le texte imprimé

On peut procéder à des réglages pour le texte imprimé et l'imprimé des valeurs de mesure peut être complété par des informations individuelles de l'auteur (en-tête : adresse de l'entreprise, pied-de-page : nom du technicien), cf. chapitre 8.2.5.4 **Données de votre entreprise**.

#### Impression des valeurs de mesure actuelles

- ✓ | L'imprimante est en service et se trouve à portée radio.
- 1 | Toucher [↑].
  - ▶ | Le menu **Mesures enregistrées** s'ouvre.
- 2 | Toucher **Imprimer les valeurs**.
  - ▶ | Le protocole est créé et envoyé à l'imprimante.
  - ▶ | Le protocole est imprimé.



Bluetooth® est activé durablement sur le testo 300 NEXT LEVEL.

---

### 14.4.2 Enregistrement des valeurs de mesure

Les données de mesure de la dernière mesure effectuée d'un certain type de mesure sont enregistrées dans l'appareil de mesure.

Les mesures effectuées peuvent être enregistrées pour la sauvegarde des données de mesure et la création ultérieure d'un rapport :

- 1 | Toucher [↑].
  - ▶ | Le menu **Mesures enregistrées** s'ouvre.
- 2 | Toucher **Enregistrer**.
  - ▶ | Le protocole de mesure est enregistré.



Seules les valeurs de mesure enregistrées peuvent être utilisées plus tard pour créer un rapport.

---






Avec les types de mesure suivants, les valeurs de mesure sont enregistrées automatiquement :

- Contrôle d'étanchéité
- Test de débit de fuite
- Pression réelle
- Mesure 4 Pa (version pays DE)
- 1. BlmSchV (version pays DE)
- Détermination de la moyenne (version pays IT)

### 14.4.3 Terminer un protocole

1 Toucher .






▶ Le menu **Mesures enregistrées** s'ouvre.

2 Toucher **Terminer protocole**.





▶ Les options pour les **Mesures enregistrées** s'ouvrent.

3 Saisir / Sélectionner les données pour le protocole :

| Catégorie              | Description   |
|------------------------|---|
| <b>Export données</b>  | Sélectionner le(s) format(s) d'exportation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CSV</b> (fichier texte séparé par des virgules, p. ex. pour Microsoft® Excel),</li> <li>- <b>PDF</b></li> <li>- <b>QR</b> (interface globale pour logiciel externe)</li> <li>- <b>QR_ZIV</b> (interface conforme aux exigences de l'association fédérale des ramoneurs allemands (Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Deutschland))</li> <li>- <b>ZIV</b> (fichier XML, correspondant aux prescriptions de l'association fédérale des ramoneurs allemands).</li> </ul> |
| <b>Données clients</b> | Saisir les coordonnées de contact   |
| <b>Données mesures</b> | Saisir des commentaires et <b>ajouter</b> des images.   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <p><b>Choisir mesures</b></p> | <p>Toutes les mesures enregistrées sont affichées dans l'un des groupes suivants en fonction de leur date de création : <b>Ce jour</b>, <b>Hier</b> ou <b>Reste</b>.<br/>         Les mesures sélectionnées pour la création du protocole sont marquées par . Les nouvelles mesures enregistrées pour ce client sont automatiquement marquées.<br/>         Afficher les valeurs de mesure enregistrées pour les contrôler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .</li> </ul> <p>Effacer une mesure individuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .</li> </ul> <p>Effacer toutes les mesures d'un groupe de date :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appuyer sur  à côté de la désignation du groupe.</li> </ul> <p>Sélectionner / Désélectionner une mesure pour le protocole :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .</li> </ul> |
| <p><b>Signature</b></p>       | <p>Toucher <b>Signer le rapport</b> et signer.<br/>         Options :<br/> <b>Annulation</b>, <b>Reset</b> et <b>Enregistrer</b></p>  |

4

- Imprimer les valeurs de mesure : toucher .
- Enregistrer les valeurs de mesure : toucher .
- Enregistrer et envoyer le rapport : toucher .
- Créer un code QR : toucher .

# 15 Maintenance

## 15.1 Service



Testo recommande un contrôle annuel du testo 300 NEXT LEVEL qui peut être effectué par un organisme de contrôle autorisé par Testo. Veuillez contacter Testo pour de plus amples informations : <http://www.testo.com>.

## 15.2 Étalonnage



L'appareil de mesure est fourni de série avec un protocole d'étalonnage. Pour conserver les précisions indiquées des résultats de mesure, Testo recommande de faire vérifier le testo 300 NEXT LEVEL une fois par an par un organisme de contrôle autorisé par Testo.

Veuillez contacter Testo pour de plus amples informations : <http://www.testo.com>.

## 15.3 Contrôle d'état de l'appareil

### 15.3.1 Diagnostic cellules (Sensor Diagnosis)

L'état des cellules peut être affiché.

En ce qui concerne le changement de capteurs usagés : cf. chapitre « Remplacement des cellules ».

Appeler la fonction :  | **Diagnostic cellules**

- ▶ Le diagnostic des cellules s'affiche.



Une cellule peut récupérer. C'est pourquoi il est possible que l'indication de l'état d'un capteur passe de **pas ok** à **ok**.

### 15.3.2 Liste erreur (Error List)

Les erreurs non éliminées sur l'appareil peuvent être affichées.

Appeler la fonction :  | **Liste erreur**

- ▶ La liste d'erreurs s'affichera s'il y a des erreurs.

## 15.4 Nettoyage de l'appareil de mesure

- > En cas de salissures, nettoyez le boîtier de l'appareil de mesure avec un chiffon humide.



Utilisez de l'eau distillée, ou alternativement des solvants légers, pour nettoyer l'analyseur de combustion.

### ATTENTION

#### **Fuites de solvants et de dégraissants ! Dommages sur l'appareil et les capteurs !**

Les substances suivantes peuvent endommager l'appareil ou les capteurs:

- Vapeurs de solvants contenues dans les produits de nettoyage, les dégraissants, les cires, les colles, etc.
- Formaldéhyde

Ne pas stocker des chiffons de nettoyage, solvants ou dégraissants, tels que l'isopropanol, dans la mallette.

### ATTENTION

#### **Alcool fort ou agressif ou nettoyant de freins ! Dommages sur l'appareil !**

- Ne pas utiliser d'alcool fort ou agressif ni de nettoyant de freins.

## 15.5 Vidange du réservoir de condensat

Le niveau de remplissage du réservoir de condensat peut être consulté au moyen des marques. Maintenir l'appareil à la verticale ou l'horizontale pour contrôler le niveau de remplissage.



### ⚠ PRUDENCE

#### **Le condensat contient un mélange légèrement acide ! Blessures légères !**

- Éviter tout contact avec la peau.
- Veiller à ce que le condensat ne s'écoule pas du boîtier.

**⚠ PRUDENCE**

**Pénétration de condensat dans le parcours du gaz !  
Endommagement des capteurs et de la pompe de prélèvement de gaz !**

- Ne videz pas le réservoir de condensat lorsque la pompe de prélèvement de gaz fonctionne.

- 1 Ouvrir l'évacuation du condensat sur le réservoir de condensat.



- 2 Laisser s'écouler le condensat dans un bassin.



- 3 - Tamponner les gouttelettes sur l'évacuation du condensat avec un chiffon et fermer l'évacuation du condensat.



L'évacuation du condensat doit être complètement refermée car, dans le cas contraire, des erreurs de mesure peuvent être occasionnées par l'air parasite.

## 15.6 Ouverture de l'appareil

N'ouvrir l'appareil que lorsque cela est nécessaire à des fins d'entretien (remplacement des cellules).

- ✓ L'appareil de mesure ne doit pas être raccordé à une prise secteur au moyen du bloc d'alimentation. L'analyseur doit être éteint.



Lors de l'ouverture / l'assemblage de l'appareil, veiller à ne pas perdre les vis retirées. Il est recommandé de placer un chiffon sur la surface de travail.

- 1 Poser l'appareil sur la façade de manière à ce que son dos soit tourné vers le haut.
- 2 Retirer les deux vis du boîtier sur la face supérieure de l'appareil à l'aide d'un tournevis torx (taille T 10).



### ATTENTION

#### Endommagement de l'appareil par l'enlèvement incorrect des vis !

- Ne retirer que les deux vis sur la face supérieure du boîtier. Ne pas toucher aux quatre autres vis.

- 3 Déverrouiller le module de commande dans le sens de la flèche.



- 4 Retirer le module de commande.
- 5 Poser l'appareil de nouveau sur la façade.
- 6 Retirer les quatre autres vis au dos de l'appareil.

- 7 Retirer la face arrière de l'appareil vers le haut.



### Assemblage



Procéder en sens inverse pour procéder à l'assemblage. Veiller à ce que :


- Les tuyaux et canalisations se trouvent dans les guides prévus à cet effet.
- Les tuyaux et canalisations ne soient pas pincés.

## 15.7 Remplacement des capteurs



Il est nécessaire de mettre en place des ponts embrochables (0192 1552) sur les emplacements non équipés de capteurs. Les capteurs usagés doivent être traités comme des déchets spéciaux !

Emplacements disponibles :

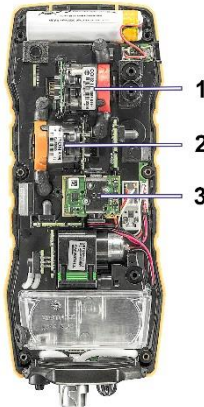

|   |                        |   |              |
|---|------------------------|---|--------------|
| 1 | Capteur de CO ou COlow | 3 | Capteur d'O2 |
| 2 | Capteur de NO ou NOlow |   |              |



Après l'ajout d'une nouvelle cellule, la grandeur / l'unité de mesure correspondante doit être activée dans l'affichage des valeurs de mesure.

## 15.8 Remplacement du capteur d'O2


### ⚠ ATTENTION

**Les capteurs contiennent de l'acide.  
Peut provoquer des brûlures.**

- Ne pas ouvrir les capteurs.
- Toujours porter des gants lors du changement de capteur.  
En cas de contact avec les yeux : rincer l'œil atteint à l'eau courante pendant 10 minutes en écartant bien les paupières et en protégeant l'œil non atteint. Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les si possible.

✓ L'appareil de mesure est ouvert, cf. chapitre **Ouverture de l'appareil**.


- 1 Déverrouiller et ouvrir l'étrier de blocage.

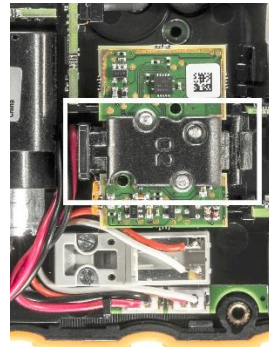

- 2 Retirer le capteur défectueux de son emplacement.

- 3 Mettre le nouveau capteur en place dans son emplacement.

**i** Veiller à une connexion correcte entre la prise femelle sur la platine de capteur et le connecteur de contact.

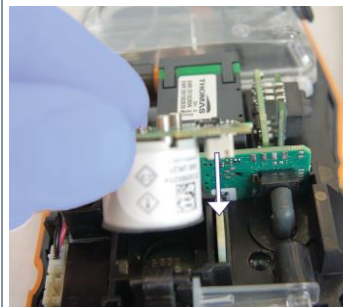

- 4 Fermer l'étrier avec un « clic » audible.



- 5 Fermer l'appareil de mesure.



Après avoir remplacé une cellule O2, attendez 15 min. avant d'utiliser à nouveau l'appareil.



Après un remplacement du capteur d'O2 et une interruption de l'alimentation électrique de plus de 10 h, nous recommandons de respecter un temps d'acclimatation/de réponse d'1 h pour conserver la précision de mesure.

## 15.8.1 Remplacement des capteurs de CO, de CO H2 et de NO

### ⚠ ATTENTION

**Les capteurs contiennent de l'acide.  
Peut provoquer des brûlures.**

- Ne pas ouvrir les capteurs.
- Toujours porter des gants lors du changement de capteur.  
En cas de contact avec les yeux : rincer l'œil atteint à l'eau courante pendant 10 minutes en écartant bien les paupières et en protégeant l'œil non atteint. Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les si possible.

- ✓ L'appareil de mesure est ouvert, cf. chapitre **Ouverture de l'appareil.**

- 1 Retirer le capteur défectueux et les raccords de tuyau de l'emplacement.



- 2 Retirer les raccords de tuyau du capteur défectueux/du pont.



Pour les cellules NO : retirer la platine supplémentaire.

Ne retirer la platine supplémentaire de la cellule NO que directement avant le montage. Ne pas laisser la cellule plus de 15 minutes sans platine supplémentaire.

- 3 Rebrancher les raccords de tuyau sur le nouveau capteur.
- 4 Mettre le nouveau capteur dans l'emplacement en branchant en même temps les raccords de tuyau sur les raccords du parcours du gaz.



Veiller à une connexion correcte entre la prise femelle sur la platine de capteur et le connecteur de contact.

- 5 Fermer l'appareil de mesure.

## 15.9 Nettoyage de la sonde de combustion modulaire

- ✓ Séparer la sonde de combustion de l'appareil de mesure.
- 1 Déverrouiller la sonde en actionnant la touche sur la poignée de sonde et retirer le module de sonde.

- 2 Souffler les canaux de combustion du module de sonde et de la poignée de sonde au moyen d'air comprimé (cf. illustration). Ne pas utiliser de brosse !



- 3 Enficher et encliqueter le module de sonde sur la poignée de sonde.

## 15.10 Remplacement du module de sonde

- ✓ Séparer la sonde de combustion de l'appareil de mesure.

- 1 Actionner la touche sur la partie supérieure de la poignée de sonde et retirer le module de sonde.



- 2 Enficher et encliqueter le nouveau module de sonde.

## 15.11 Contrôle / Remplacement du filtre à particules

### Contrôle du filtre à particules

- Contrôler régulièrement l'encrassement du filtre à particules de la sonde de combustion modulaire : contrôle visuel par le regard de la chambre du filtre.
- Remplacer le filtre en cas d'encrassement visible ou de débit de pompe trop faible.

### Remplacement du filtre à particules



La chambre du filtre peut contenir du condensat. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, aucune erreur de mesure n'est causée.

- 1 Ouvrir la chambre du filtre : tourner légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



- 2 Retirer la chambre du filtre.



- 3 Retirer le filtre et le remplacer par un neuf (0554 3385).



- 4 Remettre la chambre du filtre en place et la fermer : tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.



### 15.12 Remplacement du thermocouple

- 1 Déverrouiller la sonde en actionnant la touche sur la poignée de sonde et retirer le module de sonde.

- 2 Détacher l'embout du thermocouple de son logement au moyen d'un tournevis et retirer le thermocouple du tube de sonde.



- 3 Insérer le nouveau thermocouple dans le tube de sonde jusqu'à ce que l'embout soit encliqueté.

- 4 Enficher et encliqueter le module de sonde sur la poignée de sonde.

# 16 Données techniques

Données techniques testo 300 NEXT LEVEL

| Caractéristique  | Valeur  |
|--|---|
| Appareil de mesure de la température   | -40 ... +1200 °C                                    |
| Mesure du tirage   | -9,99 ... +40 hPa                                   |
| Mesure de pression   | -100 ... 200 hPa                                    |
| Mesure d'O <sub>2</sub>  | 0 ... 21 Vol. %                                     |
| Mesure de CO   | 0 ... 4000 ppm                                      |
| Option : mesure de CO<br>(avec compensation H <sub>2</sub> )   | 0 ... 8000 ppm                                      |
| Option : mesure de CO<br>(avec compensation H <sub>2</sub> : capteur COlow)  | 0 ... 500 ppm                                       |
| Option : mesure de CO avec dilution au<br>moyen d'air frais activée / extension de<br>l'étendue de mesure  | 0 ... 15000 ppm                                     |
| Option : mesure de CO<br>(avec compensation H <sub>2</sub> ) avec dilution au<br>moyen d'air frais activée / extension de<br>l'étendue de mesure | 0 ... 30000 ppm<br><br>Mesure 1.BimSchV 20000 ppm   |
| Option : mesure de NO  | 0 ... 3000 ppm                                      |
| Option : mesure de NO avec capteur<br>NOlow  | 0 ... 300 ppm                                       |
| Calcul du rendement (Eta)  | 0 ... 120 %   |
| Pertes par les fumées  | 0 ... 99,9 %  |
| Détermination du CO <sub>2</sub> (calcul à partir de<br>l'O <sub>2</sub> )   | Plage d'affichage 0 ... CO <sub>2</sub> max.        |
| Mesure du CO ambiant (interne/sonde<br>de combustion)  | 0 ... 2000 ppm                                      |
| Mesure du CO ambiant (externe avec<br>sonde de CO)   | 0 ... 500 ppm                                       |
| Durée de vie du capteur d'O <sub>2</sub>   | jusqu'à 72 mois, en fonction de la<br>sollicitation |
| Durée de vie du capteur de CO  | jusqu'à 72 mois, en fonction de la<br>sollicitation |
| Durée de vie du capteur de NO  | jusqu'à 72 mois, en fonction de la<br>sollicitation |
| Durée de vie du capteur de COlow   | jusqu'à 72 mois, en fonction de la<br>sollicitation |
| Durée de vie du capteur de NOlow   | jusqu'à 72 mois, en fonction de la<br>sollicitation |

## Données techniques générales

| Caractéristique                       | Valeur   |
|---------------------------------------|--|
| Température de stockage               | -20 ... +50 °C   |
| Température de service                | -5 ... +45 °C  |
| Température de charge                 | -0 ... +45 °C  |
| Accumulateur d'énergie                | 3,6 V / 3,5 Ah   |
| Bloc d'alimentation                   | 5 V / 1 A  |
| Plage d'utilisation pour l'humidité   | 15 ... 90 %HR sans condensation  |
| Alimentation électrique               | Accumulateur d'énergie, bloc d'alimentation USB  |
| Autonomie de l'accumulateur d'énergie | 10 h   |
| Stockage d'énergie à vie              | > 1000 cycles de charge / environ 5 ans  |
| Indice de protection                  | IP 40  |
| Mémoire                               | 1 million de valeurs de mesure   |
| Ecran                                 | Ecran tactile 5.0", HD 1280x720 pixels   |
| Poids                                 | env. 800 g   |
| Dimensions                            | L : 244 mm (avec raccord pour sonde)<br>H : 59 mm<br>I : 98 mm.  |
| Certification                         | Homologué par le TÜV selon la première ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions (BlmSchV) et la norme EN 50379, parties 1 à 3 |

### Données techniques testo 915i

| Caractéristique         | Valeur   |
|-------------------------|--|
| Type de pile            | 3 piles Micro AAA  |
| Durée de vie des piles  | 150 h à +25 °C et une cadence de mesure d'1 s                            |
| Transfert de données    | Bluetooth®   |
| Portée radio            | jusqu'à 100 m en champ libre   |
| Température de service  | -20 à +50 °C   |
| Température de stockage | -20 à +60 °C   |
| Indice de protection    | IP 40  |
| Étendue de mesure       | -50 ... +400°C   |
| Précision               | ± 1,0 °C   |
| Résolution              | 0,1 °C   |
| Dimensions              | Poignée : 129 x 31 x 31 mm<br>Sonde : longueur : 99 mm / diamètre : 4 mm |

| Caractéristique                | Valeur  |
|--------------------------------|---|
| Voyant de fonctionnement       | LED 3 couleurs (orange/rouge/vert)              |
| Cadence de mesure/de connexion | 1 s   |
| Auto-Off                       | au bout de 10 minutes sans connexion Bluetooth® |

### Données techniques testo 510i

| Caractéristique                | Valeur  |
|--------------------------------|---|
| Type de pile                   | 3 piles Micro AAA   |
| Durée de vie des piles         | 150 h à +25 °C et une cadence de mesure d'2 s                         |
| Transfert de données           | Bluetooth®  |
| Portée radio                   | jusqu'à 100 m en champ libre  |
| Température de service         | -20 à +50 °C  |
| Température de stockage        | -20 à +60 °C  |
| Étendue de mesure              | -150... +150 hPa  |
| Précision                      | ± 0,05 hPa (0 ... +1 hPa)<br>± 0,2 hPa + 1,5 % v.m. (+1 ... +150 hPa) |
| Résolution                     | 0,01 hPa  |
| Dimensions                     | 148 x 36 x 23 mm  |
| Voyant de fonctionnement       | LED 3 couleurs (orange/rouge/vert)                                    |
| Cadence de mesure/de connexion | 2 s   |
| Auto-Off                       | au bout de 10 minutes sans connexion Bluetooth®                       |

### Données techniques testo 115i

| Caractéristique          | Valeur  |
|--------------------------|---|
| Type de pile             | 3 piles Micro AAA                             |
| Durée de vie des piles   | 150 h à +25 °C et une cadence de mesure d'1 s |
| Transfert de données     | Bluetooth®                                    |
| Portée radio             | jusqu'à 100 m en champ libre                  |
| Température de service   | -20 à +50 °C                                  |
| Température de stockage  | -20 à +60 °C                                  |
| Étendue de mesure        | -40 ... +150°C                                |
| Précision                | ± 1,3 °C                                      |
| Résolution               | 0,1 °C  |
| Dimensions               | 183 mm x 90 mm x 30 mm                        |
| Voyant de fonctionnement | LED 3 couleurs (orange/rouge/vert)            |

| Caractéristique                | Valeur  |
|--------------------------------|---|
| Cadence de mesure/de connexion | 1 s   |
| Auto-Off                       | au bout de 10 minutes sans connexion Bluetooth® |

### Données techniques Bluetooth® Connector

| Caractéristique                     | Valeur                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Température de stockage             | -5 ... +45 °C                       |
| Température de service              | -5 ... +45 °C                       |
| Plage d'utilisation pour l'humidité | 15 ... 90 %HR sans condensation     |
| Altitude de service                 | <= 2000 m                           |
| Degré d'encrassement                | PD 2                                |
| Bloc d'alimentation                 | 5 VDC / 6 mA                        |
| Tolérance de tension                | ±10 %                               |
| Indice de protection                | IP 40                               |
| Poids                               | env. 6,5 g                          |
| Dimensions                          | L : 23 mm<br>H : 27 mm<br>I : 18 mm |

## 16.1 Contact et support

Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente de Testo. Vous trouverez nos coordonnées sur Internet, à l'adresse **[www.testo.com/service-contact](http://www.testo.com/service-contact)**.







**Testo SE & Co. KGaA**  
Celsiusstr. 1  
79822 Titisee-Neustadt  
Allemagne  
Tél. : +49 7653 681-0  
E-mail : [info@testo.de](mailto:info@testo.de)  
[www.testo.com](http://www.testo.com)