

## Domaine d'utilisation :

Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19, en accord avec le guide AFNOR SPEC S76-001 du 28 Avril 2020.

## Avertissement :

**Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).** L'attention est portée sur le fait que la protection partielle par les masque barrière de l'utilisateur contre les particules inférieures à  $3\mu\text{m}$  est de 94%, là où le masque de protection respiratoire FFP2, testé dans les conditions de laboratoire, a une performance de l'efficacité de filtration de 96% au minimum.

## Guide d'utilisation :


- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Placez-le au niveau de votre bouche.
- Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.

**Ce masque doit impérativement être lavé en machine une première fois avant utilisation.**

**Ce masque a été testé pour 150 lavages. Après 150 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.**

Ref.: **COV2CPCMP**

**50 pièces par lot**

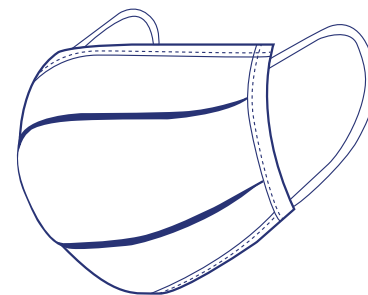

		Performances	
		Efficacité de filtration des particules de $3\mu\text{m}$	Respirabilité
<input checked="" type="checkbox"/>	Masque de catégorie 1	> 90 %	>96 l.m. <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup>
<input type="checkbox"/>	Masque de catégorie 2	> 70 %	>96 l.m. <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup>