

## EVO

REF 147A.6 EVO

### CHARGEUR DE LAME INDIVIDUELLE

- SÉCURITÉ**
- La lame est positionnée dans le chargeur de lame.
  - Aucun contact avec la lame lors du changement de chargeur quand la lame est usée.
- PRATIQUE**
- Le chargeur est réversible.

**EVO** STOP aux blessures  
lors du changement  
de lame



LIVRÉ AVEC UNE LAME  
À BOUT ARRONDI

COUTEAU LUGOS



COUTEAU ALBRET



ARMOIRE DISTRIBUTRICE



LÉGER



ERGONOMIQUE



RÉSISTANT AUX PRODUITS  
LESSIVIELS



BIOSOURCÉ &  
BIODÉGRADABLE

## FICHE TECHNIQUE

## INNOVATION : CHARGEUR DE LAME EVO

SÉCURITÉ : AUCUN CONTACT POSSIBLE AVEC LA LAME,  
MÊME AU COURS DU CHANGEMENT DE CHARGEUR.

MATIÈRE COMPOSITE  
BIOSOURCÉE ET  
BIODÉGRADABLE



LAMES MÉTAL  
OU CÉRAMIQUE

PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LES ARMOIRES DISTRIBUTRICES

## ATOUTS



S'ADAPTE SUR LUGOS  
REF 175.1.147 A



S'ADAPTE SUR ALBRET  
REF 174.1.147 AC



CHANGEMENT DE CHARGEUR EVO  
EN TOUTE SÉCURITÉ

## FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des cartons  
simple cannelure et  
compact




Pour la coupe d'adhésif  
d'emballage



Pour la coupe des films  
plastique de suremballage

## EVO LE CHARGEUR DE LAME INDIVIDUELLE **UNE SÉCURITÉ ABSOLUE**

- L'utilisateur ne change pas la lame mais le chargeur : aucun contact avec la lame.

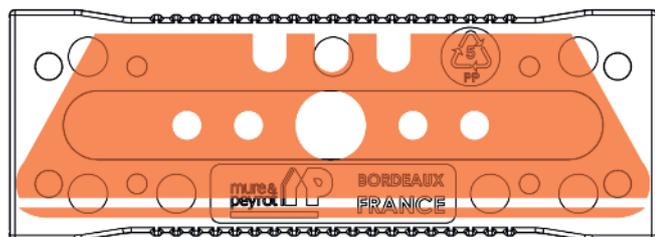

24 mm

66 mm

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Léger (1,6 g).
- Biosourcé et biodégradable.
- Peut équiper les armoires distributrices de lame.
- Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels.

## UTILISATION DU CHARGEUR


**01/**Dégager l'insert qui porte le chargeur **EVO** en tirant vers le bas.



**02/**Dégager complètement l'insert afin de libérer totalement le chargeur **EVO**.



**03/**Sortir le chargeur **EVO** et en insérer un nouveau de la même façon.

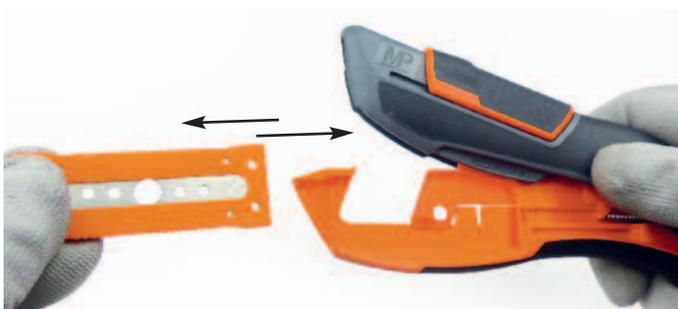

**04/**Pousser l'insert dans son emplacement de base dans le couteau et maintenir le curseur tiré en arrière.




**05/**Rentrer complètement l'insert dans le couteau tout en maintenant le curseur tiré en arrière. Le chargeur est mis en place.



Concernant les armoires distributrices équipées du chargeur individuel de lame EVO, il est possible de retirer la lame de son étui pour l'insérer dans la majeure partie des couteaux de sécurité sur le marché.

## PLAN TECHNIQUE (en mm)

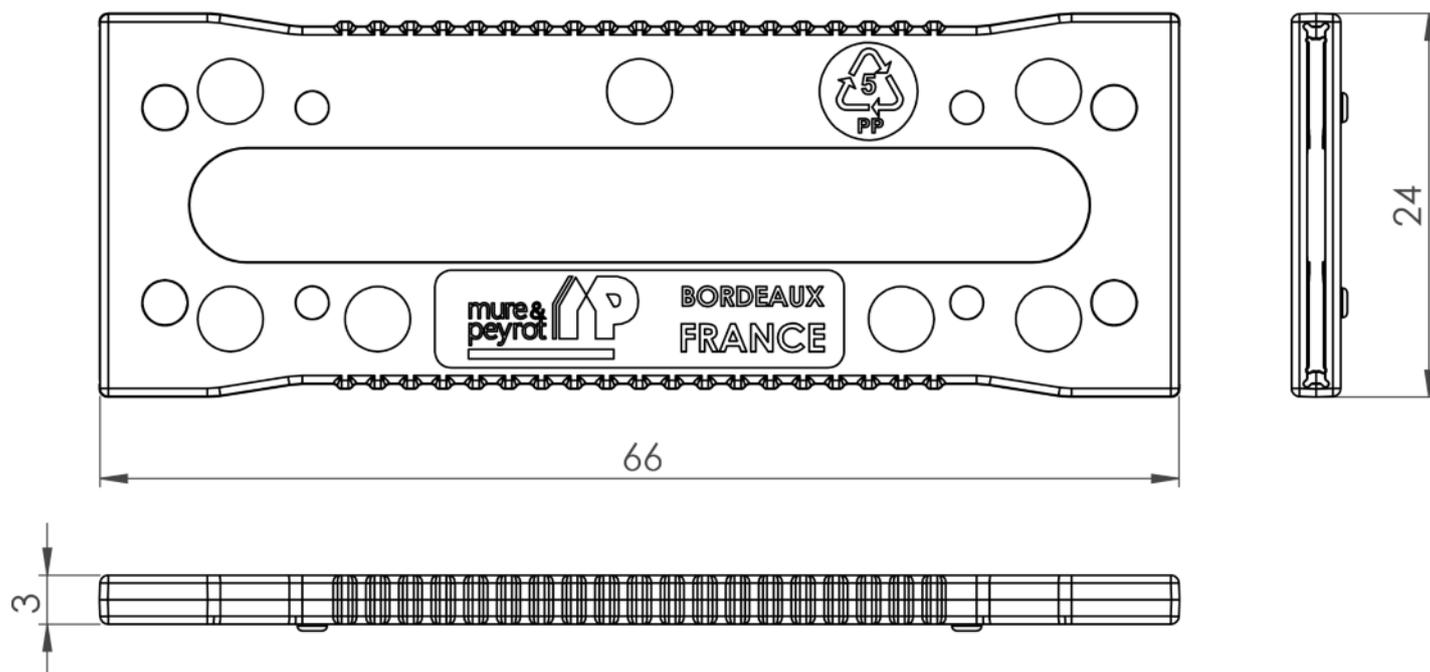

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
MONTÉ DANS LES COUTEAUX DÉDIÉS	1,6 g	3 x 24 x 26	20	1 pièce	Corps chargeur	Biosourcée et biodégradable	Orange translucide

Modèle déposé, certification TÜV en cours.

**MP**  
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT  
25, rue Roger Touton • BP 50120  
Parc d'Activités Bordeaux Nord  
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  
[MURE-PEYROT.COM](http://MURE-PEYROT.COM)