

Fiche technique




Informations

Désignation	Support miroir orientable, Blanc
Référence	047590

Description

Orientation simultanée dans tous les plans.
 Réglable selon la dimension du miroir : miroirs carrés de 400 x 400 mm à 700 x 700 mm, rectangulaires diagonales de 500 à 1000 mm (Longueur inférieure ou égale à 2 fois la largeur), ronds de Ø 500 mm à 1000 mm. Pour miroirs de 4 à 6 mm d'épaisseur.
 Système simple d'ajustement en position par disque cranté.
 Résine de synthèse.

Visserie fournie.
 Livré sans miroir.

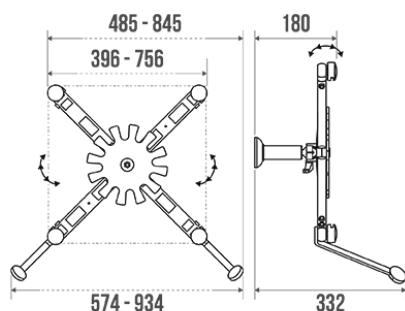

Caractéristiques techniques

Matière	Résine de synthèse
Couleur	Blanc
Dimensions	332 x 934 mm
Poids brut	1.600 kg
Conditionnement	Carton + étiquette
Garantie	10 ans
Gencod	3563390475904
Code douanier	3922900000
Notice	S04759001_IND_05

Conseils de pose et entretien

Hauteur conseillée pour la partie inférieure du miroir : 1,05 m. Le support miroir remplit correctement sa fonction s'il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation, ainsi que les pattes qui maintiennent le miroir, sont bien serrées. La poignée sert uniquement à orienter et à incliner le miroir mais ne doit être en aucun cas utilisée comme une poignée de redressement. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Lors du nettoyage, bien maintenir le miroir pendant toute l'opération. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 06/01/2020