



RESPECTE LE RÈGLEMENT CADRE  
N°1935-2004 (CE)  
DU 27 OCTOBRE 2004

# LANDAISE

REF. 101.1.436



**Couteau pour scarifier pains et baguettes, en matière composite alimentaire et détectable. lame réversible et changeable facilement.**


Son ergonomie permet une utilisation par les droitiers et les gauchers.

**Sécurité maximale :**

lors de la scarification, la lame rasoir est fixée pour éviter toute perte (respect de la réglementation).



Lame rasoir pour lamer

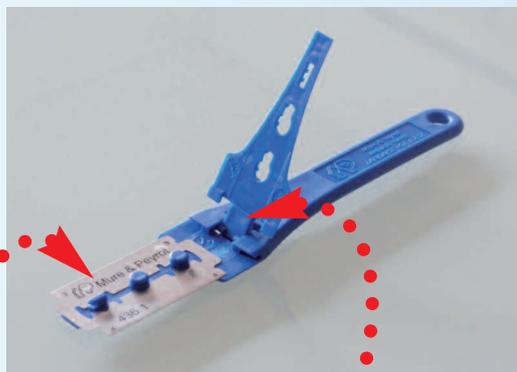

Trappe permettant de changer la lame



Capuchon protégeant la lame

LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.





# LANDAISE

REF. 101.1.436



## FONCTIONNALITÉS

<b>FONCTION</b>	Pour scarifier / lamer tout type de pains et baguettes.
<b>PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT</b>	Après avoir ôter le capuchon de protection, lamer droit tout type de pains et baguettes.
<b>RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE</b>	Non.
<b>AGRÉMENT</b>	Respecte le règlement cadre N°1935/2004 (CE) du 27 octobre 2004, règlements et directives associés.
<b>UTILISATEURS</b>	Artisans boulangers, boulangers en GMS, boulangerie semi industrielle, apprentis boulangers, etc.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Tous les composants plastiques et métalliques sont aptes au contact alimentaire et détectables (réglage sensibilité Ø3mm bille inox). Couteau livré avec une lame inox-téflon alimentaire et magnétique MURE & PEYROT 436.1. Possibilité d'adapter la lame rasoir ZAZA 536.1. Ambidextre.
<b>ATOUS</b>	Réutilisable et économique : les 4 angles de la lame sont utilisés. Changement de lame facile et rapide. Intelligent : les angles de la lame sont numérotés de 1 à 4 comme témoin d'usage. Sécurité : lors de la scarification, la lame rasoir est fixée (respect de la réglementation). Maniable : léger et facile à utiliser. Hygènie : Apte au contact alimentaire et détectable au détecteur de métaux (réglage sensibilité Ø3mm bille inox) Personnalisable : un marquage produit peut être effectué. <b>LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.</b>

# LANDAISE

REF. 101.1.436

## CHANGEMENT DE LAME

1

Oter le capuchon de protection et maintenir le couteau à l'horizontal.



2

Relevez délicatement la trappe pour ôter la lame.



3


Tourner la lame pour utiliser un autre angle de la lame ou placer une nouvelle lame. Remettre la trappe.



## DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
VRAC OU SACHET	10 g	139 x 25 x 4	En vrac par 10 En sachet par 2	4 pièces	Manche	Polypropylène	Bleu marine
					Trappe	Polypropylène	Bleu marine
					Capuchon protecteur	Polypropylène	Translucide
					Lame 436.1	Acier inox alimentaire	Gris métal

## PLAN TECHNIQUE

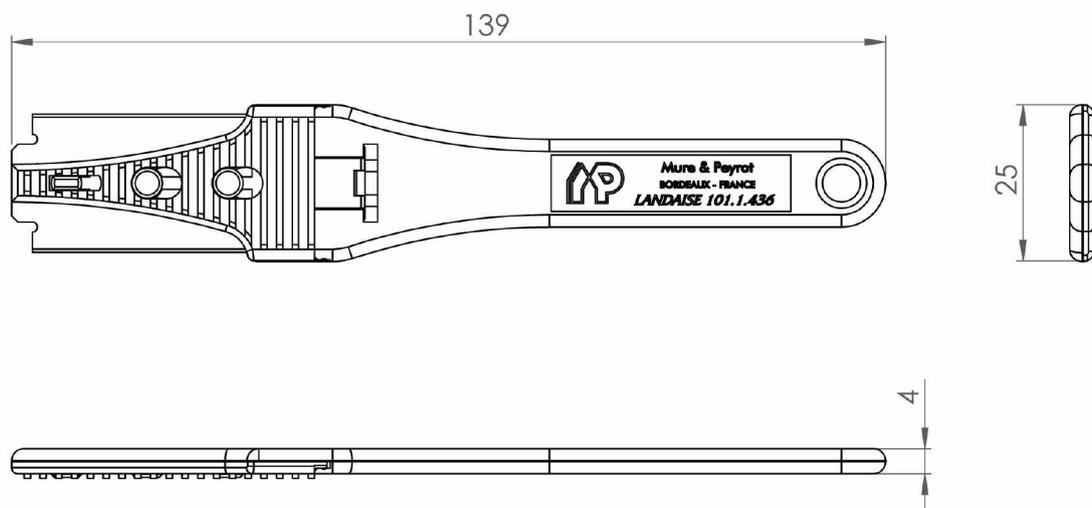

# LANDAISE

REF. 101.1.436

## LAMES DE RECHANGE

Lames droites  
acier inoxydable0.1 mm  
Épaisseur

22 mm



22 mm

43 mm

43 mm

Respecte l'Arrêté français du 13/01/1976 - Norme NF A 36 711

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
436.1	Lame rasoir (conditionnée en boîte carton)	Acier inox alimentaire et magnétique	43 x 22 x 0,1	12°	60,0 HRC
536.1	Lame rasoir (conditionnée en boîte plastique distributrice)	Acier inox alimentaire et magnétique	43 x 22 x 0,1	12°	60,0 HRC

## ACCESSOIRES

### SCARLETTE REF. 12.0.000

#### Support pour deux couteaux

Permet de doubler la productivité sur sole des baguettes (8cm) ou des pains (10 cm).  
Il est utilisable par les droitiers et gauchers.



### PEUGUE REF. 126.1.000

#### Réceptacle avec aimant ou velcro au dos

Permet d'y ranger tous types de couteaux de scarification.



### MARQUAGE PUBLICITAIRE

#### Possibilité de marquage pour produits publicitaires

A votre demande, nous pouvons marquer votre logo (et/ou texte) sur le manche de ce produit.

