



Plan de toilette VARICOR® 80 pour Personne à Mobilité Réduite




disponible dans la gamme de teintes VARICOR®

VARICOR® 80 PMR

060091 00 Plan moulé en Varicor® optimisé pour utilisation en fauteuil roulant avec une cuve en léger débord et plage pour robinetterie (1 trou percé), sans trop plein, avec jupe avant de 100 mm formant poignée et remontée arrière de 50 mm, longueur sur mesure, avec 1,2 ou 3 cuves centrées ou décentrées*. Avec ou sans découpe porte serviettes.

*Pour dimensions ou nombre de cuves supérieurs, nous consulter.

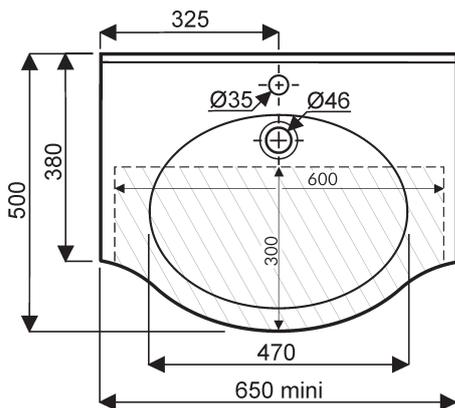


Accessoire :

- 062110 00** Console avec tasseau bois, vis et chevilles,
- 062114 00** Equerre latérale avec tasseau bois, vis et chevilles.

Option :

- fermeture pour côté,
- coupe de mise à longueur.

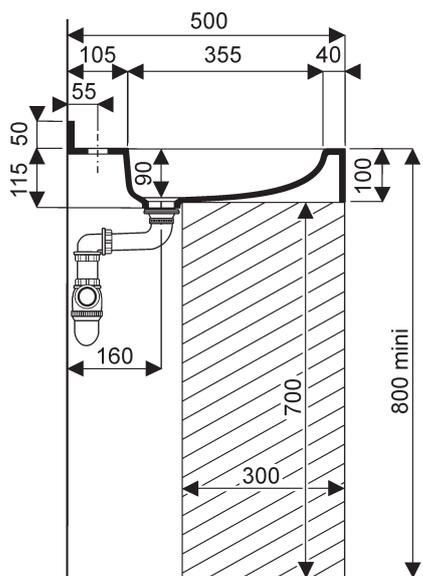

Remarque :

- Utiliser un siphon décalé (non fourni),
- Vérifier à ce que les canalisations soient thermiquement isolées de façon à prévenir des risques de brûlures.